



WD TV[®] Play[™]

Mediasoitin

Käyttöopas



Sisällysluettelo

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Tärkeitä tietoja käyttäjälle | 1 |
| | Tärkeitä turvallisuusohjeita | 1 |
| | WD:n toimittama palvelu ja tuki | 2 |
| | WD-tuotetietojen tallennus | 3 |
| | WD-tuotteen rekisteröinti | 3 |
| | Lisälaitteet | 3 |
| 2 | Tuotteen yleiskatsaus | 4 |
| 3 | Ominaisuudet ja toiminnot | 6 |
| | Yhteydet | 7 |
| | Merkkivalo | 8 |
| | Kauko-ohjain | 9 |
| 4 | Aloittaminen | 10 |
| | Paketin sisältö | 10 |
| | Asennusvaatimukset | 10 |
| | Asentaminen | 10 |
| 5 | Verkkoyhteyden asentaminen | 19 |
| | Ethernet-verkkoyhteyden (langallinen) asentaminen | 19 |
| | Langattoman verkkoyhteyden asentaminen | 20 |
| | Verkkoyhteyden tarkistaminen | 23 |
| 6 | Sisällön löytäminen – My Storage (Oma tallennustila) | 24 |
| | Mediasisällön käyttö | 24 |
| 7 | Media Playerin käyttö | 26 |
| | Kauko-ohjaimen käyttö | 26 |
| | USB-näppäimistön käyttö | 27 |
| | Mediasoitimen käyttöliittymän käyttö | 29 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 8 | Sivut | 31 |
| | Sivun vaihtoehdot | 31 |
| 9 | Kaikki Omat sovellukset | 33 |
| | Sovellusvaihtoehdot | 33 |
| | Sovellusten päivittäminen | 35 |
| | Sovellusten käyttö | 35 |
| 10 | Hälytykset | 36 |
| | Laitteisto-ohjelmiston päivitys | 37 |
| 11 | My Storage | 38 |
| | Järjestely ja suodattaminen | 38 |
| | Upload to Facebook (Lataaminen Facebookiin) (Video ja valokuva) | 39 |
| | Kiinnitä kansio sivulle | 40 |
| 12 | Search (Haku) | 41 |
| | Median haku | 41 |
| | Hakutoiminto | 42 |
| 13 | Videon katselu | 44 |
| | Videon toisto | 44 |
| | Videon toiston ohjaus | 45 |
| | Videon toiston asetukset | 46 |
| 14 | Musiikin soitto | 51 |
| | Musiikin soittaminen | 51 |
| | Musiikin soiton ohjaus | 52 |
| | Musiikin soiton asetukset | 53 |
| | Musiikin soitto iPodilta® | 54 |
| 15 | Valokuvien katselu | 55 |
| | Valokuvien esittäminen | 55 |
| | Digitaalikameratuki | 55 |
| | Valokuvien esittämisen asetukset | 56 |
| | Valokuvien esittäminen pikkukuvina | 58 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Valokuvan tietojen esittäminen | 59 |
| Photo Slideshow (Diaesitys) | 59 |

16 Sovellukset61

| | |
|----------------------------------|-----|
| Sovellusten käyttö | 62 |
| AccuWeather.com | 63 |
| Facebook..... | 66 |
| Flickr | 71 |
| Flixster | 78 |
| Live365 | 79 |
| Netflix | 86 |
| Pandora (vain Yhdysvallat) | 87 |
| Picasa | 93 |
| SHOUTcast Radio | 100 |
| Spotify | 104 |
| TuneIn | 109 |
| Tweet by WD TV | 114 |

17 Uutissyöte (RSS) 117

| | |
|--|-----|
| Uutissyötteiden lukeminen | 117 |
| Uutissyötteiden haku | 118 |
| Uutissyötteiden vaihtoehdot | 118 |
| Mukautettujen uutissyötteiden lisääminen | 118 |

18 Asennus ja lisäominaisuudet 119

| | |
|--|-----|
| Audio/Video Output (Audio/videolähtö)..... | 120 |
| Network Settings (Verkkoasetukset)..... | 123 |
| System (Järjestelmä) | 129 |
| Appearance (Ulkonäkö) | 133 |
| Playback Settings (Toistoasetukset)..... | 135 |
| About (Tietoja) | 139 |

19 Järjestelmän ylläpito..... 140

| | |
|--|-----|
| Järjestelmän laitteisto-ohjelmiston päivitys | 140 |
| Vianmääritys | 142 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Yleisiä virheilmoituksia | 144 |
| Usein kysytyt kysymykset. | 145 |

20 Liite 146

| | |
|--|-----|
| Usean mediamuodon toisto | 146 |
| Tuetut muodot | 147 |
| Yhdenmukaisuus säännösten kanssa | 151 |
| Takuutiedot (kaikki alueet paitsi Australia/Uusi Seelanti) | 155 |
| Takuutiedot (Australia/Uusi-Seelanti) | 156 |
| GNU yleinen julkinen lisenssi ("GPL") | 157 |
| Spotifyn kolmannen osapuolen käyttöoikeudet. | 158 |

1

Tärkeitä tietoja käyttäjälle

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu turvallisesti. Virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskun tai palovaaran. Tämän yksikön turvaominaisuudet suojelevat sinua, jos noudatat seuraavia menetelmiä asennuksessa, käytössä ja huollossa.

- Lue nämä ohjeet.
- Säilytä nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
- Puhdista laite ainoastaan kuivalla rievulla.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Suorita asennukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna laitetta lämmönlähteiden, kuten patterien, lämmittimien, liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimien) lähelle.
- Älä neutraloi polaroitua tai maadoituspistoketta. Polaroidun pistokkeen yksi tappi on leveämpi kuin toinen. Maadoituspistokkeessa on kolmas maadoitustappi. Niiden tarkoitus on suojata sinua. Jos pistoke ei mahdu pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistoke.
- Aseta virtajohto siten, että sen päälle ei astuta tai että se ei pääse joutumaan puristuksiin erityisesti pistorasian tai laitteen päästä.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita/lisävarusteita.
- Irrota laite pistorasiasta ukkosella ja silloin, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna ainoastaan pätevän huoltomiehen huoltaa laitetta. Huolto on tarpeen, jos laite vahingoittuu, kuten jos virtajohto tai pistoke vahingoittuu, laitteen päälle läikkyä nestettä, sen päälle kaatuu jotain, se on ollut sateessa tai kosteassa paikassa, se ei toimi tai on pudonnut maahan.
- Lue pika-asennusopas ja käyttöohjeet huolella.
- Älä käytä tätä laitetta lämpötila-alueen 5 °C – 35 °C (41 °F –95 °F) ulkopuolella.
- Älä pudota tai tärisytä laitetta.
- Älä liikuta laitetta, kun siinä on virta.
- Virtajohdot tulee reitittää siten, että niiden päälle ei voi astua eikä niiden päälle voida pinota tavaroita.
- Älä ylikuormita pistorasiaa.

Lisää turvallisuusohjeita löytyy osoitteesta www.wd.com.

WD:n toimittama palvelu ja tuki

Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen sen palauttamista. Sivun <http://support.wd.com> tietokanta tai sähköpostituki pystyy vastaamaan useimpiin tekniseen tukeen liittyviin kysymyksiin. Jos vastausta ei löydy tai jos niin haluat, ota yhteys WD:hen sillä alla luetellulla puhelinnumerolla, joka sinulle parhaiten sopii.

Tuote kattaa 30 päivän ilmaisen puhelintuen takuukauden aikana. 30 vuorokauden jakso alkaa sinä päivänä, kun soitat ensimmäisen kerran WD:n tekniseen tukeen. Sähköpostituki on ilmaista koko takuuajan, ja laaja tietokantamme on käytettävissä 24/7. Muista rekisteröidä tuotteesi Internetissä osoitteessa <http://register.wd.com>, jotta voimme kertoa sinulle uusista ominaisuuksista ja palveluista.

Online-tuen käyttö

Käy tuotetuen sivustolla osoitteessa <http://support.wd.com> ja valitse seuraavista aiheista:

- **Downloads** (Lataukset) – Lataa ohjaimia, ohjelmia ja päivityksiä WD-tuotteelle.
- **Registration** (Rekisteröinti) – Rekisteröi WD-tuotteesi, jotta saat tiedon uusimmista päivityksistä ja erikoistarjouksista.
- **Warranty & RMA Services** (Takuu ja tuotteen vaihtaminen) – Lue tietoja takuusta, tuotteen vaihtamisesta, tuotteen vaihtamisen edistymisestä ja tietojen palauttamisesta.
- **Knowledge Base** (Tietokanta) – Etsi hakusanalla, lauseella tai Answer ID -vastaustunnuksella.
- **Installation** (Asentaminen) – Tarjoaa online-apua WD-tuotteen tai -ohjelmiston asentamisessa.
- **WD Community** (WD-yhteisö) – Jaa ajatuksesi ja ole yhteydessä muihin WD-käyttäjiiin.

WD:n teknisen tuen yhteystiedot

Kun otat WD:hen yhteyttä tukiasioissa, pidä WD-tuotteen sarjanumero sekä järjestelmän laite- ja ohjelmistokokoonpanon tiedot saatavilla.

| Pohjois-Amerikka | | Eurooppa (maksuton)* | | 00800 ASK4 WDEU |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---|
| Englanti | 800.ASK.4WDC (800.275.4932) | Eurooppa | | (00800 27549338) |
| Espanja | 800.832.4778 | Lähi-Itä | | +31 880062100 |
| | | Afrikka | | +31 880062100 |
| Meksiko | 001 8002754932 | Venäjä | | 8 10 8002 335 5011 |
| Etelä-Amerikka | | Aasia Tyynen valtameren alue | | |
| Chile | 1230 020 5871 | Australia | | 1800 42 9861 / +800 2275 4932 |
| Kolumbia | 009 800 83247788 | Kiina | | 800 820 6682 |
| Venezuela | 0800 100 2855 | Hongkong | | +800 6008 6008 |
| Peru | 0800 54003 | Intia | | 1800 419 5591 / 1800 200 5789 |
| Uruguay | 000 413 598 3787 | Indonesia | | +803 852 9439 |
| Argentiina | 0800 4440839 | Japani | | 00531 65 0442 / 0120 994 120 |
| Brasilia | 0800 7704932 | Korea | | 02 703 6550 |
| | 0021 800 83247788 | Malesia | | 1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malesia) |
| | | Uusi Seelanti | | 0508 555 639 / +800 2275 4932 |
| | | Filippiinit | | 1 800 1441 0159 |
| | | Singapore | | 1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel) |
| | | Taiwan | | 0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa) |
| | | Thaimaa | | 001 800 441 0570 |

* Maksuton numero toimii seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Brittein Saaret, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska.

WD-tuotetietojen tallennus

Kirjoita uuden WD-tuotteesi sarja- ja mallinumerot alla olevaan taulukkoon. Tiedot löytyvät laitteen pohjassa olevasta tarrasta. Kirjoita muistiin myös ostopäivä. Näitä tietoja tarvitaan, jos otat yhteyden tekniseen tukeen.

| |
|-----------------|
| Sarjanumero: |
| Mallinumero: |
| Ostopäivämäärä: |
| Huom: |
| |
| |
| |
| |

WD-tuotteen rekisteröinti

WD-tuotteellasi on 30 vuorokauden ilmainen tekninen tuki tuotteen takuuajana. 30 vuorokauden jakso alkaa sinä päivänä, kun soitat ensimmäisen kerran WD:n tekniseen tukeen. Rekisteröi WD-tuote internetissä osoitteessa <http://register.wd.com>.

Jos mediasoitimen yhteys on käytössä, voit rekisteröidä laitteen suoraan mukana tulleella kauko-ohjaimella (katso kohtaa "Kauko-ohjaimen käyttö" sivulla 26) tai USB-näppäimistöllä (katso kohtaa "USB-näppäimistön käyttö" sivulla 27). Ohjeet ovat kohdassa "Device Registration (Laitteen rekisteröinti)" sivulla 132.

Lisälaitteet

Lisätietoja tähän tuotteeseen saatavissa olevista lisävarusteista on osoitteessa:

| | |
|-------------|--|
| USA | www.shopwd.com tai www.wdstore.com |
| Kanada | www.shopwd.ca tai www.wdstore.ca |
| Eurooppa | www.shopwd.eu tai www.wdstore.eu |
| Kaikki muut | Ota yhteys WD:n tekniseen tukeen alueellasi. Teknisen tuen yhteystiedot löytyvät sivulta http://support.wd.com ja tietopankin vastauksesta 1048. |

2

Tuotteen yleiskatsaus

Kiitos, kun hankit WD TV Play -mediasoitimen. Nämä käyttöohjeet kertovat vaihe vaiheelta, miten mediasoitin asennetaan ja miten sitä käytetään. Uusimmat WD:n tuotetiedot ja uutiset on julkaistu Web-sivustollamme www.wd.com.

Välitöntä viihdettä suosikkisovelluksillasi – WD TV Play lisää parhaat sovellukset mihin tahansa televisioon. Suoratoista hittielokuvia, katso tuoreimmat viraalivideot, katsele TV-sarjoja, pidä yhteyttä sosiaaliverkostoihisi ja katso kauden parhaiden pelien jännittävimmät kohdat. Älä tyydy esittämään online-viihdettä pienessä tietokonenäytössä. WD TV Play -laitteella voit nauttia tästä kaikesta HDTV:ssäsi. Katso kohtaa "Sovellukset" sivulla 61 saadaksesi lisätietoja.

Paikoillesi, valmiit, suoratoisto – Niin helppo asentaa, että laite on käytössä jo muutamassa minuutissa. WD TV Play liitetään laajakaistaiseen Internet-yhteyteen langattomasi suoraan, eikä tietokonetta tarvita. Voit myös liittää sen langalliseen kotiverkkoon Ethernet-portin kautta. Se toimii lähes kaikissa televisioissa.

Suosikkiviihdettä yhdellä kosketuksella – Kätevällä kauko-ohjaimella voit siirtyä suoraan siihen, mitä haluat katsella. Käytä suosikkisovelluksiasi esiohjelmoiduilla painikkeilla tai siirrä ne mukautetun näytön aloitussivulle. Yhtä helppoa kuin älypuhelimien käyttö.

Suosikkiviihdettä yhdellä kosketuksella – Hallitse WD TV -elämystäsi pyyhkäisemällä sormella WD TV Remote™ -sovelluksessa. Helpottaa tekstinsyöttöä kirjaututtaessa online-sovelluksiin ja etsittäessä elokuvaa tai videota. Lataa WD TV Remote ilmaiseksi Apple® iTunes® -kaupasta tai Google® Play™ -kaupasta.

Mediakokoelmasi kuuluu suurelle ruudulle – Nauti mediakirjastostasi, kotivideoistasi, lomakuvistasi ja suosikkikappaleistasi oman olohuoneesi teräväpiirtotelevisiossa ja stereolaitteistossa. Nauti erinomaisesta kuvanlaadusta täydellä 1080p-teräväpiirrolla.

Toista mediaa mistä lähteestä hyvänsä – Suoratoista videota, musiikkia ja valokuvia miltä tahansa kotisi USB-asemalta ja kotiverkon DLNA/UPnP™ -laitteelta.

Ohjelmasi missä tahansa kodin televisiossa, ja muuallakin – Yhdistä Slingbox® ja katsele suosikkiohjelmiasi livenä ja tallennettuna missä tahansa talossasi. Käytä WD TV Playtä vastaanottimena muissa huoneissa Slingplayer®-sovelluksella. Katsele kaapelitelevisiotasi WD TV:llä matkan varrelta. Slingboxilla ja WD TV Playllä voit katsella suosikkiohjelmiasi missä tahansa televisiossa.

Tehokas, suoratoistovalmis Wi-Fi® – Sisältää laajennetun alueen 802.11n (vain 2,4 GHz) langattoman teknologian – laajennetun alueen Wireless-N -yhteyden – mikä tarjoaa teräväpiirtokuvan suoratoiston edellyttämän nopeuden.

Esitä valokuvia ja elokuvia suoraan digikameralta tai videokameralta – Liitä videokamera tai digikamera suoraan mediasoittimeen ja katsele ja arkistoi teräväpiirtovideoita ja -valokuvia suoraan ilman tietokonetta. Toimii kaikkien Picture Transfer Protocol -protokollaa tukivien digikuvalaitteiden kanssa.

Muuta teräväpiirtotelevisiosi pelihalliksi – Vaihda jalokiviä Rockswapissä, testaa tuurisi Texas Hold'Em -pokerissa tai kokeile matemaattisia lahjojasi Sudokussa. WD TV Play tuo pelit suureen TV-näyttöön.

Pysy ajan tasalla uutissyötteiden avulla – Pidä silmällä suosikkiblogejasi ja -sivustojasi ja suoratoista tuoreimmat audio- ja videotiedostot nopeina RSS-syötteinä.

Hae ja päivitä sisältöä helposti näppäimistöllä – Syötä tekstiä helposti virtuaalinäppäimistöllä tai kytkemällä langallinen tai langaton USB-näppäimistö. Sopii erinomaisesti YouTube-videohakuun ja Facebook-tilan päivitykseen.

Automaattitoisto – Valitse suosikkisovelluksesi alkamaan automaattisesti, kun laite kytketään päälle. Sopii erinomaisesti elokuvan uudelleenkäynnistykseen ja suosikkimusiikin automaattiseen valintaan.

Valokuvien katselu

- Katsele kuvia diaesityksenä, johon voit lisätä erilaisia siirtymätehosteita ja taustamusiikkia
- Zoomaus ja panorointi
- Etsi tiedostonimen, osittaisen tiedostonimen, viimeksi katsellun ja päivämäärän mukaan

Elokvien katselu

- Pikakelaus eteen ja taakse, tauko, zoomaus ja panorointi
- Tekstityksen esittäminen
- Etsi tiedostonimen, osittaisen tiedostonimen, viimeksi katsellun ja päivämäärän mukaan

Musiikin soitto

- Pikakelaus eteen ja taakse, tauko, satunnaissoitto ja uusinta
- Etsi tiedostonimen, osittaisen tiedostonimen, viimeksi katsellun ja päivämäärän mukaan

HDMI- ja komposiittivideolähtö – HDMI-portilla voit liittää mediasoitimen korkeimmanlaatuiseen HDTV-laitteeseen tai kotiteatteriin. Ylimääräinen komposiittilähtö (RCA) varmistaa, että laite on yhteensopiva lähes minkä tahansa television kanssa.

S/PDIF-digitaalilähtö – Optinen audiolähtö lähettää digitaalisia signaaleja AV-vastaanottoon ja takaa parhaan surround sound -kokemuksen.

Erittäin kompakti malli – Tämä siisti, hiljainen ja kompakti järjestelmä sopii täydellisesti viihdekeskukseen.

Toista mediaa tietokoneelta – Tämä mediasoitin on Windows®-yhteensopiva, joten voit suoratoistaa Windows 8 tai Windows 7 -laitteesi tiedostoja "Toista laitteessa" -ominaisuudella televisiossa mediasoitimen kautta.*

* Lisätietoja Play To -ominaisuudesta on osoitteessa <http://windows.microsoft.com>.

3

Ominaisuudet ja toiminnot

Audio/videoliitäntä

- HDMI-liitäntä digitaaliselle äänelle ja teräväpiirtovideolle.
- Komposiittivideoliittymä (miniliittymä) analogiselle AV-liitännälle.
- S/PDIF (optinen) digitaalinen Hi-Fi-ääni.
- HD Media Player tunnistaa uuden liitännän automaattisesti ja alkaa käyttää sitä. Mediasoitin siirtyy esimerkiksi HD-tilaan, kun siinä on HDMI-kaapeli.
- Videoresoluutiot ovat 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Stereo- tai monikanavainen digitaalinen surround -äänilähtö (digitaalinen surround-ääni on käytettävissä ainoastaan HDMI- tai S/PDIF-liitännällä).
- Langallinen tai langaton Internet-yhteys, jolla voidaan käyttää online-mediasisältöä.

Plug-and-Play USB 2.0 -tuki*


- USB-muistilaite, jossa on USB-liitin
- Kannettavat mediasoittimet, joissa on USB-liitin
- Digikamerat/videokamerat, joissa on USB-liitin

*Jos haluat nähdä luettelon testatuista ja yhteensopivista USB-laitteista, lue tietokantamme artikkeli #9525 osoitteessa <http://support.wd.com>.

USB-muistilaitteiden tuetut tiedostojärjestelmät


- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Yhteydet

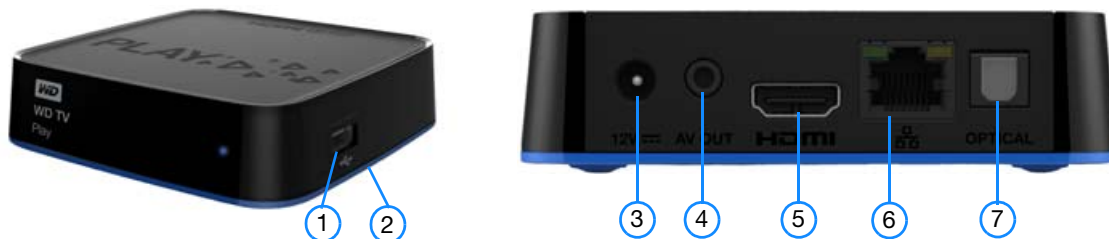

| Kohde | Komponentti | Kuvaus |
|-------|------------------------------------|---|
| 1 | USB-portti | Tukee yhteensopivien irrotettavien muistivälineiden, kannettavien mediasoitimien ja digitaalikameroiden kytkemistä, jos niissä on USB-liitin. |
| 2 | Nollauspainike (laitteen pohjassa) | Voit palauttaa asetukset tehdasasetuksiksi painamalla sekunnin (katso kohtaa "Device Reset (Laitteen nollaus)" sivulla 131). Paina 10 sekuntia, jos haluat vaihtaa NTSC:n ja PAL:in välillä. Paina nollauskytkintä terävällä kynällä tai avatun paperiliittimen kärjellä. |
| 3 | Virtapistoke | Virtajohdon kytkemistä varten. |
| 4 | Komposiittipistoke | Yhdistä TV:n analogisiin audio- ja videopistokkeisiin. |
| 5 | HDMI-portti | Liitäntä TV:n HDMI-porttiin (HDMI-kaapeli on hankittava erikseen). |
| 6 | Fast Ethernet -portti | Tulee yhteyttä Internetiin langallisen LAN-liitännän kautta. |
| 7 | S/PDIF-audioportti (optinen) | Kiinnittyy AV-vastaanottimeen (S/PDIF-kaapeli hankittava erikseen). |

Merkkivalo

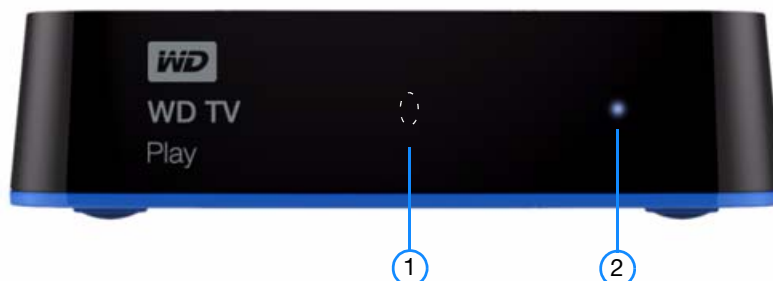


| Kohde | Komponentti | Kuvaus |
|-------|---------------------------|--|
| 1 | Infrapunavas- taanotin | <ul style="list-style-type: none">• Vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalit. Osoita kauko-ohjain infrapunavastaanotinta kohden ja varmista, että niiden välillä ei ole esteitä. |
| 2 | LED | <ul style="list-style-type: none">• Palaa – Virtajohto on kiinnitetty ja virta on päällä.• Sammuksissa – Mediasoitin on valmiustilassa, sammuksissa tai virtajohto on irrotettu.• Vilkkuu tasaisesti – Laite on löytänyt USB-laitteen ja sitä asennetaan järjestelmään.• Kolme lyhyttä välähdystä, kolme pitkää välähdystä ja kolme lyhyttä välähdystä – Järjestelmässä on tapahtunut diagnosivirhe. Katso kohtaa "Vianmääritys" sivulla 142. |

Kauko-ohjain



VAROITUS: Älä altista paristoja tai kauko-ohjainta, jonka sisällä on paristot, liialliselle kuumuudelle (suoralle auringonvalolle, tulelle tms.).

1. Infrapunalähetin
2. POWER
3. Back (Takaisin) (edellinen näyttö)
4. Navigointipainikkeet, OK
5. Edellinen sivu
6. PIKAKELAUS TAAKSE, TAUKO/TOISTO, PIKAKELAUS ETEEN
7. SEARCH
8. NETFLIX (käynnistää sovelluksen)
9. VUDU (käynnistää sovelluksen) tai A (pikanäppäin/toimintonäppäin)
10. VUDU (käynnistää sovelluksen) tai A (pikanäppäin/toimintonäppäin)
11. KOTI
12. Vaihtoehto
13. Next Page (Seuraava sivu)
14. EDELLINEN (raita), STOP, SEURAAVA (raita)
15. EJECT (POISTO) (poista kiinnitetty muistilaite turvallisesti)

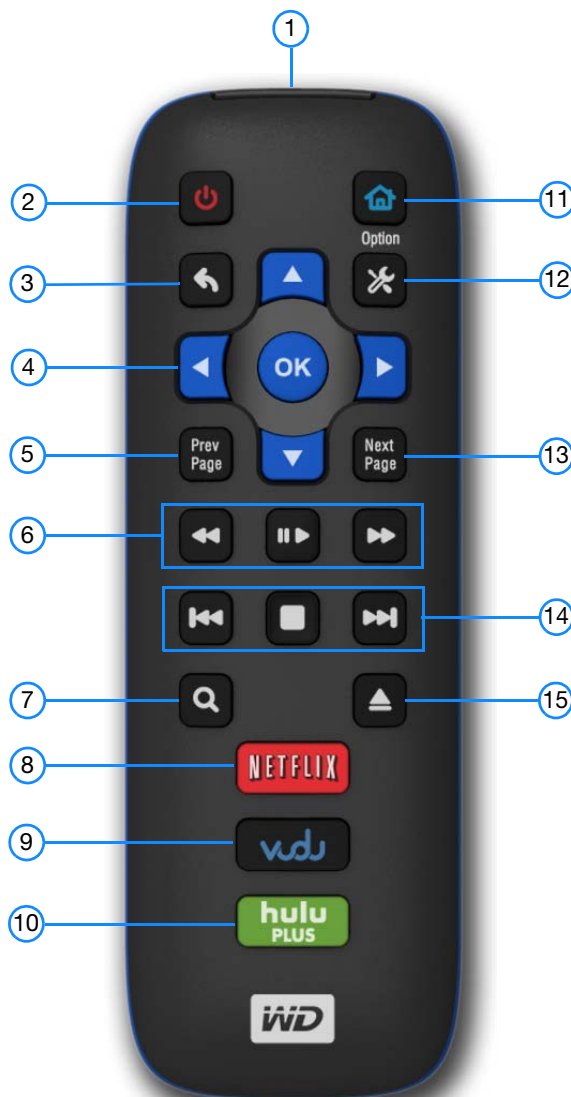

Huomautus: Lisätietoja on kohdassa "Kauko-ohjaimen käyttö" sivulla 26.

WD TV Remote



Hallitse WD TV -kokemusta napauttamalla valintapainiketta tai pyyhkäisemällä sormella WD TV Remote -sovellusta. Käytä suosikki-online-palveluita yhdellä kosketuksella, syötä teksti yksinkertaisesti ja käytä eleohjausta navigoidaksesi nopeammin suosikkisisältöäsi. Lataa tämä ilmainen sovellus Apple® pp Storesta tai hanki Android-sovellus Google Playllä.

4

Aloittaminen

Paketin sisältö



WD TV Play -mediasoitin

Kauko-ohjain ja kaksi
AAA-paristoa

Verkkolaite



Komposiitti-AV-kaapeli



Pika-asennusopas

Asennusvaatimukset

- Tavallinen tai teräväpiirtotelevisio, jossa on komposiitti- (tavallinen AV) tai HDM-tulo
- Internet-yhteys online-sisältöä ja -palveluita varten

Vaihtoehtoinen: TV, stereo tai AV-vastaanotin, jossa on optinen digitaalinen (S/PDIF) tai stereo audio -sisääntulo (vain äänentoistoon)

Asentaminen

Mediasoitimen asentaminen kuvataan alla.

1. Kiinnitä virtajohto. Katso kohtaa "Vaihe 1 – Virtajohdon kiinnittäminen" sivulla 11.
2. Kytke mediasoitin televisioon tai viihdeyksikköön. Katso kohtaa "Vaihe 2 – Media Playerin liittäminen" sivulla 12. Voit käyttää HDMI- (sivu 13) tai komposiitti- (sivu 14) liitäntää.
3. Laita kauko-ohjaimeen paristot.
4. Kytke mediasisällön sisältävä USB-asema ("Vaihe 3 – USB-laitteen liittäminen (valinnainen)" sivulla 16) ja/tai muodosta langallinen tai langaton verkkoyhteys ("Vaihe 4 – Liittäminen verkkoon" sivulla 18).

Vaihe 1 – Virtajohdon kiinnittäminen

1. Kiinnitä verkkolaite tarvittaessa johdon pistokkeeseen.
Muuntaja vaihtelee maasta riippuen. Joissain ei ole erillistä sovitinta. Tällöin virtapistoke on kiinteä. Viittaa alla olevaan kuvaan.
2. Kiinnitä virtajohto mediasoitimen virtapistokkeeseen ja johdon toinen pää pistorasiaan. Mediasoitin käynnistyy automaattisesti.



Vaihe 2 – Media Playerin liittäminen

Seuraava kuva esittää mediasoitimen tukemat kaapelikytkennät. Vakioliitännässä käytetään laitteen mukana tulleita komposiitti-mini-AV-kaapeleita.



Huomautus: HDMI- ja S/PDIF-kaapelit (lisävarusteita) myydään erikseen.



Tärkeää: Määritä mediasoitimen A/V-asetukset käyttämäsi liitännän mukaisesti. Katso kohtaa "Audio/Video Output (Audio/videolähtö)" sivulla 120, jos haluat lisätietoja näistä asetuksista.

Parhaan liitännän valinta

Television kuvan laatu riippuu TV:n laadusta ja siitä, millä liitännällä se kytketään mediasoittimeen.

| Liitäntä | Laatu | Liitännät |
|-------------|---------------------------|--|
| HDMI | Paras (enintään 1080p) | Eriytynen korkealaatuinen liitäntä |
| Komposiitti | Hyvä (480i/576i) | <ul style="list-style-type: none"> Keltainen = video Punainen = oikea ääni Valkoinen = vasen ääni |

HDMI (teräväpiirto)



Komposiitti (vakiopiirto)



HDMI-video ja -audio (HD)

HDMI yhdistää teräväpiirtovideon, monikanavaäänen ja osien välisen ohjauksen yhteen digitaali-kaapeliin. Liitännän videolaatu on enintään 1080p.

Mediasoitimen liittäminen HDMI-kaapelilla:

1. Liitä HDMI-kaapeli mediasoitimen HDMI-liitäntään.
2. Kiinnitä toinen pää television tai audio/videojärjestelmän (jos saatavilla) HDMI-porttiin.



Odota muutama sekunti sillä aikaa kun televisio tunnistaa Media Playerin. Jos televisio ei tunnista mediasoitinta, kokeile vaihtaa sisääntulo HDMI:ksi. Television ohjekirjat antavat tästä lisätietoja.

Kun televisio on paikantanut mediasoitimen, käynnistyskuva ilmoittaa, että järjestelmä käynnistyy, ja sitten näkyviin tulee käyttöliittymän aloitusruutu.



.....
Huomautus: HDMI-kaapelit on hankittava erikseen.

Komposiitti-AV-liitäntä (vakiopiirto)

Komposiittiliitännän käyttö:

1. Kytke miniliitin mediasoitimen komposiittiportiin.
2. Kiinnitä toinen pää television sisääntuloportteihin, keltainen keltaiseen, punainen punaiseen ja valkoinen valkoiseen.
3. Valitse vastaava televisiosisääntulo.



Odota muutama sekunti sillä aikaa kun televisio tunnistaa mediasoitimen. Jos televisio ei tunnista HD Media Playeriä, kokeile vaihtaa sisääntulo komposiitiksi, liitännästä riippuen. Television ohjekirjat antavat tästä lisätietoja.

Kun televisio on paikantanut mediasoitimen, käynnistyskuva ilmoittaa, että järjestelmä käynnistyy, ja sitten näkyviin tulee käyttöliittymän aloitusruutu.

Kotiteatteri (HD)

Kotiteatterijärjestelmän asennus:

1. Liitä HDMI-kaapeli mediasoitimen HDMI-liitäntään.
2. Liitä kaapelin toinen pää A/V-vastaanottimen HDMI-sisääntuloporttiin.
3. Liitä A/V-vastaanottimen HDMI-ulostuloporttiin HDMI-kaapeli.
4. Liitä toinen pää television HDMI-porttiin (jos sellainen on).
5. Valitse vastaava televisiosisääntulo.



Kotiteatterijärjestelmän asennus S/PDIF-liitännällä:

1. Kytke S/PDIF-kaapeli mediasoitimen S/PDIF-liitäntään.
2. Liitä kaapelin toinen pää A/V-vastaanottimen S/PDIF-sisääntuloporttiin.
3. Kytke HDMI- tai komposiittiliittimet mediasoitimen asiaankuuluviin lähtöportteihin.
4. Liitä toinen pää television asianmukaiseen porttiin.
5. Valitse vastaava televisiosisääntulo.
6. Valitse mediasoitimesta asianmukainen audiolähtövalinta. Katso kohtaa "Audio/ Video Output (Audio/videolähtö)" sivulla 120.



HDMI- ja S/PDIF-kaapelit myydään erikseen.


Vaihe 3 – USB-laitteen liittäminen (valinnainen)

Mediasoitimessa on USB-portti, joka tukee toistoa WD:n ulkoisilta USB-aseteilta.*

* Jos haluat nähdä luettelon yhteensopivista WD:n ulkoisista asemista, lue tietokantamme artikkeli #9525 osoitteessa <http://support.wd.com>.

USB-laitteen liittäminen:

1. Kiinnitä USB-laite mediasoitimen USB-porttiin.

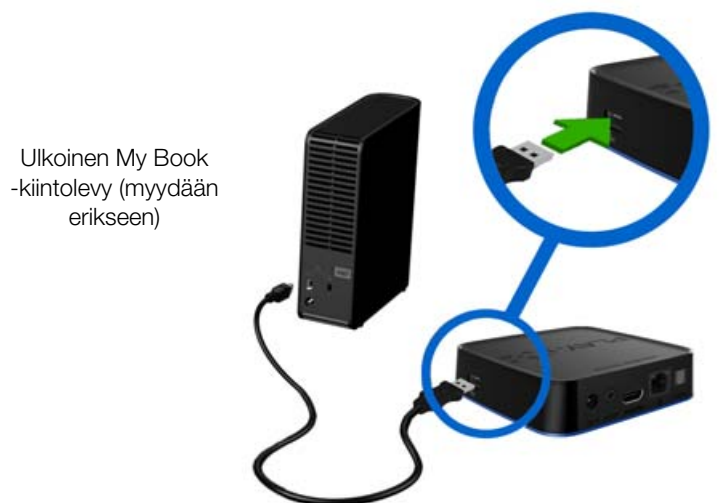

2. Odota hetki, kun mediasoitin selaa USB-laitteen mediatiedostot.
3. Siirry My Storage -sovellukseen käyttääksesi USB-laitteen tiedostoja. Katso kohtaa "Sisällön löytäminen – My Storage (Oma tallennustila)" sivulla 24.

Lukitun WD USB -laitteen avaaminen:

USB-laitteen lukitus on avattava, jotta mediasoitin voi käyttää sen sisältöä.

1. Paina Unlock your WD Drive (Avaa WD-asema) -ruudulla ◀/▶ ja valitse **OK**, ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Kirjoita USB-aseman salasana navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.

Jos kirjoitit salasanan väärin, paina ◀/▶ ja valitse **OK**, paina sitten **OK**-painiketta ja kirjoita oikea salasana. Jos kirjoitat salasanan väärin viisi kertaa peräkkäin, USB-asema asetetaan pitotilaan. Sulje virheilmoitus painamalla **OK**-painiketta. Irrota USB-asema. Sammuta USB-asema ja kytke se sitten uudelleen päälle, liitä se uudelleen ja kirjoita oikea salasana.


3. Kun USB-asema on avattu, näyttöön tulee valitun mediatyyppin valikkorivi. Paina ▲/▼ ja valitse tuetun mediasisällön esittämisen suodatinvaihtoehto ja paina sitten **OK**-painiketta. Näyttöön ilmestyy valitun mediatyyppin tuettu sisältö.
4. Valitse haluamasi sisältö navigointipainikkeilla ▲▼◀▶ ja aloita toisto painamalla **OK**-painiketta.

USB-laitteen irrottaminen

Jotta tietoa ei pääse katoamaan, suosittelemme että ennen USB-laitteen irrottamista painat kauko-ohjaimen **EJECT**-painiketta.

USB-laitteen irrottaminen:

1. Paina **EJECT**-painiketta ▲.
2. Valitse USB-laite painamalla ▲ / ▼.
3. Paina **OK**-painiketta. Valitse  ja paina jälleen **OK**-painiketta.

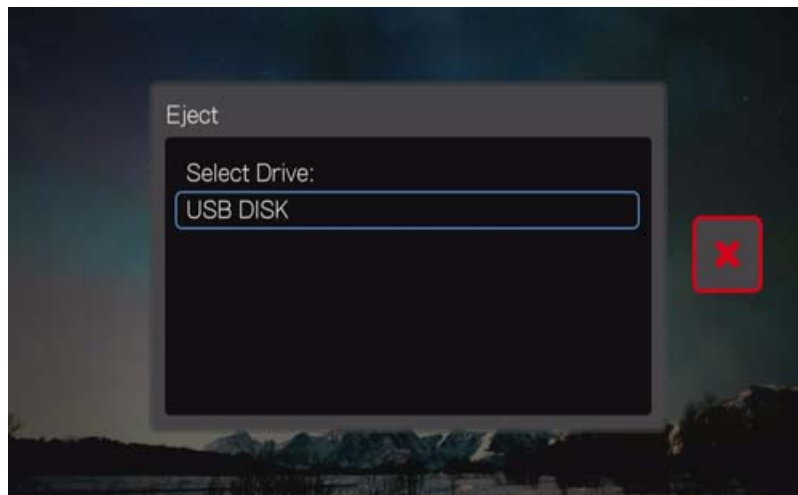

4. Irrota USB-laite mediasoitimesta.

Vaihe 4 – Liittäminen verkkoon

Mediasoitin voidaan liittää kotiverkkoon, josta se voi käyttää Internetiä ja verkkoasemia langallisen tai langattoman verkkoyhteyden kautta. Verkkoyhteydellä voidaan käyttää paikallisesti tallennettua ja online-mediasisältöä.

Kun olet liittänyt mediasoitimen televisioon ja kytkenyt sen päälle, ohjattu verkon asennustoiminto käynnistyy. Valitse kieli painamalla ▲ / ▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.



Lisätietoja langallisesta ja langattomasta yhteydestä on seuraavalla sivulla ("Verkkoyhteyden asentaminen" sivulla 19).

Mediasisällön käyttö verkossa

Katso kohtaa "Sisällön löytäminen – My Storage (Oma tallennustila)" sivulla 24.

Online-mediasisällön käyttö

Katso kohtaa "Sovellukset" sivulla 61.

5

Verkkoyhteyden asentaminen

Mediasoitin voi muodostaa yhteyden paikallisverkkoon langallisella tai langattomalla verkkoliitännällä ja käyttää suoratoistovideoita ja online- ja offline-mediasisältöä.





Tärkeää: Suoratoisto Wi-Fi-yhteyden kautta voi olla epävakaata useista syistä, kuten heikon verkkoyhteyden tai signaalin, vaihtelevien nopeuksien ja muiden ympäristötekijöiden takia. Voit luoda välittömän nopean, langallisen verkkoyhteyden ja saada nopean, luotettavan Internet-yhteyden vetämättä johtoja kautta koko talon, jos käytät WD Livewire™ Powerline AV Network -sarjaa (myydään erikseen). Lisätietoja on osoitteessa <http://products.wd.com/WDLivewire>.

Ethernet-verkkoyhteyden (langallinen) asentaminen

Asenna langallinen verkkoyhteys automaattisesti seuraavasti:

1. Valitse ohjatun asennustoiminnon aloitusnäytöstä kieli painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Liitä Ethernet-kaapeli mediasoitimen Ethernet-liitäntään.
3. Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää suoraan reitittimen tai verkkokytkimen LAN-porttiin.

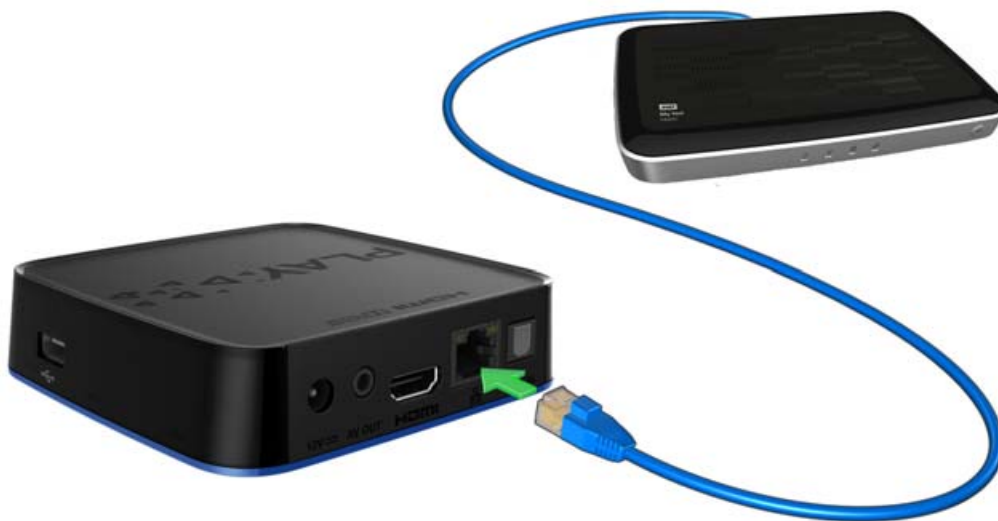

4. Ohjattu toiminto alkaa muodostamaan yhteyttä verkkoon automaattisesti. Sen päätyttyä esiin tulee seuraava näyttö. Poistu painamalla **OK** tai valitse  ja poistu painamalla **OK**.



Jos haluat muuttaa langallista verkkoyhteyttä tai määrittää sen manuaalisesti (suositellaan vain kokeneille käyttäjille), katso kohtaa "Network Setup (Verkon asennus)" sivulla 123.

Langattoman verkkoyhteyden asentaminen

Voit asentaa langattoman verkon neljällä eri tavalla:





- **Automaattinen** – Valitse mediasoitimen löytämä tukiasema.
- **Syötä langattoman verkon nimi manuaalisesti** – Syötä verkon nimi (SSID) manuaalisesti virtuaalinäppäimistöllä (kun SSID ei ole asetettu lähettämään).
- **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** – Anna PIN-koodi tai paina reitittimen WPS-painiketta (jos sellainen on).
- **Windowsin laiteparikoodi** – Tämä vaihtoehto on käytettävissä Setup (Asennus) -valikossa. Katso kohtaa "Get Windows Pairing Code (Hanki Windowsin laiteparikoodi)" sivulla 126.



.....

Huomautus: Langattomien N-reitittimien asetussuositus on 802.11n-only (vain 802.11n) kaistanleveydellä 20/40 MHz. Jos käytät langatonta N-tukiasemaa ja se on asetettu toimimaan 802.11n-tilassa ja suojausasetus on mikä tahansa muu kuin WPA2-PSK+AES tai None (Ei mitään), mediasoitin toimii hitaammilla 802.11g-nopeuksilla. Langattoman verkon suojauksen poistamista käytöstä ei suositella.


Langattoman verkon nimen automaattihaku tai manuaalinen syöttö

1. Valitse ohjatun asennustoiminnon aloitusnäytöstä kieli painamalla  /  ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. *Automaattihaku:* Valitse langaton verkko luettelosta painamalla  /  ja paina sitten **OK**-painiketta. Siirry vaiheeseen 5.



Manuaalinen: Langattoman verkon asetuksista riippuen, haluat ehkä kirjoittaa verkon nimen manuaalisesti. Navigoi tällöin näytön oikeassa laidassa olevan näppäimistö kuvakkeen päälle, paina **OK**-painiketta ja etene seuraavaan vaiheeseen.


3. Kirjoita haluamasi käyttöpisteen SSID navigointipainikkeilla ▲▼◀▶, valitse **Submit** (Lähetä) ja paina **OK**-painiketta.

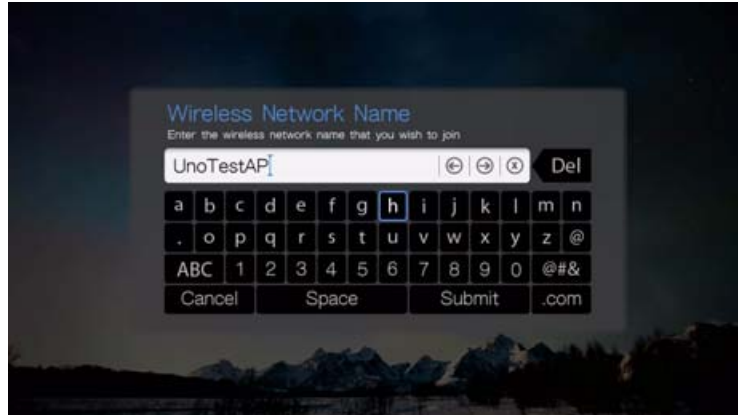

4. Valitse langattoman verkon salaustyyppi painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.



5. Kirjoita tarvittaessa käyttöpisteen salasana navigointipainikkeilla ▲▼◀▶, valitse **Submit** (Lähetä) ja paina **OK**-painiketta.

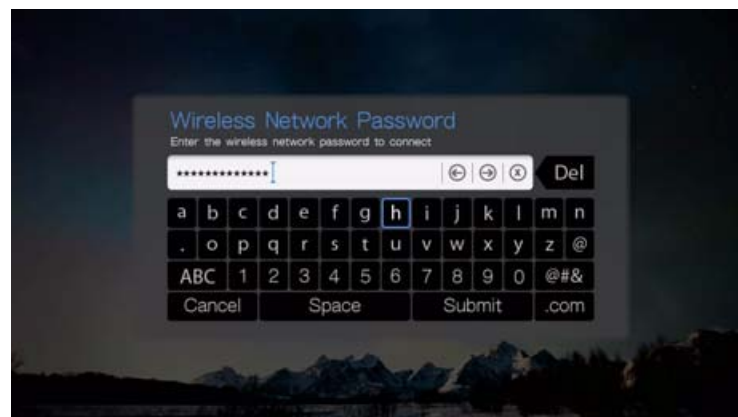

6. Kun verkko on asennettu onnistuneesti, esitä aloitusnäyttö painamalla **OK**-painiketta.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Valitse ohjatun asennustoiminnon aloitusnäytöstä kieli painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Navigoi näytön oikeassa laidassa olevan WPS-kuvakkeen päälle ja paina **OK**-painiketta.
3. Valitse haluamasi menetelmä painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.



WPS-painike

1. Paina langattoman reitittimen WPS-painiketta.
2. Paina kauko-ohjaimen **OK**-painiketta.



PIN-koodi

1. Kirjoita langattoman reitittimen web-määrittämissivulle näytössä näkyvä WPS:n PIN-koodi.



2. Poistu painamalla **OK** tai valitse  ja poistu painamalla **OK**.










Kun olet muodostanut verkkoyhteyden, voit:

- Käyttää suoratoistomediaa mediasoitimen Internet-palveluilla. Katso kohtaa "Sovellukset" sivulla 61, jos haluat lisätietoja näistä palveluista.
- Käyttää verkon mediatiedostoja. Katso kohtaa "Sisällön löytäminen – My Storage (Oma tallennustila)" sivulla 24.


Verkkoyhteyden tarkistaminen

Jos verkkoyhteys tuottaa vaikeuksia, tarkista verkkoliitäntä ja paikanna vika.

Verkkoyhteyden tarkistaminen:

1. Navigoi pääluokkapaneeliin painamalla My Favorites (Omat suosikit) -oletussivulta  kahdesti.
2. Paina  /  ja valitse **Settings** (Asetukset), ja valitse sitten **OK**.
3. Valitse **Network Settings** (Verkkoasetukset) painamalla  /  ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse **Check Connection** (Tarkista yhteys) painamalla  /  ja paina sitten **OK**-painiketta.

Laite tarkistaa verkkoyhteyden automaattisesti. Kun tarkistus on suoritettu, laite ilmoittaa tulokset. Vihreä merkki tarkoittaa, että verkkoyhteydessä ei ole vikaa. Jos laite ilmoittaa ongelman, tarkista reitittimen asetukset ja etsi ratkaisu käsikirjasta.

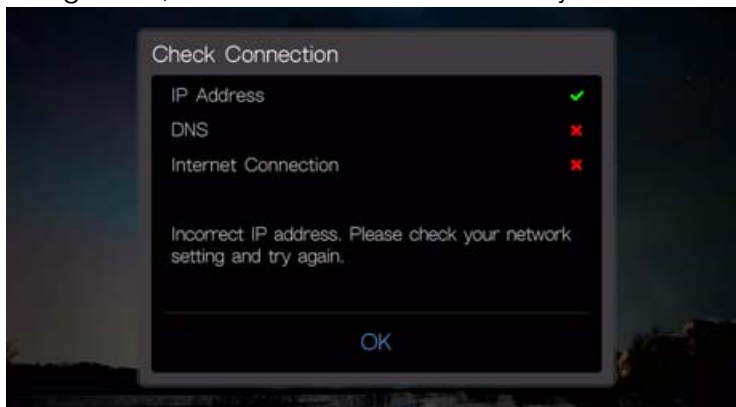

Punainen risti tarkoittaa, että verkkoasetuksissa on jotain vikaa. Vika voi olla IP-osoite tai DNS-palvelinosoite. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys Internet-palveluntarjoajaan.

6

Sisällön löytäminen – My Storage (Oma tallennustila)


Tässä luvussa kuvataan, miten mediasoitimella voidaan käyttää digitaalista mediakokoelmaa paikallisverkon kautta.


- **Verkkoaseman käyttö** – esitä ja toista digitaalista mediaa, joka on tallennettu verkkoon kytketylle asemalle (NAS), jossa on DLNA-mediapalvelin.
- **Liitä USB-tallennuslaite** – Liitä mediatiedostoja sisältävä USB-tallennuslaite mediasoitimeen.

Mediasisällön käyttö


Kun mediasoitimella on toimiva verkkoyhteys, voit käyttää mediasisältöä DLNA-verkkotallennuslaitteesta (NAS), joka on samassa verkossa mediasoitimen kanssa. Voit myös käyttää mediasoitimeen liitetyn USB-aseman sisältöä. Kunkin sisältölähdetyyppin edut ja käyttökohteet kuvataan alla.

Mediasisällön käyttö mediapalvelimelta tai USB-tallennuslaitteelta:

1. Navigoi miltä tahansa sovelluksen sivulta All My Apps (Kaikki omat sovellukset) -kuvakkeen luo  ja paina **OK**.
2. Navigoi My Storage (Oma tallennustila) -sovellukseen ja paina **OK**-painiketta.

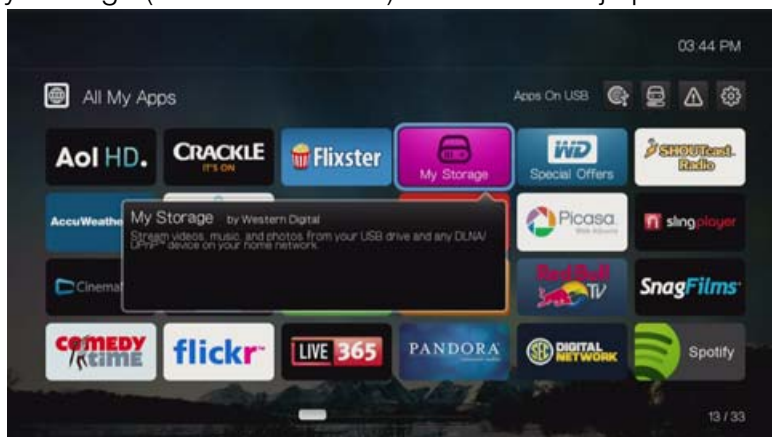

3. Esiin tulee Select Storage (Valitse tallennustila) -ruutu. Paina ▲/▼ ja valitse tallennustila ja valitse sitten **OK**.

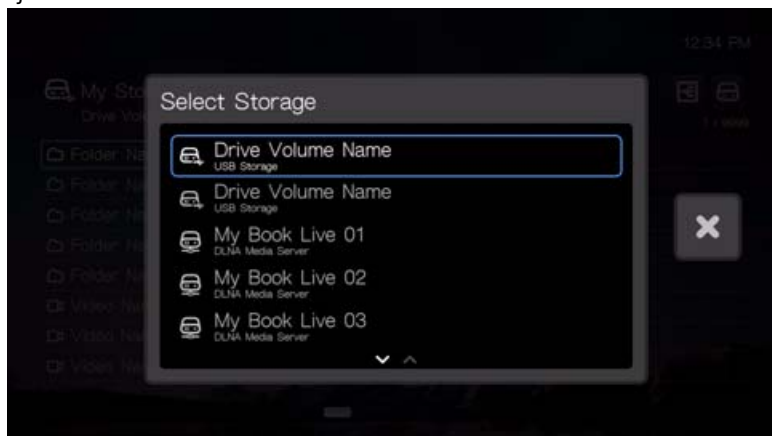


| Sisältölähde | Paras käyttö... |
|-------------------------|--|
| USB-muisti | USB-porttiin kytketty tallennuslaite. |
| DLNA/UPnP-mediapalvelin | Verkkoon kytketyt mediapalvelinpaitteet käytön helpottamiseksi (ihanteellinen DLNA-sertifioituille palvelinlaitteille, kuten WD My Book® Live™). |

USB-muisti

Valitse USB-asema käyttääksesi mediasoitimen USB-korttiin kytketyn USB-aseman mediasisältöä.

Media Server (Mediapalvelin)

Tässä valikossa luetellaan verkkoon kytketyt UPnP-mediapalvelimet. Käyttö on optimoitu DLNA-yhteensopivilla laitteilla, kuten WD My Book Live yksityinen pilvipalvelu ja muut WD TV Live Hub -mediakeskukset.

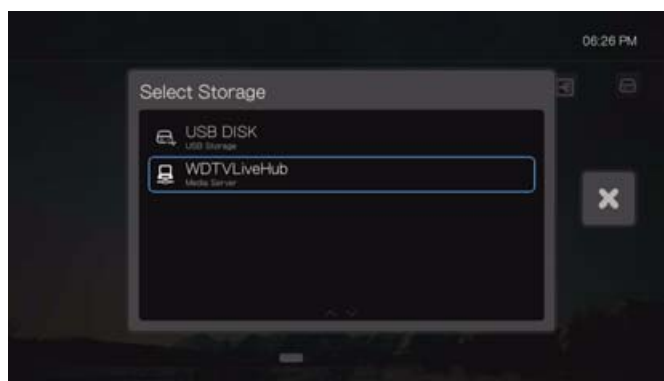

Mediapalvelimen käytössä on se etu, että se kokoaa sen isäntälaitteen sisällön. Mediapalvelimella tuettuihin tiedostomuotoihin voidaan lisätä metadataa, jonka avulla asiakaslaite, kuten mediasoitin, voi selata ja toistaa sisältöä helpommin.

Mediapalvelimen käyttö voi kuitenkin rajoittaa tuettujen tiedostotyyppien määrää eikä näin ollen välttämättä näe kaikkia mediapalvelimelle tallennettuja tiedostoja.

7

Media Playerin käyttö

Kauko-ohjaimen käyttö






Media Playerin kauko-ohjaimella voidaan navigoida kotinäyttöä, selata sisältöä ja mediatiedostoja, valita toistovaihtoehtoja ja mukauttaa järjestelmän asetuksia.

Infrapunasensori tunnistaa kauko-ohjaimen signaalit.



Tärkeää: Varmista, että kauko-ohjaimen ja mediasoitimen infrapunasensorin välillä ei ole esteitä.

| Painike | Toiminto |
|---------------------------------------|---|
| HOME | Avaa päävalikon (sovellussivun paneeli) ja useita tiedostojen toiston ja laitteen asennuksen vaihtoehtoja. |
| POWER | Siirtää laitteen valmiustilaan ja sammuttaa videotoiston. Voit sammuttaa mediasoitimen täysin painamalla virtapainiketta viisi sekuntia. |
| Back (Paluu) | Palaa takaisin edelliseen ruutuun. |
| Vaihtoehto | Esittää valikon, joka sisältää lisävaihtoehtoja näytöstä, toistosta, suosikiksi merkitsemisestä jne. |
| Navigointipainikkeet | Navigoi kotisivun vaihtoehtoja, valikkoja, mediakirjastoja, näytön näppäimistöä ja työkalurivejä. Pidä painettuna siirtyäksesi ruudulta toiselle (vasen- ja oikea-painike) ja valitaksesi useita (ylös- ja alas-painike). |
| OK | Valitsee/vahvistaa kohteen tai valitsee yksittäisen toiston (paitsi musiikki) ja inforivi (toiston aikana). |
| Seuraava sivu | Esittää seuraavan sivun käyttöliittymässä. Sallii jatkuvan tekstin, lisäpalvelukuvakkeiden jne. esittämisen. |
| Edellinen sivu | Esittää edellisen sivun käyttöliittymässä. |
| STOP | Pysäyttää toiston. |
| REV (pikakelaus taaksepäin) | Kelaa taaksepäin audio/videotoiston aikana. Tukee seuraavia nopeuksia: 2x, 4x, 8x, 16x. |
| PREV | <ul style="list-style-type: none"> Paina kerran, jos haluat hypätä audiotiedoston alkuun. Paina kahdesti, jos haluat hypätä edelliseen audio/video/kuvatiedostoon. Paina, jos haluat siirtyä sivun ylöspäin. Paina videota pikakelattaessa taaksepäin, jos haluat hypätä taaksepäin 10 minuuttia. |
| PAUSE/PLAY | Vaihtaa tauon ja toiston välillä. |

| Painike | Toiminto |
|--|---|
| FF (pikakelaus eteenpäin) | Kelaa eteenpäin audio/videotoiston aikana. Tukee seuraavia nopeuksia: 2x, 4x, 8x, 16x. |
| NEXT | <ul style="list-style-type: none"> Hyppää seuraavaan audio-, video- tai kuvatiedostoon. Paina, jos haluat siirtyä sivun alaspäin. Paina videota pikakelattaessa eteenpäin, jos haluat hypätä eteenpäin 10 minuuttia. |
| Q SEARCH | Paikantaa mediatiedoston sen hetkisestä kansioista. Tämä toiminto on käytössä ainoastaan, kun mediakirjastoasetus on päällä. Se ei etsi alihakemistoista. |
| EJECT | Poistaa USB-laitteen turvallisesti. |
|   tai    Toimintopainikkeet | Palvelun pikanäppäin tai käyttäjän määrittämät pikavalinta/toimintonäppäimet. Katso kohtaa "Remote Settings (Kauko-ohjaimen asetukset)" sivulla 129. |

USB-näppäimistön käyttö


Kauko-ohjaimen käytön asemesta voit kytkeä mediasoitimen USB-porttiin USB-näppäimistön.

| Näppäin tai näppäinsarja | Toiminto |
|---|--|
| KOTI | Avaa päävalikon ja useita tiedostojen toiston ja laitteen asennuksen vaihtoehtoja. |
| CTRL + P (Virta) | Siirtää laitteen valmiustilaan ja sammuttaa videotoiston. |
| YLÄ-, ALA-, VASEN- ja OIKEA-NUOLET | Navigoi kotisivun vaihtoehtoja, valikkoja, mediakirjastoja, näytön näppäimistöä ja työkalurivejä. |
| ENTER | <ul style="list-style-type: none"> Näyttää mediahakemistot ja asetukset. Kytkee tietopalkin päälle ja pois. Aloittaa valitun mediatiedoston toiston. Otaa asetusruudussa valitun asetuksen käyttöön. |
| S (Stop) | Pysäyttää toiston. |
| ESC (Takaisin) | Palaa takaisin edelliseen ruutuun. |
| - (Taaksepäin) | Kelaa taaksepäin audio/videotoiston aikana. Tukee seuraavia nopeuksia: 2x, 4x, 8x, 16x. |

| Näppäin tai näppäinsarja | Toiminto |
|------------------------------------|---|
| P (Edellinen) | <ul style="list-style-type: none"> Paina kerran, jos haluat hypätä audio/videotiedoston alkuun. Paina kahdesti, jos haluat hypätä edelliseen audio/video/kuvatiedostoon. Paina, jos haluat siirtyä sivun ylöspäin. Paina videota pikakelattaessa taaksepäin. jos haluat hypätä taaksepäin 10 minuuttia. |
| CTRL + F (Haku) | Paikantaa mediatiedoston My Storagen sen hetkisestä kansioista (vain suoraan kytketty USB-tallennuslaite). |
| CTRL + O (Asetukset) | Näyttää toiston aikana ylimääräisiä toistovaihtoehtoja. Näyttää online-mediasisällön ruudussa lisävaihtoehtoja. |
| VÄLILYÖNTI (toista/tauoko) | Vaihtaa tauon ja toiston välillä. |
| + (FF) | Kelaa eteenpäin audio/videotoiston aikana. Tukee seuraavia nopeuksia: 2x, 4x, 8x, 16x. |
| N (Seuraava) | <ul style="list-style-type: none"> Hyppää seuraavaan audio-, video- tai kuvatiedostoon. Paina, jos haluat siirtyä sivun alaspäin. Paina videota pikakelattaessa eteenpäin, jos haluat hypätä eteenpäin 10 minuuttia. |
| CTRL + E (Poisto) | Vaihtaa tilaan, jossa voit turvallisesti irrottaa USB-laitteen. |
| M (Mykistys) | Sammuttaa äänentoiston. |
| V (Tekstitys) | Vaihtaa videon tekstitystä (jos saatavilla). |
| B (Audio) | Vaihtaa videon audiovirtaa (jos saatavilla). |
| POISTO | Tyhjentää tiedonsyöttökentän. |
| Z (Zoom) | Zoomaa esitettävää videota tai kuvaa. |
| R (Satunnaistoisto) | Ottaa satunnaistoiston käyttöön video- ja musiikkitiedostoille. |
| L (Uusinta) | Toistaa esitettävän video- tai musiikkitiedoston uudelleen. |
| ASKELPALAUTUS | Poistaa valitun tiedoston. |
| CTRL + S (Asennus) | Avaa Setup (Asennus) -valikon. |
| Aakkosnumeeriset painikkeet | <ul style="list-style-type: none"> Näiden painikkeiden kertapainallus syöttää vastaavan kirjaimen tai numeron. Kun kuuntelet kappaletta tai musiikkitoistoluetteloa, voit luoda esiasetuksen painamalla jotain painiketta 0-9 jonkin aikaa. |

Mediasoitimen käyttöliittymän käyttö

My Favorites (Omat suosikit) -oletusruutu avautuu, kun kytket mediasoitimen päälle. Tällä ruudulla esitetään suosikkisovelluksesi. Kun olet muissa ruuduissa/muilla sivuilla, voit avata tämän näytön painamalla kauko-ohjaimen **HOME**-painiketta. Käyttöliittymä pystyy järjestelemään sovelluksia kiinnittämällä ne mukautetuille sivuille. Katso kohtaa "Sivut" sivulla 31 ja "Kaikki Omat sovellukset" sivulla 33 saadaksesi lisätietoja.

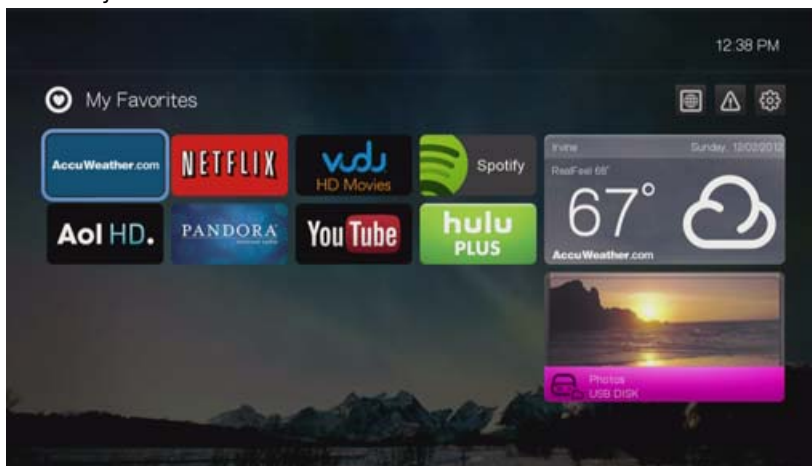


Käyttöliittymän navigointi

Navigoi ruuduissa seuraavilla kauko-ohjaimen painikkeilla:

| Painike | Toiminto |
|--|--|
| ▲▼◀▶ Ylös/alas/vasemmalle/oikealle- nuolet | Siirry yhdestä sovelluksesta, toiminnosta, sivulta, luokasta ja aliluokasta toiseen. Kun sovellus avataan, avautuu puhekupla, joka sisältää tietoja sovelluksesta. |
| OK | Käynnistää valintasi |
| Vaihtoehto | Näyttää lisätoimintoja |


Sivut (sovellussivun paneeli)

Avaa sovellussivun paneeli painamalla ◀ kohdassa My Favorites (Omat suosikit) tai jollain muulla sivulla.

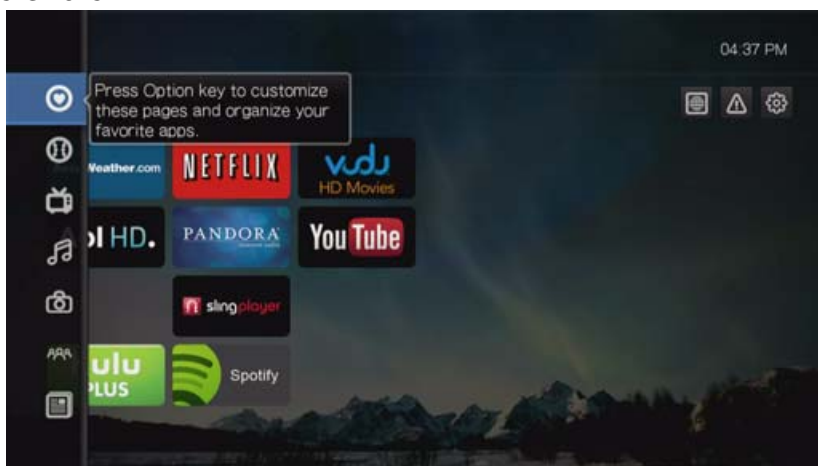

Pääkategoriat

Pääkategoriakuvake näkyy My Favorites (Omat suosikit) -näytön ylälaudassa. Valitse jokin seuraavista pääkategorioista navigoimalla näytön ylälaitaan:

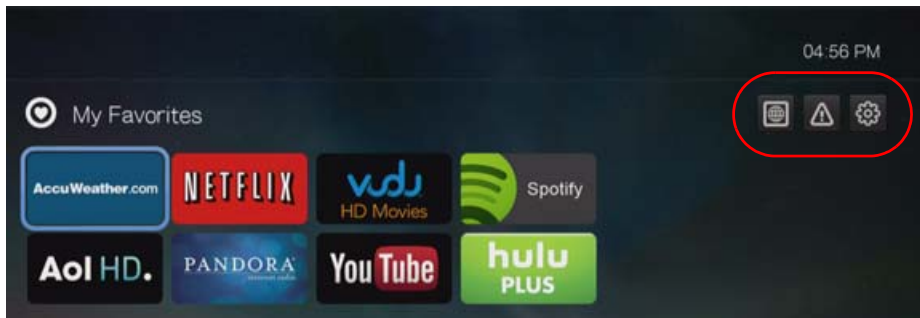

- All My Apps (Kaikki omat sovellukset)
- Alerts (Hälytykset)
- Settings (Asetukset)


Nämä kategoriat kuvataan yksityiskohtaisesti tämän käyttöoppaan seuraavissa luvuissa.

8

Sivut

Aivan kuten sanomalehdessä, sivuilla voidaan järjestellä sovelluksia pienemmiksi ryhmiksi aiheen ja kategorian mukaan ja esittää ne ennalta määrätyllä alustalla, joka laajenee vaakasuunnassa.


Avaa sivukuvakeluettelo painamalla My Favorites (Omat suosikit) -oletusnäytössä ◀.

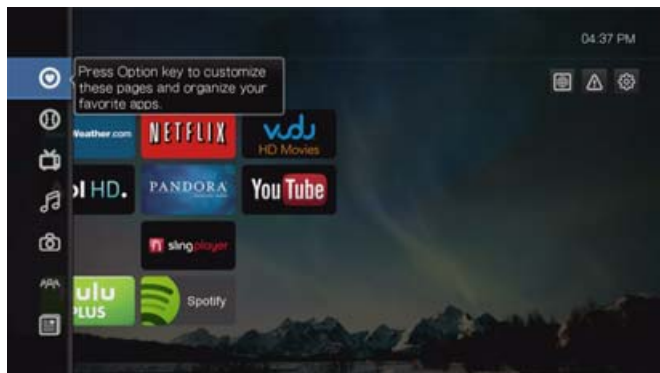

Valitse sivu ja paina **OK** nähdäksesi sovellukset järjesteltyinä kategorioittain.


Sivun vaihtoehdot

Kun olet valinnut sivukuvakkeen, avaa sivun vaihtoehdot painamalla **Option** (Vaihtoehto) -painiketta.

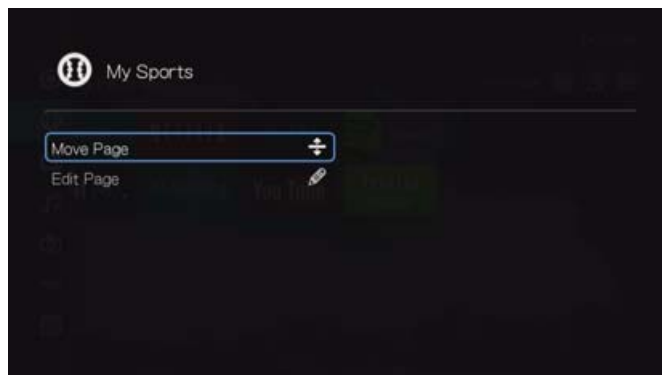


Siirrä sivu

Voit siirtää sivua ylös tai alas sivujen esitysjärjestyksessä valitsemalla **Move Page** (Siirrä sivu) ja paina **OK**. Paina ▲/▼ siirtääksesi sinisen kursorin kohtaan, jonne haluat siirtää sivun, ja paina sitten **OK**.

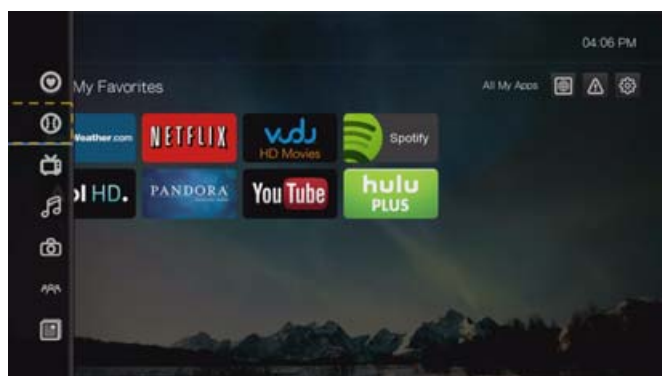

1. Valitse **Edit Page** (Muokkaa sivua) ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Valitse sivulle kuvake ja paina **OK**-painiketta kahdesti.

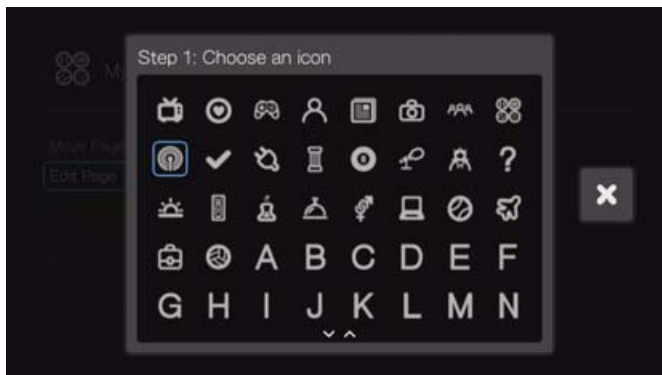


-
- Step 2: Enter Page Title
- My Service [Del]
- | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|------|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| . | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | @ |
| ABC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | @#& | | |
| Cancel | Space | | | | | Submit | | | | | .com | | |
| ⌨ | ã | ä | å | ä | á | â | | | | | | | |
- Press(OPTION) key for multi-lingual input

- SIVUT – 32


9

Kaikki Omat sovellukset

All My Apps (Kaikki omat sovellukset) esittää kaikki mediasoittimeen asentamasi sovellukset ja sillä voit päivittää kaikki sovelluksesi ja asentaa sovelluksia toisesta laitteesta.


Valitse All My Apps (Kaikki omat sovellukset) -kuvake  navigoimalla aloitusnäytöstä ylös saakka.

Esitä kaikki mediasoittimeen asennetut sovellukset painamalla **OK**.

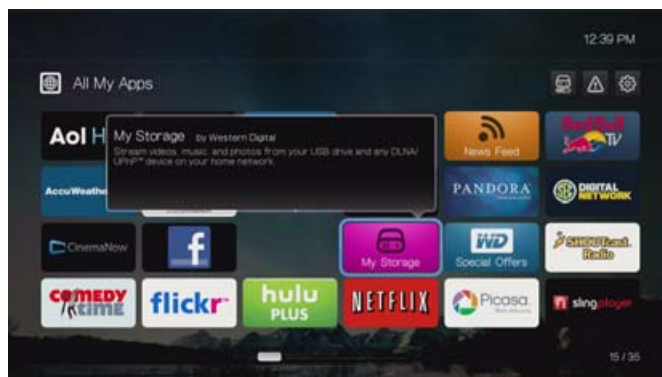

Sovellusvaihtoehdot

Valitse sovellus ja esitä sen vaihtoehdot painamalla **Option** (Vaihtoehto).

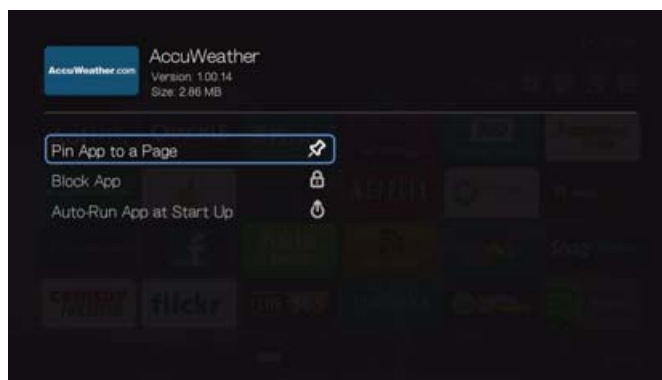

Kiinnitä sovellus sivulle

Tämä toiminto luo sovellukselle pikavalinnan valitsemallesi sivulle.

1. Valitse **Pin App to a Page** (Kiinnitä sovellus sivulle) ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Valitse luettelosta olemassa oleva sivu ja paina **OK**-painiketta.

3. Valitse suuri tai pieni sovelluskuvake (jos sovellus tukee sitä) ja paina sitten **OK**-painiketta. Sovellus näkyy valitsemallasi sivulla tämän ruudun valinnan perusteella. Joillain sovelluksilla on widget-toiminto, joka esittää tietoja suoraan kuvakkeessa, kuten alla olevassa esimerkissä.




4. Valitse luettelosta sivun kuvake ja paina **OK**-painiketta.

Estä sovellus ja poista esto

Tämä toiminto määrittää lapsilukituksen ja estää muita käyttämästä tiettyjä sovelluksia.

1. Valitse **Block App** (Estä sovellus) ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Kirjoita ja kirjoita sitten uudelleen sovelluksen salasana näyttöön avautuvalla näppäimistöllä, valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta. Sovelluskuvakkeessa näkyy nyt lukko.

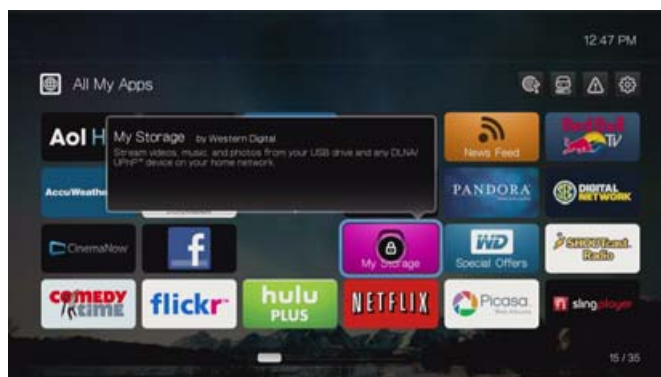

3. Voit poistaa sovelluksen eston valitsemalla sen sivulta, painamalla **Option** (Vaihtoehto) ja kirjoittamalla näyttöön avautuvalla näppäimistöllä määrittämäsi salasana.

Suorita sovellus automaattisesti käynnistyksen yhteydessä

Valitse **Autorun App at Startup** (Suorita sovellus automaattisesti käynnistyksen yhteydessä) ja paina **OK**, minkä jälkeen mediasoitin suorittaa sovelluksen aina käynnistyksen yhteydessä. Vain yksi sovellus voidaan suorittaa automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.




Huomautus: Laite on käynnistettävä uudelleen, jotta se suorittaisi sovelluksen automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.


Sovellusten päivittäminen

Yksittäinen päivitys


1. Navigoi päivitysmerkinnällä varustetun sovelluskuvakkeen luo ja paina **OK**-painiketta.

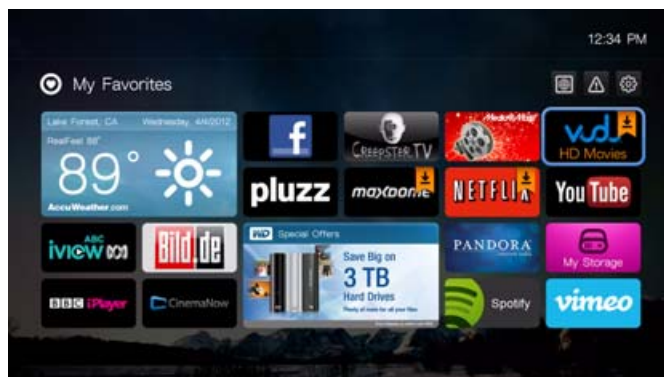


2. Aloita päivitys valitsemalla **Update Now** (Päivitä nyt). Voit myös ohittaa päivityksen valitsemalla **Launch App** (Käynnistä sovellus).

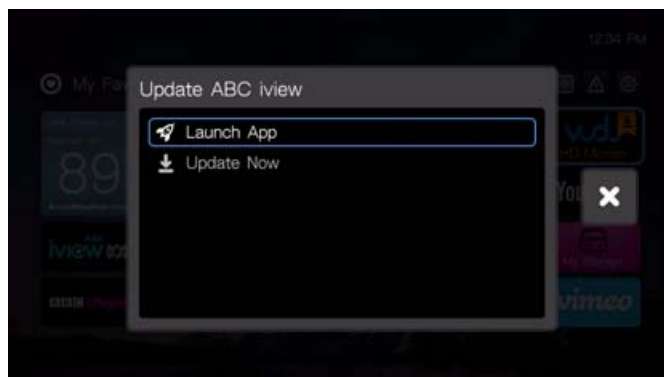

Sovellusten käyttö

Navigoi All My Apps (Kaikki omat sovellukset) -sivun sovelluksen käyttökuvaan  luo ja paina sitten **OK**.

Sovelluksille jäljellä oleva tila ilmoitetaan. Saat varoitusilmoituksen, jos olet lähellä 100 Mt:n sovellustilan tallennusrajaa. Palaa soittoruutuun painamalla **OK**-painiketta.

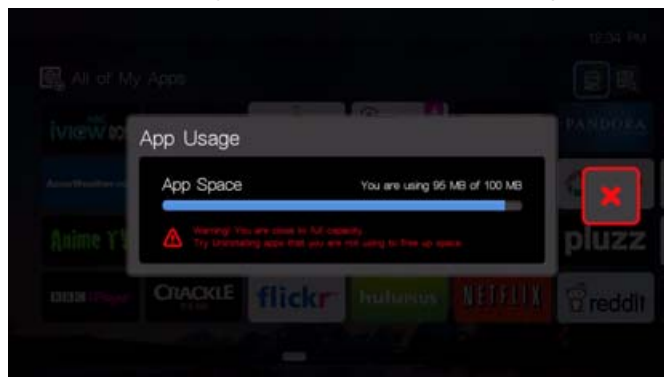


10

Hälytykset

Hälytykset antavat tärkeitä ilmoituksia mm. laitteisto-ohjelmistopäivityksistä sekä WD-tuotetietoa.


Valitse Alerts (Hälytykset) -kuvake  navigoimalla aloitusnäytöstä ylös saakka. Alerts (Hälytykset) -kuvake näkyy keltaisena, kun hälytyksiä on luettavissa.

Paina **OK**-painiketta, jolloin siirryt Alerts (Hälytykset) -ruutuun. Kaikki asianmukaiset sovellukset esitetään.

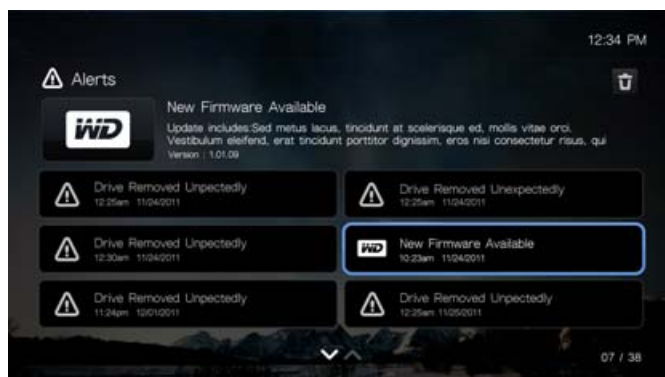


Valitse hälytys saadaksesi siitä lisää tietoa.



Valitse **Delete** (Poista) sovelluksen tietojen ruudulta ja poista hälytys painamalla **OK**. Voit poistaa kaikki sovellukset navigoimalla Delete All (Poista kaikki) -kuvakkeelle  hälytysten päänäytössä ja paina **OK**.

Laitteisto-ohjelmiston päivitys

Jos laitteisto-ohjelmistopäivitys on saatavilla, valitse se Alerts (Hälytykset) -valikosta ja painamalla **OK**-painiketta. Esiin tulee New Firmware Available (Uusi laitteisto-ohjelmisto saatavilla) -ruutu.

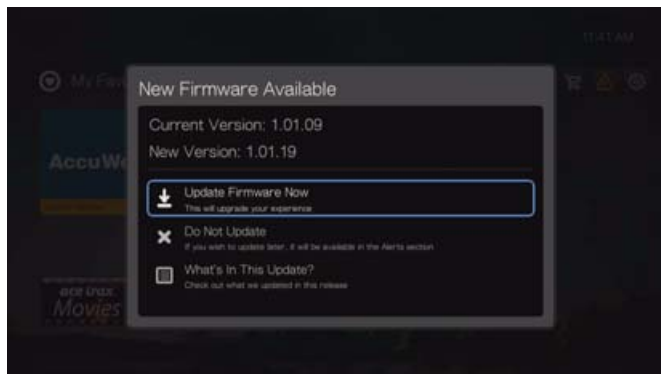

Valitse **Update Firmware Now** (Päivitä laitteisto-ohjelmisto heti) ja paina sitten **OK**-painiketta aloittaaksesi laitteisto-ohjelmistopäivityksen lataamisen. Älä irrota virtaa tai katkaise Internet-yhteyttä prosessin aikana.


Valitse **Do Not Update** (Älä päivitä) päivittääksesi laitteisto-ohjelmiston myöhemmin tai valitse **What's in This Update** (Mitä tämä päivitys sisältää) nähdäksesi muutosluettelon edelliseen versioon nähden.


11


My Storage

My Storage -sovelluksella voit selata ja toistaa mediatiedostoja.

Mediasisällön käyttö mediapalvelimelta tai USB-tallennuslaitteelta:

1. Navigoi miltä tahansa sovelluksen sivulta All My Apps (Kaikki omat sovellukset) -kuvakkeen luo  ja paina **OK**.
2. Navigoi My Storage (Oma tallennustila) -sovellukseen ja paina **OK**-painiketta.

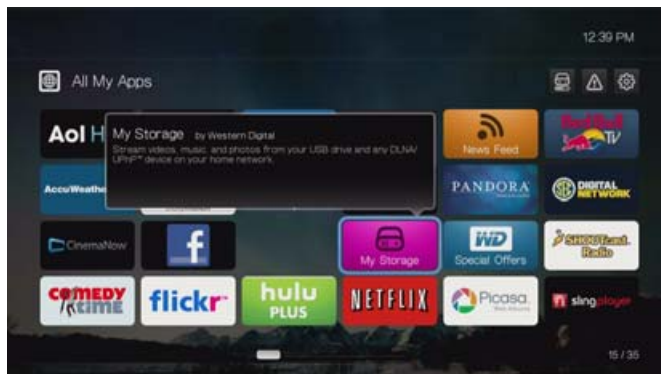

3. Esiin tulee Select Storage (Valitse tallennustila) -ruutu. Paina ▲/▼ ja valitse tallennustila ja valitse sitten **OK**.
4. Muistilaitteen mediasisältö esitetään. Kun selaat My Storage -sovellusta, navigoi lähdekuvakkeen  luo vaihtaaksesi muistilähdettä.



Järjestely ja suodattaminen


Voit järjestellä ja suodattaa kaikkia My Storage -sovelluksen tiedostoja haluamallasi tavalla järjestely- ja suodatusvaihtoehtojen avulla.




.....

Huomautus: DLNA-mediapalvelimet eivät tue järjestelyä ja suodatusta.


Suodatin

1. Navigoi sisällön järjestely- ja suodatuskuvakkeen  kohdalle ja paina **OK**-painiketta.
2. Valitse Filter by All (Suodata kaikkien mukaan), Video, Music (Musiikki) tai Photo (Valokuva) painamalla ►-painiketta ja sitten ▲/▼-painiketta. Esitä valittujen ehtojen mukaiset mediatiedostot painamalla **OK**-painiketta.

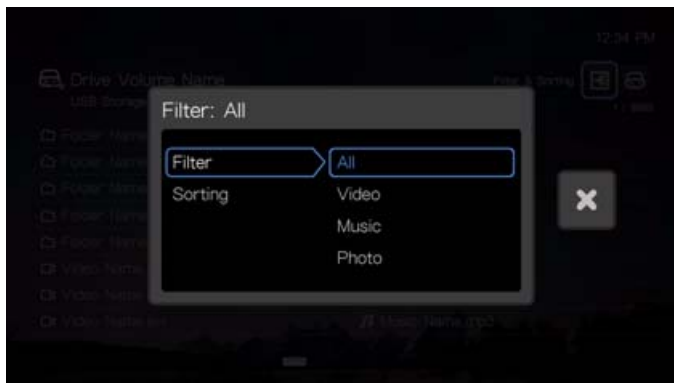

3. Valitse vihreä valintamerkki  ja paina uudelleen **OK**-painiketta.

Lajittelu

1. Navigoi sisällön järjestely- ja suodatuskuvakkeen  kohdalle ja paina **OK**-painiketta.
2. Valitse järjestely päivämäärän mukaan tai aakkosjärjestyksessä painamalla ► ja sitten ▲/▼. Esitä valitut ehdot täyttävät mediatiedostot joko kasvavassa (ylänuoli) tai vähenevässä (alanuoli) järjestyksessä painamalla **OK**-painiketta.




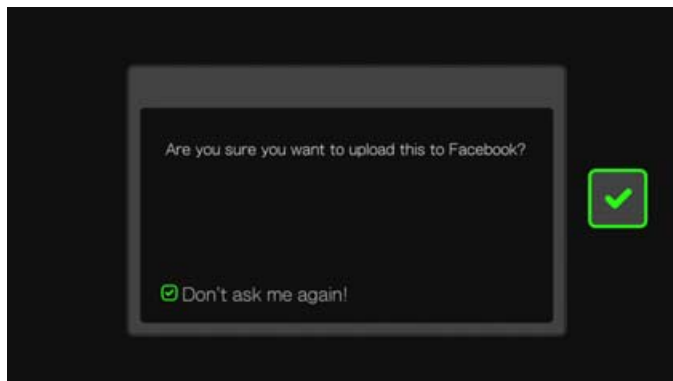
3. Paina ►. Valitse vihreä valintamerkki  ja paina uudelleen **OK**-painiketta.

Upload to Facebook (Lataaminen Facebookiin) (Video ja valokuva)

Voit ladata video- tai valokuvatiedoston Facebookiin valitsemalla tämän vaihtoehdon.


1. Valitse video- tai valokuvatiedosto ja paina **Options** (Asetukset).
2. Valitse **Upload to Facebook** (Lähetä Facebookiin) ja paina sitten **OK**-painiketta.

3. Valitse tili, jolle haluat lähettää tiedoston, ja paina sitten **OK**-painiketta, tai valitse **Add Account** (Lisää tili), jos haluat lisätä Facebook-tilin (lisätietoja on kohdassa "Facebook" sivulla 66).
4. Esiin tulee alla oleva ruutu. Jos et halua nähdä tätä ruutua uudelleen, paina **OK**-painiketta ja valitse "Don't ask me again!" (Älä kysy minulta uudelleen) ja valitse vihreä valintamerkki  painamalla ►-painiketta. Paina **OK**-painiketta.




Kiinnitä kansio sivulle

1. Valitse kansio ja paina **Option** (Asetus).

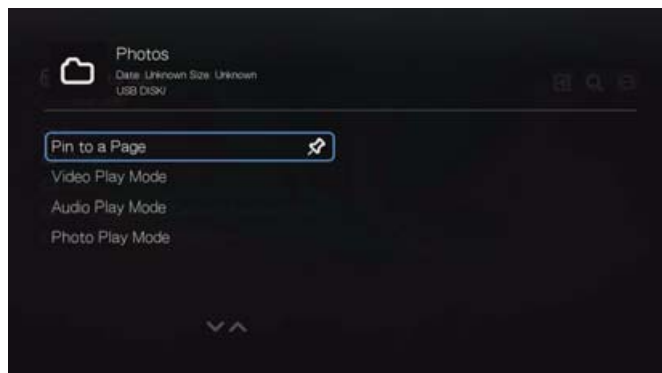


2. Valitse **Pin to a Page** (Kiinnitä sivulle) ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse luettelosta olemassa oleva sivu ja paina **OK**-painiketta.
4. Valitse kansiokuvakkeen muoto (suuri vai pieni) ja paina **OK**.
5. Kuvake ilmestyy valitsemallesi sivulle.

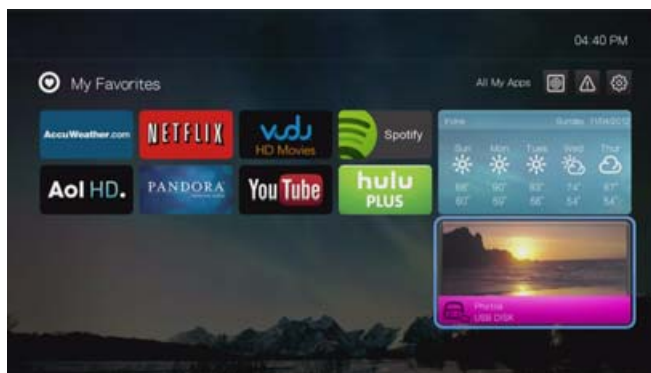



12


Search (Haku)

Median haku

Voit etsiä mediatiedostoja kohdasta My Storage painamalla kauko-ohjaimen hakupainiketta **Q** tai navigoimalla sivun ylälaitaan ja valitsemalla hakukuvake  ja painamalla **OK**. Esiin tulee seuraava näyttö:

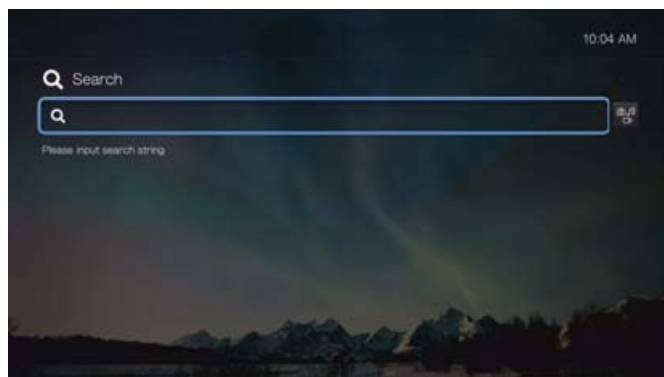

Avaa näyttönäppäimistä painamalla **OK**. Voit rajoittaa hakua tyypin mukaan valitsemalla sisällön tyypin valintakuvake  ja painamalla sitten **OK**. Valitse jokin sisältötyyppivaihtoehdoista ja paina **OK**.

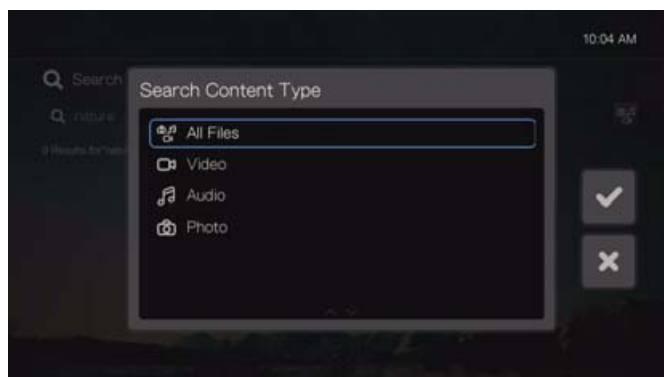


Hakutoiminto

1. Virtuaalinäppäimistöllä:

- Valitse merkki navigointipainikkeilla ja paina **OK**-painiketta, jolloin valittu merkki kopioidaan hakukenttään.
- Voit myös vaihtoehtoisesti kytkeä mediasoittimeen USB-näppäimistön. Katso kohtaa "USB-näppäimistön käyttö" sivulla 27.
- Valitse **ABC** tai **abc** ja paina sitten **OK**-painiketta, jos haluat vaihtaa pienistä kirjaimista isoihin ja päinvastoin.
- Valitse **@#&** ja paina sitten **OK**-painiketta, jos haluat syöttää erikoismerkkejä symbolinäppäimistöllä.
- Valitse **.com** ja paina sitten **OK**, jolloin näyttöön tulee erikoismerkkejä, kuten **.com**, **www.**, **.net**, **.org** tms.
- Jos haluat käyttää monikielisiä/monimerkkisiä kirjaimia, paina **Options** (Asetukset) (käytettävissä näppäimistön tietyille kirjaimille).
- Jos haluat poistaa viimeksi syötetyn merkin, navigoi kohtaan **Del** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- Navigoi kohtaan **X** ja tyhjennä hakukenttä painamalla **OK**.
- Navigoi kohtaan **←** ja paina **OK**-painiketta, jolloin kursori siirtyy taaksepäin, ja paina **→**, jolloin kursori liikkuu eteenpäin **Search** (Haku) -kentässä (voit myös painaa **⏮**, jolloin kursori siirtyy taaksepäin, tai **Next Page** (Seuraava sivu), jolloin kursori siirtyy eteenpäin hakukentässä).

Hakuhistorian käyttö:

- Paina kauko-ohjaimen **SEARCH** (HAKU) -painiketta **Q**. Siiryt hakuhistorialuetteloon.

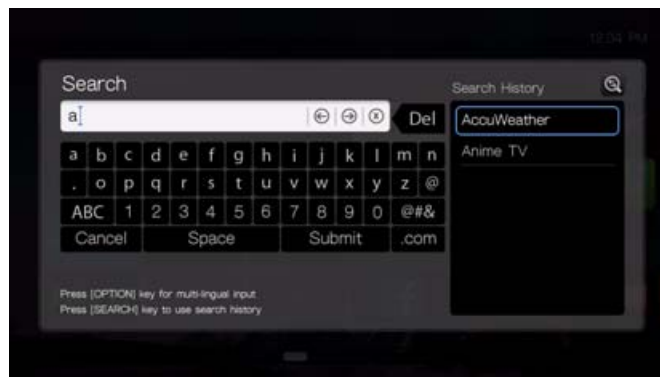


- Valitse näytöltä haku painamalla **▲ / ▼**.
 - Suorita tallennettu haku painamalla **OK**-painiketta.
2. Kun olet määrittänyt hakuehdot, korosta näppäimistön alalaidassa oleva sana **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta. Jos hakuehtoja vastaavia mediatiedostoja ei ole, voit avata virtuaalinäppäimistön uudelleen painamalla **OK**-painiketta ja määrittää hakuehdot uudelleen.

Hakutulokset sisältävät kaikki tiedostot, joiden nimi alkaa hakukenttään syötetyillä kirjaimilla. Jos esimerkiksi kirjoitat "glo", saat tämän kaltaisia tuloksia:

- Global party.mpeg
- Glow of the Field.jpg
- Gloss.mp3

3. Jos haku löytää parametreja vastaavia mediatiedostoja, ne luetellaan alla olevalla tavalla (kun yllä olevassa vaiheessa valitaan All Files (Kaikki tiedostot)).

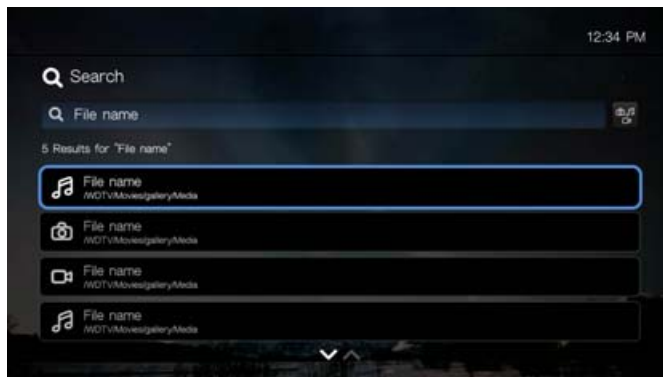

Valitse haluamasi mediatiedosto navigointipainikkeilla ja käynnistä toisto painamalla **OK**- tai **II ►**-painiketta.

Manuaalinen haku

Voit hakea mediatiedostoja manuaalisesti navigoimalla My Storage -sovelluksen kohdalle, valitsemalla lähdeä (lisätietoja on kohdassa "Mediasisällön käyttö" sivulla 24) ja selaamalla käytettävissä olevia tiedostoja ja kansioita. Tätä suositellaan ainoastaan, jos selattavia tiedostoja ei ole montaa. Muutoin on parempi käyttää sisäistä hakutoimintoa.

13

Videon katselu


Mediasoitimella voit katsella videoita televisiossa.


Tuetut videomuodot on lueteltu kohdassa "Tuetut muodot" sivulla 147.

Videon toisto


Videon toistaminen:

Mediasisällön käyttö verkko-osuudelta, mediapalvelimelta tai USB-tallennuslaitteelta:

1. Navigoi aloitusnäytön ylälaitaan ja valitse All My Apps -kuvake  ja paina **OK**-painiketta.
2. Navigoi My Storage (Oma tallennustila) -sovellukseen ja paina **OK**-painiketta.

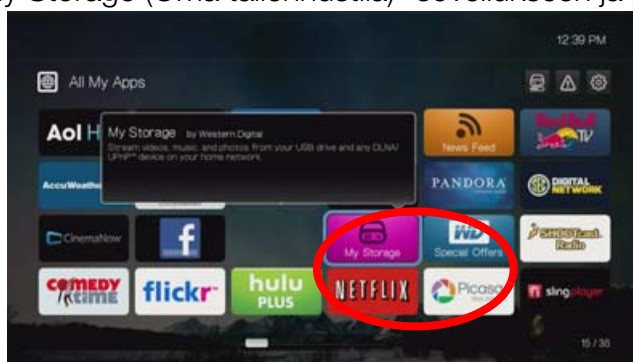

3. Esiin tulee Select Storage (Valitse tallennustila) -ruutu. Paina ▲/▼ ja valitse tallennustila ja valitse sitten **OK** (lisätietoja on kohdassa "Mediasisällön käyttö" sivulla 24).
4. Valitsemasi tallennuslähteen tiedostot ja kansiot luetellaan.

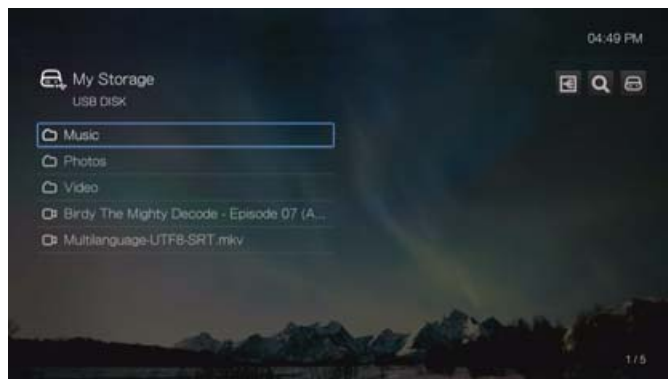





5. Paikanna se videotiedosto, jonka haluat toistaa.
 - Aloita videotiedoston toisto korostamalla se ja painamalla **OK**-painiketta.
 - Aloita videosoitto- ja kuvan toisto korostamalla sen nimi ja painamalla **PAUSE/PLAY**-painiketta.
 - Aloita kaikkien kansiossa olevien videotiedostojen toisto korostamalla jokin kansion videoista ja painamalla **PAUSE/PLAY**-painiketta.

Jos yrität avata videotiedoston, joka on toistettu aikaisemmin osittain, sinulta kysytään, haluatko toistaa sen alusta alkaen vai jatkaa toistoa siitä, mihin edellisellä kerralla jäätin. Valitse **Resume** (Jatka), jos haluat jatkaa toistoa, tai **Restart** (Aloita alusta), jos haluat aloittaa toiston alusta.

Videon toiston ohjaus

Ohjaa videon toistoa näillä kauko-ohjaimen painikkeilla:

| Painike | Toiminto |
|---|--|
| STOP | Pysäyttää videon toiston |
| PAUSE/PLAY | Keskeyttää videon toiston tai jatkaa sitä |
| 1. Paina FF (pikakelaus eteenpäin) tai REV (pikakelaus taaksepäin), jos haluat selata videota (valitse nopeus painamalla useita kertoja) 2. Paina PAUSE/PLAY , kun haluat jatkaa toistoa valitusta kohdasta | Selaa videota eteen- tai taaksepäin Mediasoitin tukee seuraavia selausnopeuksia: 2x, 4x, 8x, 16x |
| NEXT | <ul style="list-style-type: none"> Toistaa videokansion/soittoluettelon seuraavan videotiedoston. Jos painat tätä eteenpäin pikakelattaessa, toisto siirtyy eteenpäin 10 minuuttia. Voit siirtyä seuraavaan luokkaan painamalla SEURAAVA-painiketta (jos videotiedosto tukee kappaleita). |
| PREV | <ul style="list-style-type: none"> Toistaa videokansion/soittoluettelon edellisen videotiedoston. Jos painat tätä taaksepäin pikakelattaessa, toisto siirtyy taaksepäin 10 minuuttia. Voit siirtyä edelliseen luokkaan painamalla EDELLINEN-painiketta (jos videotiedosto tukee kappaleita). |
|  Nuoli ylös | <ul style="list-style-type: none"> Voit siirtää tekstitystä ylöspäin näytössä. |
|  Nuoli alas | <ul style="list-style-type: none"> Voit siirtää tekstitystä alaspäin näytössä. |
|  Nuoli vasemmalle | <ul style="list-style-type: none"> Voit hidastaa tekstityksen esitysnopeutta. |
|  Nuoli oikealle | <ul style="list-style-type: none"> Voit nopeuttaa tekstityksen esitysnopeutta. |

Videon toiston asetukset

- Voit esittää videon toistovaihtoehdot videotoiston aikana painamalla **Options** (Asetukset).
- Voit palata videoon painamalla **Back** (Takaisin).




Tekstitys


Tällä asetuksella voidaan esittää tekstitys videon toiston aikana. Pidä huoli siitä, että tekstitystiedostot ovat samassa kansiossa kuin käytössä oleva video ja että se on nimetty samoin kuin videotiedosto.



.....
Huomautus: Tekstitystiedostojen (tiettyjen tuettujen tyyppien) nimen on oltava täsmälleen sama kuin niitä vastaavalla medially (tunniste on erilainen) ja niiden on oltava samassa kansiossa kuin videotiedosto.

Tekstityksen katselu:

1. Voit myös painaa videotoiston aikana **Options** (Asetukset), korostaa kohdan **Subtitles** (Tekstitys), painaa sitten **OK**-painiketta ja noudattaa alla olevia vaiheita.
2. Valitse haluamasi kieli tai **Off** (Pois) (jos et halua tekstitystä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse vihreä valintamerkki  ja paina uudelleen **OK**-painiketta.

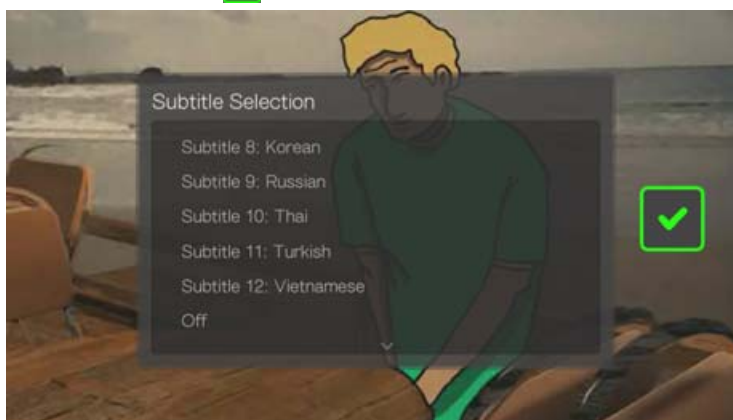


Adjust Subtitles (Säädä tekstitystä)

Kun olet valinnut tekstityksen, tällä vaihtoehdolla voit säätää tekstiä videotoiston aikana.



Huomautus: Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan ASS/SRT/SSA-muotoisen tekstityksen kanssa, mutta ei PGS-, SUB/IDX- tai VOBSUB-muotoisen.

1. Paina videon toiston aikana **Options** (Asetukset) -painiketta.
2. Korosta kohta **Adjust Subtitles** (Säädä tekstitystä) ja paina ►.

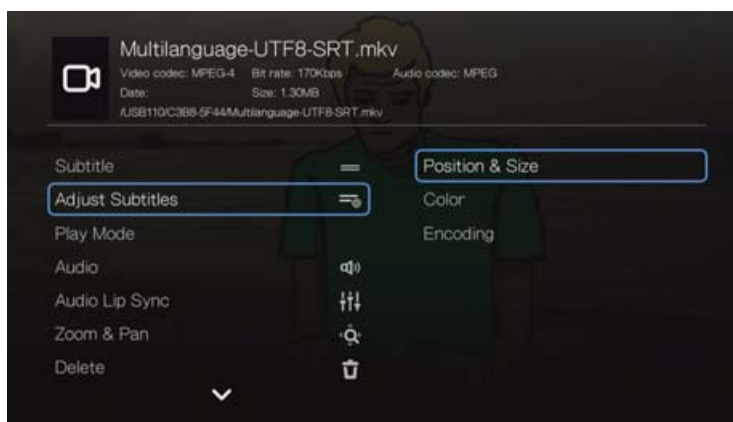




Adjust Subtitles (Säädä tekstitystä) -alivalikon vaihtoehdot sisältävät seuraavat:

- **Position & Size** (Sijainti ja koko) – voit säätää sijainnin ja nopeuden navigointipainikkeilla ja koon painamalla OK-painiketta toistuvasti.
- **Color** (Väri) (**tekstitys**) – valitse tekstityksen Color (Väri) -valikosta täyttö- ja rajausväri.
- **Encoding** (Koodaus) – katso kohtaa "Lisäkoodaustuki" sivulla 133.

Play Mode (Toistotila)

Toistotilassa voit säätää videon toistovaihtoehdot. Paina **OK**-painiketta toistuvasti, kunnes esiin tulee haluamasi toistokuvake. Asetukset:

- **Repeat All**  (Uusi kaikki) – Kaikkia sen hetkisen videokansion/soittolistan tiedostoja toistetaan järjestyksessä ja toistuvasti, kunnes painat **STOP**- tai **Back** (Takaisin) -painiketta.
- **Shuffle**  (Satunnaistoisto) – Kaikkia sen hetkisen videokansion tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä, kunnes painat **STOP**- tai **Back** (Takaisin) -painiketta.
- **Repeat One**  (Uusi yksi) – Sen hetkistä videota toistetaan, kunnes painat **STOP**- tai **Back** (Takaisin) -painiketta.

Audiokanavan valinta

Tällä asetuksella valitaan videotoiston puhekieli. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, jos toistettavassa videossa on useampi kuin yksi ääniraita. Varmista, että ääniraidat ovat samassa kansiossa kuin toistettava video.

Audiokanavan valinta:

1. Paina videotoiston aikana **Audio** (tai paina **Options** (Asetukset), korosta **Audio** ja paina sitten **OK**-painiketta).
2. Toista yllä kuvattu vaihe, kunnes laite toistaa valitsemasi kielen tai kappaleen.

Audio Lip Sync

Tällä vaihtoehdolla voit säätää äänen ajoitusta vastaamaan paremmin kuvaa. Tästä on hyötyä säädettäessä videoita, kun ääni ja kuva eivät ole synkronoituja virheellisen pakkauksen tms. takia.

1. Paina videon toiston aikana **Options** (Asetukset) -painiketta.
2. Valitse **Audio Lip Sync** ja paina **OK**.
3. ◀/▶ -painikkeilla voit säätää puhesynkronisaatiota 100 ms välein välillä -2000 ms viive – 2000 ms edistys.

Videon zoomaus- ja panorointiasetusten valinta

Tällä asetuksella voit muuttaa videotoistonäytön kokoa ja panoroida videonäyttöä.

1. Paina videon toiston aikana **Options** (Asetukset) -painiketta.
2. Valitse **Zoom & Pan** (Zoomaus ja panorointi) ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Paina **OK**-painiketta toistuvasti, jotta voit selata tarjolla olevien zoomausvaihtoehtojen läpi. Panoroi näyttö navigointipainikkeilla.


Delete (Poista)


1. Paina ▲/▼ ja valitse vaihtoehtoluettelosta **Delete** (Poista).
2. Valitse **Yes** (Kyllä) ja vahvista poisto paina sitten **OK**-painiketta.

Post Comment to Facebook (Lähetä huomautus Facebookiin)

Voit ladata videon kuvakaappauksen tai huomautuksen Facebookiin valitsemalla tämän vaihtoehdon.

1. Paina ▲/▼ ja valitse vaihtoehtoluettelosta **Post Comment to Facebook** (Lähetä huomautus Facebookiin).
2. Valitse **Comment Only** (Vain kommentti) ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Anna tarvittaessa Facebookin käyttäjätunnus ja salasana (lisätietoja on kohdassa "Facebook" sivulla 66).


4. Post Comment to Facebook (Lähetä huomautus Facebookiin) -näyttö avautuu. Valitse näppäimistö kuvake  ja kirjoita huomautus näytön näppäimistöllä.

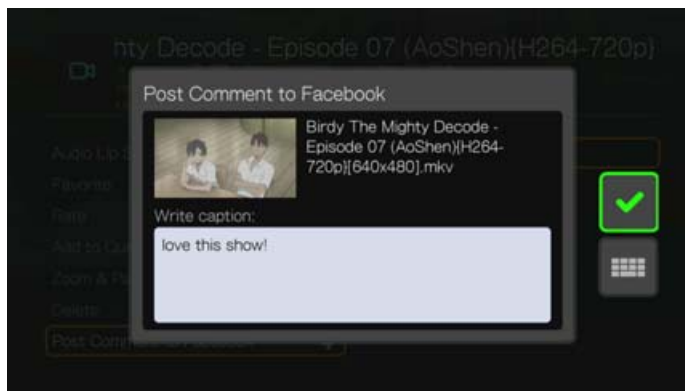

5. Valitse vihreä valintamerkki , paina **OK** ja paina **OK** uudelleen Success (Onnistui) -näytössä.


Laitteen automaattinen lepoajastin

Valitse tämä vaihtoehto säätääksesi, kauanko kestää, ennen kuin laite sammuu automaattisesti.

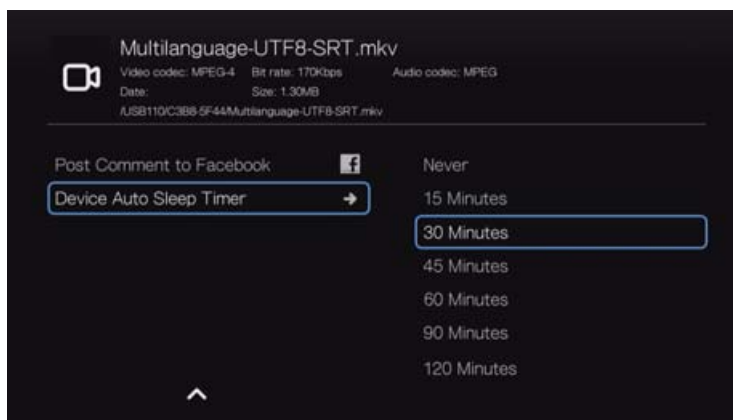

Videotoistopaneelin näyttö

Tällä asetuksella voit näyttää videotoistopaneelin ruudun alaosassa. Tämä paneeli esittää valitusta videosta seuraavat tiedot:

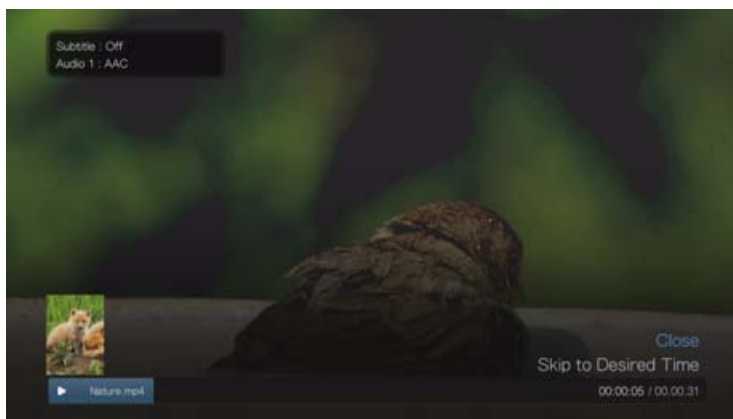


Videon toiston tilanneilmäisin

Kulunut aika ja
koko toisto-aika

Videotoistopaneelin näyttö:

1. Paina videon toiston aikana **OK**-painiketta. Näytön alalaitaan avautuu videotoistopaneeli, joka esittää tilanneilmaisimen sekä kuluneen ajan ja kokonaisajan.
2. Jotkut videot voidaan siirtää tiettyyn hetkeen. Valitse **Skip to Desired Time** (Siirry haluamaasi aikaan) ja napsauta **OK**-painiketta. Näyttöön tulee näppäimistö:

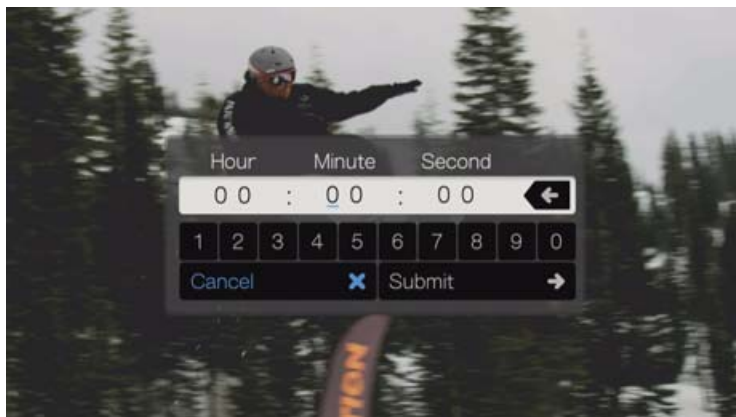

3. Aseta kursori navigointipainikkeilla Hour (Tunti), Minute (Minuutti) ja Second (Sekunti) -kentän kunkin numeron alle ja valitse numero näppäimistöltä. Valitse lopuksi Submit (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta, jolloin video siirtyy ilmoittamaasi ajankohtaan.

Kätke lopuksi videotoistopaneeli painamalla **OK**-painiketta.

14

Musiikin soitto


Mediasoittimella voit kuunnella audiotiedostoja televisiossa/audiojärjestelmässä.

Tuetut musiikkimuodot on lueteltu kohdassa "Tuetut muodot" sivulla 147.

Musiikin soittaminen

Musiikin soittaminen:

Mediasisällön käyttö mediapalvelimelta tai USB-tallennuslaitteelta:

1. Navigoi aloitusnäytön ylälaitaan ja valitse All My Apps -kuvake  ja paina **OK**-painiketta.
2. Navigoi My Storage (Oma tallennustila) -sovellukseen ja paina **OK**-painiketta.
3. Esiin tulee Select Storage (Valitse tallennustila) -ruutu. Paina ▲ / ▼ ja valitse tallennustila ja valitse sitten **OK** (lisätietoja on kohdassa "Mediasisällön käyttö" sivulla 24).
4. Paikanna se audiotiedosto, jonka haluat toistaa.
 - Aloita audiotiedoston toisto korostamalla se ja painamalla **OK**-painiketta.
 - Voit aloittaa albumin toiston korostamalla albumin ja painamalla **OK**-painiketta. Voit toistaa albumin painamalla **OK**-painiketta uudelleen.
 - Aloita kaikkien kansiossa olevien audiotiedostojen toisto korostamalla jokin kansion audiotiedostoista ja painamalla **PAUSE/PLAY**-painiketta.
 - Voit etsiä audiotiedostoja mediasoittimelta kohdan "Mediasisällön käyttö" sivulla 24 ohjeiden mukaisesti.

Musiikin soiton ohjaus

Ohjaa musiikin toistoa musiikintoistonäytössä näillä kauko-ohjaimen painikkeilla:


| Painike | Toiminto |
|--|--|
| STOP | Pysäytä musiikin soitto |
| PAUSE/PLAY | Keskeytä tai jatka musiikin soittoa |
| 1. Paina PIKAKELAUS ETEEN tai PIKAKELAUS TAAKSE , jos haluat selata audiotiedosta (valitse nopeus painamalla useita kertoja) 2. Paina PLAY , kun haluat jatkaa toistoa valitusta kohdasta. | Selaa audiotiedostoja eteen- tai taaksepäin Mediasoitin tukee seuraavia selausnopeuksia: 2x, 4x, 8x, 16x |
| Paina PREV (edellinen raita) -painiketta kerran. | Aloittaa soiton alusta |
| Paina NEXT -painiketta | Toistaa musiikkikansion/soittoluettelon seuraavan audiotiedoston |
| Paina PREV (edellinen raita) -painiketta kaksi kertaa. | Toistaa musiikkikansion/soittoluettelon edellisen audiotiedoston |



Huomautus: Jos poistut musiikintoistoruudulta, ainoat toimivat toistonohjauspainikkeet ovat **STOP** (pysäyttää musiikin toiston) ja **Options** (Asetukset) (musiikin toiston aikana – siirry seuraavaan tai edelliseen raitaan).


Musiikintoistoruutu

Musiikinsoittoruutu esittää seuraavat tiedot soitettavasta albumista ja/tai audiotiedostosta:

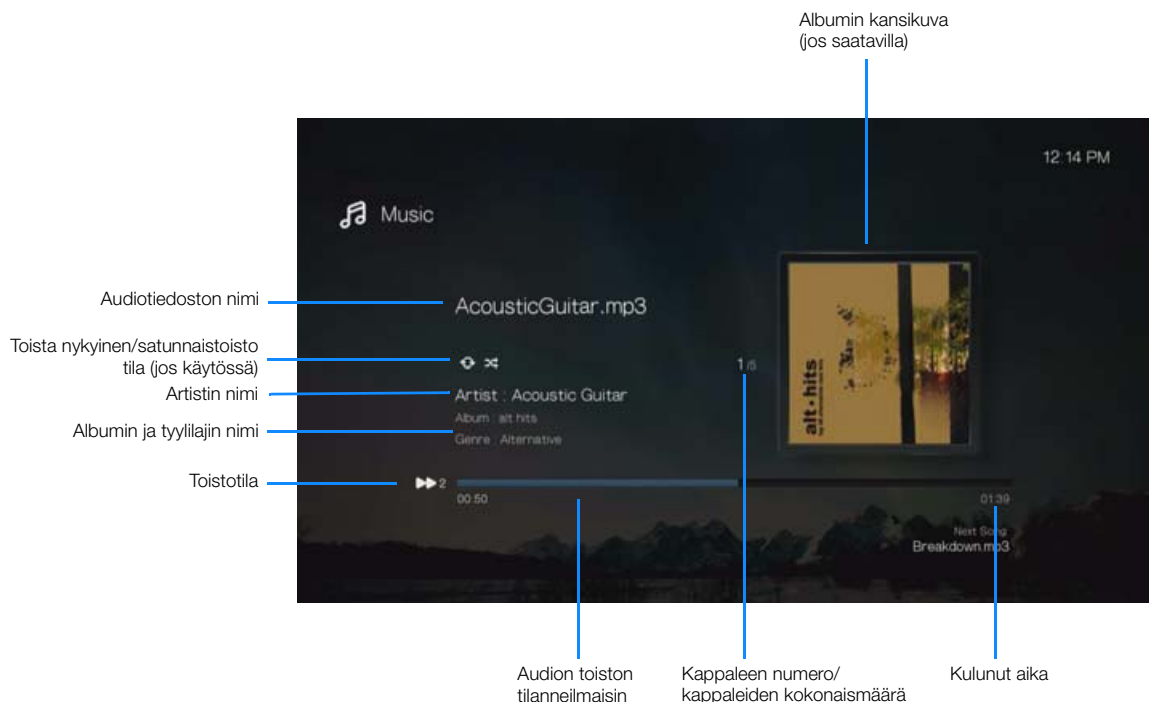

Musiikin soiton asetukset

- Musiikintoistoasetukset saadaan esiin painamalla **Options** (Asetukset) -painiketta.
- Asetukset piilotetaan painamalla **Back** (Takaisin)-painiketta tai **Options** (Asetukset) -painiketta uudelleen.

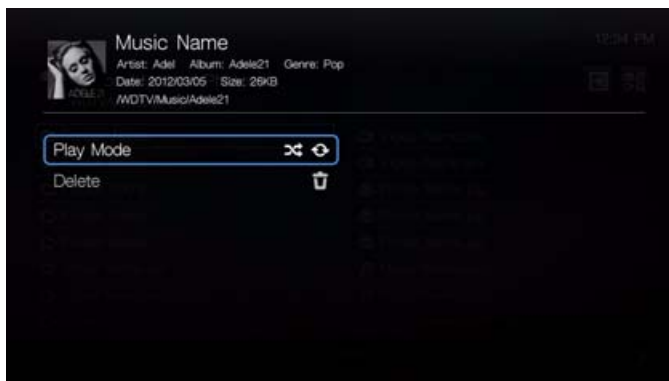


Play Mode (Toistotila)

Musiikin toistotilalla voit määrittää uusinta- ja satunnaistoistoasetukset.

Repeat (Uusi)

Musiikin uusintatilan asettaminen:



1. Paina musiikin toiston aikana **Options** (Asetukset) -painiketta.
2. Valitse **Play Mode** (Toistotila) ja paina sitten **OK**-painiketta toistuvasti, kunnes esiin tulee haluamasi uusintakuvake. Asetukset:
 - **Repeat All** (Uusi kaikki)  – Kaikkia sen hetkisiä musiikkikansion/soittolistan audiotiedostoja toistetaan järjestyksessä ja toistuvasti, kunnes painat **STOP**- tai **Back** (Takaisin) -painiketta.
 - **Repeat One** (Uusi yksi)  – Sen hetkistä audioraitaa toistetaan, kunnes painat **STOP**- tai **Back** (Takaisin) -painiketta.
 - **Repeat All and Shuffle** (Uusi ja satunnaistoista)  – Kaikkia sen hetkisiä musiikkikansion/soittolistan audiotiedostoja toistetaan toistuvasti ja niiden järjestystä muutetaan, kunnes painat **STOP**- tai **Back** (Takaisin) -painiketta.

Valitun uusintatilan kuvake ilmestyy soiton tilanneilmaisimen alle.

Satunnaistoisto

Tällä asetuksella sen hetkisen musiikkikansion/soittoluettelon audioraidat voidaan asettaa soittamaan satunnaisessa järjestyksessä.

Musiikin satunnaistoiton käyttöönotto:

1. Paina musiikin toiston aikana **Options** (Asetukset) -painiketta.
2. Valitse **Play Mode** (Toistotila) ja paina sitten **OK**-painiketta toistuvasti, kunnes esiin tulee haluamasi uusintakuvake. Asetukset:
 - **Shuffle** (Satunnaistoisto)  – Kaikkia sen hetkisiä musiikkikansion/soittolistan audiotiedostoja satunnaistoistetaan toistuvasti, kunnes painat **STOP**- tai **Back** (Takaisin) -painiketta.
 - **Repeat All and Shuffle** (Uusi ja satunnaistoista)  – Kaikkia sen hetkisiä musiikkikansion/soittolistan audiotiedostoja toistetaan toistuvasti ja niiden järjestystä muutetaan, kunnes painat **STOP**- tai **Back** (Takaisin) -painiketta.

Delete (Poista)

Musiikin poistotoiminto on sama kuin videoiden. Katso kohtaa "Delete (Poista)" sivulla 48.

Musiikin soitto iPodilta®

Apple® käyttää omaa nimeämistapaansa, ja tästä syystä Media Player ei pysty esittämään iPodin kansioiden ja tiedostojen alkuperäisiä nimiä. Mediasoitin antaa sen sijaan kansioille ja tiedostoille uudet nimet, mutta ainoastaan Media Playerissä. Alkuperäiset tiedostotiedot säilyvät iPodissa. Alkuperäiset tiedostotiedot voidaan nähdä, kun soitetaan tiedostoa, joka sisältää metadataa.



.....
Huomautus: Mediasoitin ei tue suojatun sisällön toistoa, kuten sellaisten elokuvien tai musiikkitiedostojen toistoa, jotka on hankittu sellaisista paikoista kuin iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ tai Vongo®.

Jos haluat käyttää iPodia mediasoitimen kanssa, kiinnitä iPod USB-porttiin ja navigoi käyttöliittymän valikossa.



.....
Huomautus: Mediasoitin tukee ainoastaan USB-massamuistilaa. iPod Touch ei ole USB-massamuistilaite, joten sitä ei tueta.

Valokuvien katselu

Mediasoitimen avulla voit katsella digikuviasi televisiossa sekä yksittäisesti että diaesityksenä.

Tuetut kuvamuodot on lueteltu kohdassa "Tuetut muodot" sivulla 147.

Valokuvien esittäminen

Mediasisällön käyttö DLNA-mediapalvelimelta tai USB-tallennuslaitteelta:

1. Navigoi aloitusnäytön ylälaitaan ja valitse All My Apps -kuvake .
Paina **OK**-painiketta.
2. Navigoi My Storage (Oma tallennustila) -sovellukseen ja paina **OK**-painiketta.
3. Esiin tulee Select Storage (Valitse tallennustila) -ruutu. Paina ▲ / ▼ ja valitse tallennustila ja valitse sitten **OK** (lisätietoja on kohdassa "Mediasisällön käyttö" sivulla 24).
4. Paikanna se kuvatiedosto, jonka haluat näyttää.
 - Jos haluat esittää yksittäisen kuvatiedoston, valitse se ja paina **OK**-painiketta.
 - Jos haluat näyttää seuraavan samassa kansiossa olevan kuvatiedoston, paina ►► (Seuraava).
 - Jos haluat näyttää edellisen samassa kansiossa olevan kuvatiedoston, paina ◄◄ (Edellinen).
 - Voit etsiä kuvatiedostoja jaetulta verkkoresurssilta tai mediasoitimelta kohdan "Mediasisällön käyttö" sivulla 24 ohjeiden mukaisesti.

Voit myös esittää kaikki kansion kuvatiedostot diaesityksenä. Ohjeita on kohdassa "Photo Slideshow (Diaesitys)" sivulla 59.

Digitaalikameratuki


Voit kytkeä digitaalikameran mediasoitimen USB-porttiin ja katsella kameran muistikortille tallennettuja tuettuja kuvia.

Kuvien katselu digitaalikameralta:

1. Kytke digitaalikamera mediasoitimen USB-porttiin.
2. Sulje viesti painamalla **OK**-painiketta (mediasoitin näkee kameran muistikortin kirjoitussuojattuna laitteena).
3. Avaa My Storage -sovellus.
4. Digitaalikameraa kohdellaan USB-laitteena. Tee valinta navigointipainikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.
Ruudussa esitetään pikkukuva tarjolla olevista kuvatiedostoista ja valokuvakansioista. Ainoastaan mediasoitimen tukemat kuvatiedostot luetellaan.

Valokuvien esittämisen asetukset

- Voit esittää valokuva-asetukset valokuvaa katsolessasi painamalla **Options** (Asetukset).
- Voit palata katselemaasi kuvaan painamalla **Back** (Takaisin) tai **Options** (Asetukset) uudelleen.

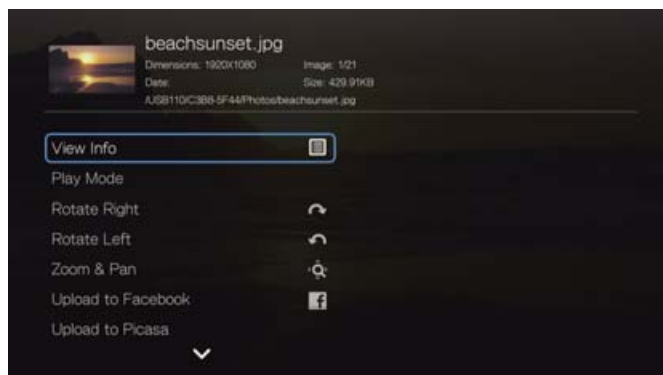




View Info (Näytä tiedot)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat esittää valokuvan tiedot, mukaan lukien lähteen, tiedostokoon, mitat, kuvan numeron, valokuvan ottopäivän ja -ajan, valotustilan ja salamavalon tiedot.

Play Mode (Toistotila)

Toistotilalla voit määrittää uusinta- ja satunnaistoistoasetukset.

1. Paina valokuvan toiston aikana **Options** (Asetukset) -painiketta.
2. Valitse **Play Mode** (Toistotila) ja paina sitten **OK**-painiketta toistuvasti, kunnes esiin tulee haluamasi uusintakuvake. Asetukset:
 - **Repeat All**  (Uusi kaikki) – Kaikkia sen hetkisen valokuvakansion valokuvatiedostoja toistetaan järjestyksessä ja toistuvasti, kunnes painat **STOP**- tai **Back** (Takaisin) -painiketta.
 - **Shuffle**  (Satunnaistoisto) – Kaikkia sen hetkisiä valokuvakansion valokuvatiedostoja satunnaistoistetaan toistuvasti, kunnes painat **STOP**- tai **Back** (Takaisin) -painiketta.
 - **Repeat All and Shuffle**  (Uusi ja satunnaistoista) – Kaikkia sen hetkisiä valokuvakansion valokuvatiedostoja toistetaan toistuvasti ja niiden järjestystä muutetaan, kunnes painat **STOP**- tai **Back** (Takaisin) -painiketta.

Rotate Left & Right (Kierrä vasemmalle ja oikealle)

1. Paina kuvien katselun aikana **Options** (Asetukset) -painiketta.
2. Valitse **Rotate Left** (Kierrä vasemmalle) tai **Rotate Right** (Kierrä oikealle) ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Paina **Options** ja valitse **Rotate Left** (Kierrä vasemmalle) tai **Rotate Right** (Kierrä oikealle) tarpeen mukaan uudelleen, kunnes valokuva on kierretty haluamaasi asentoon.

Valokuvien zoomaus- ja panoroitiasetusten valinta

Katso kohtaa "Videon zoomaus- ja panoroitiasetusten valinta" sivulla 48.

Upload to Facebook (Lataaminen Facebookiin)

Katso kohtaa "Upload to Facebook (Lataaminen Facebookiin) (Video ja valokuva)" sivulla 39.

Upload to Picasa (Lataaminen Picasaan)

Voit ladata valokuvan Picasaan valitsemalla tämän vaihtoehdon.

1. Paina ▲/▼ ja valitse vaihtoehtoluettelosta **Upload to Picasa** (Lataa Picasaan).
2. Jos sinua pyydetään kirjautumaan sisään, valitse **Yes** (Kyllä), paina sitten **OK** ja kirjoita Picasan käyttäjätunnus ja salasana virtuaalinäppäimistöllä.
3. Paina **OK**-painiketta.

Set as Background (Aseta taustakuvaksi)

Voit valita järjestelmän taustakuvaksi minkä tahansa valokuvan tai vaihtaa oletuskuvan tai toisen kuvan.


1. Etsi ja valitse Photos (Valokuvat) -valikosta kuva, jota haluat käyttää taustakuvana, ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Paina **Options** (Asetukset).
3. Valitse **Set as Background** (Aseta taustakuvaksi) ja paina sitten ►.
4. Valitse jokin valokuvan skaalausasetuksista (**Keep as Original** (Säilytä alkuperäisenä), **Fit to Screen** (Sovita näyttöön) tai **Display in Full Screen** (Näytä täydessä näytössä)) ja paina sitten **OK**-painiketta.



Change Background Music (Vaihda taustamusiikkia)

Voit vaihtaa taustamusiikkia valokuvadiaesityksen aikana.

1. Paina diaesityksen aikana **Options** (Asetukset)-painiketta.
2. Paina **Change Background Music** (Vaihda taustamusiikkia) ja paina sitten ►.
3. Valitse jokin kolmesta vaihtoehdosta (**Next Track** (Seuraava kappale), **Previous Track** (Edellinen kappale) tai **Stop**), ja paina sitten **OK**.

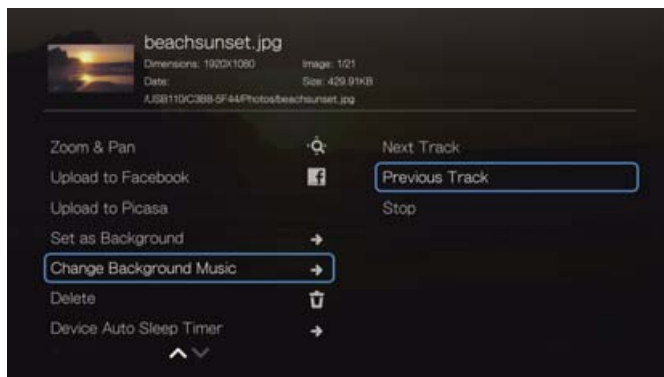

Poista


Katso kohtaa "Delete (Poista)" sivulla 48.

Laitteen automaattinen lepoajastin

Katso kohtaa "Laitteen automaattinen lepoajastin" sivulla 49.

Valokuvien esittäminen pikkukuvina

Voit esittää valokuvat pikkukuvina painamalla ▼ valokuvaa tai diaesitystä katsellessasi. Valitse toinen esitettävä kuva ◀▶ -navigointipainikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.

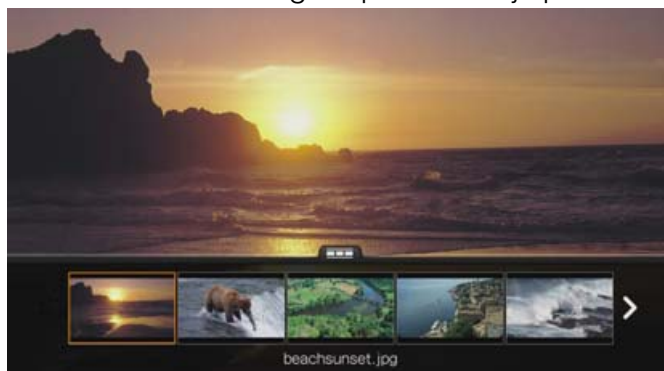

Valokuvan tietojen esittäminen

Tällä asetuksella voit näyttää kuvan tietopaneelin ruudun alaosassa. Tämä paneeli esittää valitusta kuvasta seuraavat tiedot:

- Kuvatiedoston nimi
- Lähde
- Kuvan koko ja tarkkuus
- Kuvan järjestysnumero ja sen hetkessä valokuvakansiossa olevien kuvatiedostojen kokonaismäärä

Valokuvien tietopaneelin näyttö:

- Paina kuvien katselun aikana **OK**-painiketta. Piilota kuvan tiedot painamalla **Back** (Takaisin)-painiketta.



Photo Slideshow (Diaesitys)

Mediasoitimella voidaan laatia valokuvakansion tiedostoista diaesitys.

Diaesityksen aloittaminen:

1. Paikanna valokuvakansio, jonka kuvatiedostot haluat diaesitykseen. (Katso "Valokuvien esittäminen" sivulla 55.)
2. Valitse valokuvakansio ja käynnistä diaesitys painamalla **TAUKO/TOISTO**-painiketta.

Taustamusiikin lisääminen diaesitykseen:

1. Navigoi siihen musiikkikansioon, jossa on se audiotiedosto/soittoluettelo, jonka haluat lisätä diaesitykseen. (Katso "Musiikin soittaminen" sivulla 51.)
2. Valitse audiotiedosto/soittoluettelo ja paina **PLAY**-painiketta.
 - Jos valitsit yhden audiotiedoston, haluat ehkä asetta sen soimaan toistuvasti, jotta se ei lopu ennen diaesityksen päättymistä.
 - Jos valitsit musiikkisoittoluettelon, voit käyttää uusinta- tai satunnaissoittotilaa.
3. Paina **HOME**-painiketta ja käynnistä diaesitys (yllä kuvatun mukaisesti).

Diaesityksen toiston ohjaus

Ohjaa diaesityksen toistoa näillä kauko-ohjaimen painikkeilla:

| Painike | Toiminto |
|-------------------|-----------------------------------|
| STOP | Keskeytä diaesitys |
| PAUSE/PLAY | Keskeytä diaesitys tai jatka sitä |
| NEXT | Näytä seuraava diaesityksen kuva |
| PREV | Näytä edellinen diaesityksen kuva |

Diaesityksen toisto ja/tai satunnaistoisto

Voit uusia ja/tai satunnaistoistaa diaesityksen valitsemalla Setup (Asennus) > Photo (Valokuva). Katso kohtaa "Slideshow Sequence (Diaesityksen järjestys)" sivulla 138.

Sovellukset



Tärkeää: Sovellusten käyttöön tarvitaan laajakaistainen Internet-yhteys (esim. DSL tai kaapeli). Tarjonta vaihtelee maakohtaisesti. Nämä palvelut saattavat muuttua, lakata tai keskeytyä milloin tahansa.

WD TV Playllä voit suoratoistaa parhaan Internet-viihteen HDTV:seen. Katsele hittielokuvia ja televisiosarjoja, pysy yhteydessä sosiaaliseen verkostoon ja nauti tarvittaessa saatavilla olevaa suosikkimusiikkia televisiossa. Voit tutustua koko online-viihdevalikoimaan osoitteessa <http://products.wd.com/onlineservices/wdtpvplay>.

Kun olet muodostanut verkkoyhteyden, mediasoitin voi käyttää seuraavien Internet-palveluiden mediasisältöä ja paljon muuta:

- **AccuWeather.com®** – Saa paikalliset ja kansainväliset sääennusteet, ilmastointitrendit ja tuoreimmat uutiset maailman sääasiantuntijalta.
- **Facebook®** – Jaa statuksesi, valokuvasi, videosi ja suosikkilinkkisi Facebookissa. Lue sosiaalisen verkoston ja maailman tuoreimmat uutiset ja paljon muuta. Käytä palvelua suurinäyttöisessä televisiossa.
- **Flickr™** – Muodosta yhteys Flickrin näytön valikoista. Esitä valokuvia Flickr-tililtä ja nauti niistä televisiossa.
- **Flixster™** – Katso tuoreimmat elokuvatrailerit ja lue kritiikkiä Rotten Tomatoesilta. Esikatsele tällä viikolla julkaistavia elokuvia ja katso, mitkä ovat suosituimmat elokuvat. Tutustu uusiin DVD:ihin ja Blu-ray-levyihin ja lainatuimpiin kuviin.
- **Live365®** – Kuuntele tuhansia mainoksettomia Internet-radioasemia. Selaa helposti suosittuja tyyllilajeja ja löydä aarteita vähemmän tunnettujen tyylien joukosta.
- **Netflix®** – Nauti suosituista elokuvista, klassikoista ja televisiosarjoista välittömästi. Käytä Netflixin rajoittamatonta jäsenyyttä ja katso TV-sarjoja ja elokuvia välittömästi isolla näytöllä.*



*Netflix on saatavilla tietyissä maissa. Edellyttää rajoittamatonta jäsenyyttä. Katso lisätietoja osoitteesta www.netflix.com

- **Pandora®** – Ilmainen, personalisoitu Internet-radio, joka soittaa ainoastaan mieleistäsi musiikkia. Ilmoita suosikkikappaleesi ja -esiintyjäsi ja nauti vain sinua varten laadituista asemista. Luokittele kappaleita niiden soidessa, sillä Pandoran tarjonta perustuu makuusi ja se mukauttaa asemasi välittömästi palautteesi mukaan.*



*Pandora on tarjolla ainoastaan Yhdysvalloissa.

- **Picasa** – Esitä ja jaa valokuvia ja nauti niistä televisiossa.
- **SHOUTcast Radio** – Suurin Internet-radioasemien luettelo, joka sisältää yli 45 000 musiikki-, keskustelu-, urheilu- ja yhteisöradioasemaa kautta maailman.

- **Spotify™** – Nauti yli 15 miljoonasta vaadittaessa toistettavista kappaleesta ja albumista. Kaikki artistit, albumit ja tyylilajit - välittömästi mediasoittimessa. Spotify on käytettävissä seuraavissa maissa: USA, Englanti, Ruotsi, Suomi, Norja, Ranska, Alankomaat, Espanja, Itävalta, Belgia, Sveitsi ja Tanska.*




*Edellyttää Spotifyn Premium-tiliä.

- **Tuneln** – Maailman laajoin Internet-radio-opas, josta on yhteys yli 300 000 ilmaiseen radioasemaan; niitä voidaan hakea sijainnin, tyylilajin ja muodon mukaan.
- **Tweet by WD TV** – Päivitä tilasi ja selvitä, mitä sinulle tärkeille henkilöille ja organisaatioille tapahtuu juuri nyt.

Yllä mainitut palvelut integroituvat täysin verkkopohjaisten vastineidensa kanssa, kun niitä käytetään mediasoittimella. Jos olet näiden palveluiden rekisteröitynyt käyttäjä, kaikki mitä luot, arvostelet tai merkitset kirjanmerkillä mediapalvelinta käyttäessäsi näkyy tililläsi seuraavan kerran, kun kirjaudut siihen tietokoneella tai kannettavalla laitteella.

Sovellusten käyttö

1. Navigoi My Favorites (Omat suosikit) -aloitusnäytön ylälaitaan ja valitse All My Apps -kuvake  ja paina **OK**-painiketta.
2. Näyttöön tulee luettelo sovelluksista aakkosjärjestyksessä. Paina ◀/▶ ja/tai **Next Page** (Seuraava sivu) ja tee valintasi, ja paina sitten **OK**-painiketta.

Voit kiinnittää sovelluksia sivulle, päivittää sovelluksia ja suorittaa muita toimia kohdan "Kaikki Omat sovellukset" sivulla 33 mukaisesti.

AccuWeather.com

AccuWeather.com-sivuston sääpalvelu sisältää paikallisia säätiedotuksia kaikkialla Yhdysvalloissa ja yli kahdessa miljoonassa paikassa maailmanlaajuisesti.

Sääpalvelun käyttö:


1. Etsi ja valitse AccuWeather.com  ja paina **OK**-painiketta.
2. Valitse käyttöoikeussopimusnäytöstä **OK** ja paina sitten **OK**-painiketta avataksesi AccuWeather.com-sivuston aloitusruudun.
3. Kirjoita hakusana navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Voit myös siirtyä tuloslueeteloon kirjoitettuasi hakukenttään muutaman merkin painamalla kauko-ohjaimen 🔍-painiketta. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.



.....

Huomautus: Jos kaupunki on Yhdysvaltojen ulkopuolella, tulee kirjoittaa sen koko nimi. Kirjoita esimerkiksi "Sydney" löytääksesi kaupungin Sydney, Australia; Jos kirjoitat vain "Sydn", tulos on Sydney, Florida.


4. Paina tarvittaessa ▲/▼, jotta voit selata hakutuloksia ja valita kaupunkisi, ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Paina sijainnin määrityksen lopuksi **OK**-painiketta.

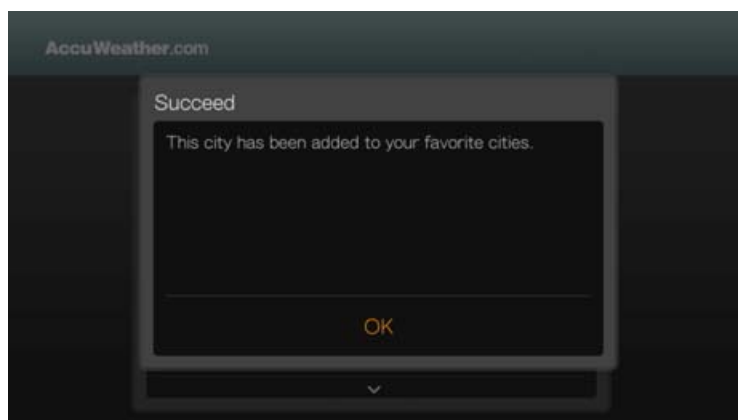

6. AccuWeather.com-sivuston aloitussivulla esitetään sen hetkinen lämpötila, sääolosuhteet ja muut tiedot sijaintisi säästä.

Asetukset:

- Asetukset
- Maps (Kartat) (painamalla **Options** (Asetukset) ja sitten **OK** voit zoomata ja panoroida alueesi sääkarttaa navigointipainikkeilla)
- Lifestyle (Elämäntyyli) (ennustuksia välillä Poor (Heikko) ja Excellent (Erinomainen) erilaisille terveys- ja urheiluolosuhteille)
- Forecast (Ennustus) (valitse **7-Day Forecast** (7 päivän ennustus) tai **Weekend Forecast** (Viikonlopun ennustus))
- Weather Video (Säävideo) (katsele suosittuja AccuWeather.com-videoita)
- Exit (Poistu)

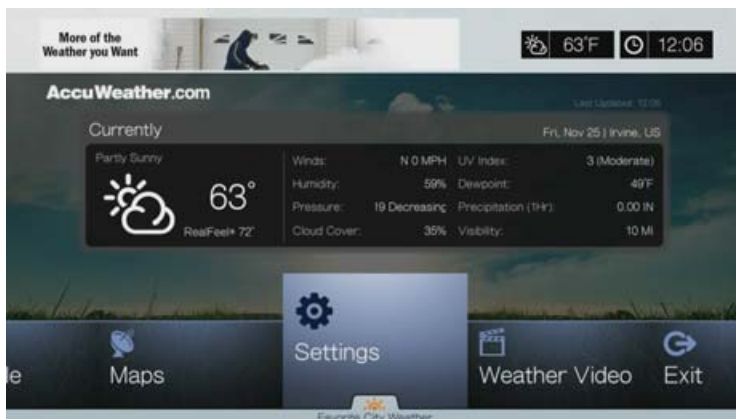


Asetukset

Lämpötilanäytön muuttaminen

Voit muuttaa lämpötilanäytön Celsius-asteista Fahrenheit-asteiksi ja päin vastoin toimimalla seuraavasti:

1. Valitse AccuWeather.com-aloitusnäytöstä **Settings** (Asetukset) painamalla ◀/▶.
2. Valitse **°F/°C**. Paina **OK**-painiketta.

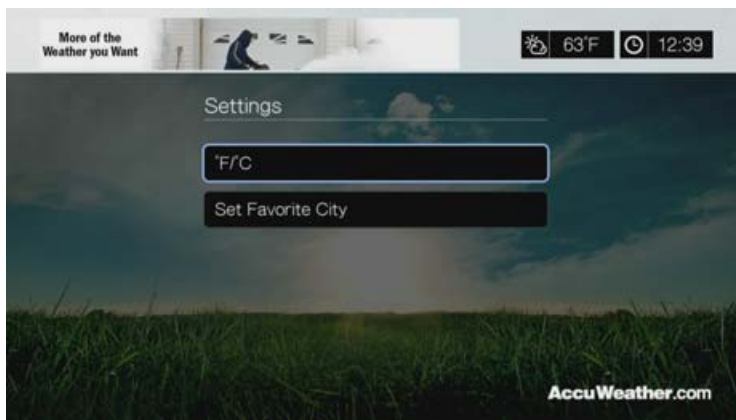

Set/Add Favorite City (Valitse/lisää suosikkikaupunki)


Seuraavasti voit lisätä kaupunkeja, jotta voit lukea useamman kuin yhden paikan säätietoja:

1. Valitse AccuWeather.com-aloitusnäytöstä **Settings** (Asetukset) painamalla ◀/▶.
2. Valitse **Set Favorite City** (Määritä suosikkikaupunki) ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse **Add Favorite City** (Lisää suosikkikaupunki) ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Kirjoita hakusana navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Voit myös siirtyä tuloluetteloon kirjoitettua hakukenttää muutaman merkin painamalla kauko-ohjaimen 🔍-painiketta. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.




Huomautus: Jos kaupunki on Yhdysvaltojen ulkopuolella, tulee kirjoittaa sen koko nimi. Kirjoita esimerkiksi "Sydney" löytääksesi kaupungin Sydney, Australia; Jos kirjoitat vain "Sydn", tulos on Sydney, Florida.

5. Uusi suosikkikaupunkisi näkyy nyt Set Favorite Cities (Määritä suosikkikaupungit) -näytössä. Voit valita uuden suosikkikaupungin oletussijainniksi painamalla ▲/▼. Voit poistaa suosikkikaupungin valitsemalla sen ja painamalla ▶ ja sitten **OK**.

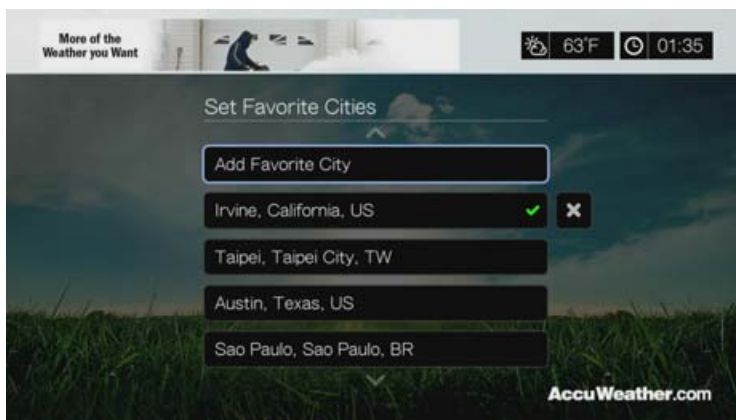

6. Voit myös määrittää suosikkikaupunkisi ja lukea sen hetkisen lämpötilan, sääolosuhteet ja muut säätiedot kaikista suosikkikaupungeista painamalla ▼ AccuWeather.com-aloitussivulla.

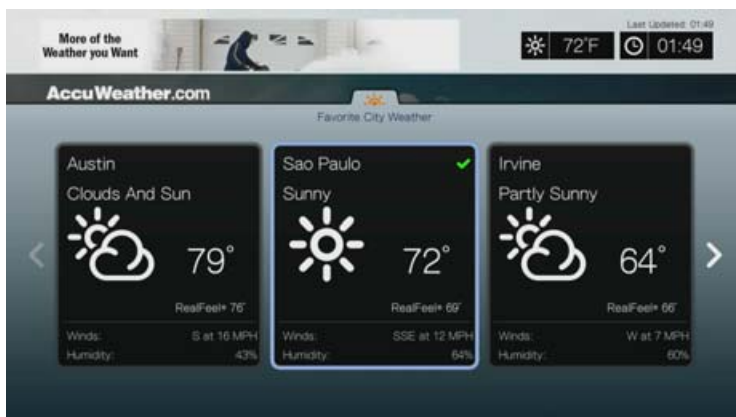


Facebook

Jaa statuksesi, valokuvasi, videosi ja suosikkilinkkisi Facebookissa. Lue sosiaalisen verkostosi ja maailman tuoreimmat uutiset ja paljon muuta. Käytä palvelua suurinäyttöisessä televisiossa.

Palvelun käyttö edellyttää Facebook-tiliä. Voit luoda Facebook-tilin osoitteessa www.facebook.com.

Facebookiin kirjautuminen ensimmäistä kertaa

1. Etsi ja valitse Facebook  ja paina **OK**.
2. Paina **OK** ja kirjoita Facebook-käyttäjätunnuksesi virtuaalinäppäimistön ja navigointipainikkeiden  avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Paina **OK** ja kirjoita Facebook-salasanasi virtuaalinäppäimistön ja navigointipainikkeiden  avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Jos haluat, että Facebook-tili tallennetaan mediasoittimeen käytön nopeuttamiseksi, paina  ja sitten **OK** kohdassa **Remember Me** (Muista minut).
5. Paina  /  ja sitten **OK** valittuasi vihreän valintamerkin .

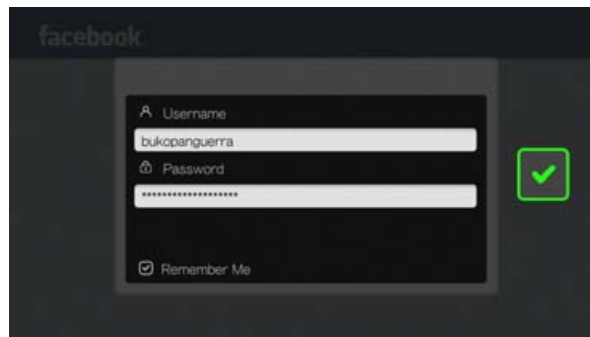

6. Päätä kirjautuminen painamalla **OK**-painiketta. Esiin tulee Facebook-aloitusruutu.



Ilmoitukset

Ilmoitukset kertovat, koska ihmiset tekevät sinuun liittyviä toimintoja Facebookissa. Näin voit nopeasti katsella valokuvia, joihin sinut on merkitty, ja lukea uusia ilmoituksia seinältäsi.

Paina Facebookin päävalikosta  ja valitse **Notifications** (Ilmoitukset). Paina  /  ja valitse ilmoitus, ja paina sitten **OK**.

Valokuvat

Voit katsella itsesi ja muiden Facebookiin lataamia valokuvia ja valokuva-albumeita joko yksittäisesti tai diaesityksenä.


1. Paina Facebookin päävalikosta **Photos** (Valokuvat) ja paina **OK**.
2. Navigoi valokuva-albumiin ja paina **OK**-painiketta.
3. Navigoi valokuvan kohdalle ja paina **OK**, tai käynnistä diaesitys painamalla **▶▶** (**PAUSE/PLAY**) (katso kohtaa "Diaesityksen toiston ohjaus" sivulla 60).

Valokuvien asetukset

Valitse yksittäinen tiedosto tai diaesitys ja paina **Options**.




- **Rotate Left & Right** (Kierrä vasemmalle ja oikealle) – Katso kohtaa "Rotate Left & Right (Kierrä vasemmalle ja oikealle)" sivulla 56.
- **Zoom** (Zoomaus) – Voit muuttaa näytön zoomausta painamalla toistuvasti **OK**, kunnes suurennus on haluamasi. Paina **Options**-painiketta tai **Back** (Takaisin)-painiketta, jos haluat palauttaa zoomauksen oletusasetukseensa.
- **Pan** (Panorointi) – Voit panoroida näyttöä painamalla toistuvasti navigointipainikkeita **▲▼◀▶**, kunnes panorointi on haluamasi. Paina **Options**-painiketta tai **Back** (Takaisin)-painiketta, jos haluat palauttaa zoomauksen oletusasetukseensa.
- **Set as Background** (Aseta taustakuvaksi) – katso kohtaa "Set as Background (Aseta taustakuvaksi)" sivulla 57.
- **Download Photo** (Lataa valokuva) – Voit ladata valokuvan paikalliselle mustilaitteelle valitsemalla tämän vaihtoehdon ja painamalla **OK**. Valitse, minne kuva ladataan, ja paina **OK**.

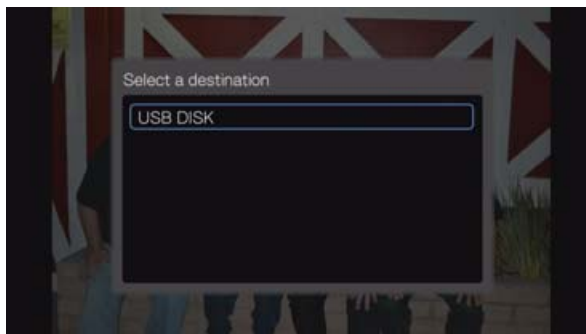

Uutissyötteen

Facebook-uutissyötteen sisältävät kaveriesi kommentit, ja voit merkitä pitäväsi niistä tai kommentoida takaisin. Kommentista pitäneiden ja kommenttiin vastanneiden määrä ilmoitetaan uutissyötteen oikealla puolella olevissa kuvakkeissa.

1. Paina Facebook-päävalikossa ◀/▶ ja valitse **Newsfeed** (Uutissyöte) ja paina sitten **OK**.
2. Esitä kaveriesi kommentit ja ilmoitukset painamalla ▲/▼.
3. Valitse kohde, ja jos pidät siitä, merkitse  painamalla kerran ▶, ja paina sitten **OK**. Jos haluat kommentoida uutissyötettä , paina ▶ kahdesti, paina **OK** ja kirjoita sitten kommenttisi virtuaalinäppäimistöllä.



.....

Huomautus: Voit lisätä seinäsi uutissyötteenäyttöön kommentin navigoimalla kohtaan **What's on your mind?** (Mitä on mielessäsi) ja painamalla **OK**.


Kaverit

Voit katsella ystäväsi sivuilla heidän valokuviaan, videoita ja seinämerkintöjään.

1. Paina Facebook-päävalikossa ◀/▶ ja valitse **Friends** (Kaverit) ja paina sitten **OK**.
2. Näyttöön avautuu valitsemasi kaverin sivu. Oletusasetuksena esitetään sivun valokuvat. Voit katsella valokuvia tai navigoida videoihin tai seinälle, painaa **OK** ja katsella kaveriesi videoita ja seinäkommentteja.

Seinä

Facebook-seinä sisältää kaikki merkintäsi ja kaveriesi kommentit, ja voit merkitä pitäväsi niistä tai kommentoida takaisin. Kommentista pitäneiden ja kommenttiin vastanneiden määrä ilmoitetaan seinämerkinnän oikealla puolella olevissa kuvakkeissa.

1. Paina Facebook-päävalikossa ◀/▶ ja valitse **Wall** (Seinä) ja paina sitten **OK**.
2. Esitä kaveriesi kommentit ja ilmoitukset painamalla ▲/▼.
3. Valitse kohde, ja jos pidät siitä, merkitse  painamalla kerran ▶, ja paina sitten **OK**. Jos haluat kommentoida seinäkirjoitusta , paina ▶ kahdesti, paina **OK** ja kirjoita sitten kommenttisi virtuaalinäppäimistöllä.



.....

Huomautus: Voit lisätä seinällesi kommentin navigoimalla kohtaan **What's on your mind?** (Mitä on mielessäsi) ja painamalla **OK**.

Videot

Voit katsella itsesi ja muiden Facebookiin lähettämiä videoita.

1. Paina Facebookin päävalikosta **Videos** (Videot) ja paina **OK**.
2. Navigoi videon kohdalle ja paina **OK**-painiketta.

Videosoitin

Kun videota toistetaan, voit avata videosoitimen tietopaneelin painamalla **OK**. Voit valita tietopaneelistä **Like** (Pidä) tai **Comment** (Kommentoi), minkä jälkeen tulee painaa **OK**.

Pitämisten ja
kommenttien
määrä



Videon toiston tilanneilmaisin

Kulunut aika ja
koko toisto-aika

Videoasetukset



Paina videon toiston aikana **Options**-painiketta.



- **Zoom** (Zoomaus) – Voit muuttaa näytön zoomausta painamalla toistuvasti **OK**, kunnes suurennus on haluamasi. Paina **Options**-painiketta tai **Back** (Takaisin) -painiketta, jos haluat palauttaa zoomauksen oletusasetukseensa.
- **Pan** (Panorointi) – Voit panoroida näyttöä painamalla toistuvasti navigointipainikkeita **▲▼◀▶**, kunnes panorointi on haluamasi. Paina **Options**-painiketta tai **Back** (Takaisin)-painiketta, jos haluat palauttaa zoomauksen oletusasetukseensa.
- **Browse description** (Selaa kuvausta) – Voit esittää videon kuvauksen valitsemalla tämän vaihtoehdon ja painamalla **OK**-painiketta.
- **Download Video** (Lataa valokuva) – Voit ladata videon paikalliselle asemalle valitsemalla tämän vaihtoehdon ja painamalla **OK**. Valitse, minne video ladataan (jaettu verkkoresurssi tai kytketty asema), ja paina **OK**.

Event (Tapahtuma)

Event (Tapahtuma) näyttää kaikki tapahtumat, joihin sinut on kutsuttu, ja voit lukea lisätietoja ja huomautuksia tapahtumista ja ystäviäsi kommentteja ja "Pidän"-kommentteja. Kommentista pitäneiden ja kommenttiin vastanneiden määrä ilmoitetaan tapahtumamerkinnän oikealla puolella olevissa kuvakkeissa.

1. Paina Facebook-päävalikossa ◀/▶ ja valitse **Events** (Tapahtumat) ja paina sitten **OK**.
2. Valitse tapahtuma, johon sinut on kutsuttu, ja paina **OK**.
3. Valitse **Write a Comment...** (Kirjoita huomautus...) tai **View More Info** (Näytä lisätietoja), jos haluat kirjoittaa huomautuksen tapahtumasta tai nähdä siitä lisätietoja.
4. Esitä kaveriesi kommentit ja ilmoitukset painamalla ▲/▼.
5. Valitse kohde, ja jos pidät siitä, merkitse  painamalla kerran ▶, ja paina sitten **OK**. Jos haluat kommentoida tapahtumaa , paina ▶ kahdesti, paina **OK** ja kirjoita sitten kommenttisi virtuaalinäppäimistöllä.

Sign Out (Kirjaudu ulos)

Voit kirjautua ulos Facebookista ja palata palveluiden aloitusnäyttöön valitsemalla Facebookin päävalikossa **Sign Out** (Kirjaudu ulos) ja painamalla sitten **OK**. Kaikki Facebook-tilille tallennetut tiedot poistetaan.

Flickr

Flickr on online- kuvien ja videoiden hallinta- ja jakamissivusto. Flickrin sisältö on järjestetty tunnisteiden perusteella. Tunniste on sisältöä kuvaava sana tai luokan merkintä. Käyttäjät voivat etsiä tunnisteilla sisältöä, joilla on jotain yhteistä. Kullakin sisältötiedostolla voi olla jopa 75 tunnistetta.

Lisätietoja Flickr-palveluista ja niiden vaihtoehtoista ja rajoituksista on osoitteessa <http://www.flickr.com/tour/>.

Flickr-palvelun käyttö:

1. Etsi ja valitse Flickr **flickr** ja paina **OK**. Esiin tulee Flickrin aloitusruutu.

Asetukset:


- Interesting (Kiinnostavaa) (viimeinen viikko)
- Recent Upload (Äskettäinen lataus)
- Search (Haku)
- My Contacts (Omat yhteystiedot)
- Hot Tags (Suosikkitunnisteet)
- My Tags (Omat tunnisteet)
- Exit (Lopeta)

Sisällön selaaminen

Voit selata Flickr-palvelun yleisomistustiedostojen valokuvavirtaa (tarkoittaa Flickr-palvelussa sisällön valintaa).

Satunnaisen kiinnostavan mediasisällön selaaminen viimeisen viikon ajalta:


Paina ◀/▶ ja valitse Flickr-aloitusnäytöstä **Interesting** (Kiinnostavaa), ja paina sitten **OK**-painiketta.

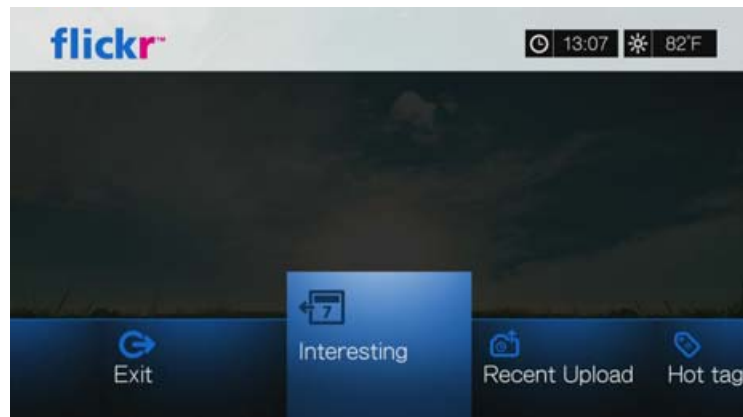

Näyttöön tulee valokuvavirta, joka näyttää satunnaissisältöä, jonka Flickr-palvelun käyttäjät ovat luokitelleet kiinnostavaksi viimeisen viikon kuluessa. sivu 77 kertoo, miten valokuvavirtaa selataan.

Selaaminen lähetyspäivän mukaan:


Paina ◀/▶ ja valitse Flickr-aloitusnäytöstä **Recent Upload** (Äskettäinen lataus), ja paina sitten **OK**-painiketta.

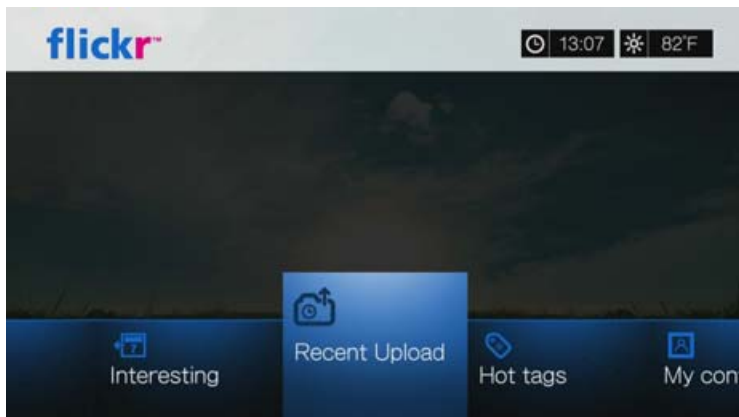

Näyttöön tulee valokuvavirta, joka näyttää viimeksi ladattua sisältöä. "Flickr-palvelun valokuvavirta" sivulla 76 kertoo, miten valokuvavirtaa selataan.

Selaaminen suosittujen tunnisteiden perusteella:

1. Paina ◀/▶ ja valitse Flickr-aloitusnäytöstä **Hot tags** (Suosikkitunnisteet), ja paina sitten **OK**-painiketta.

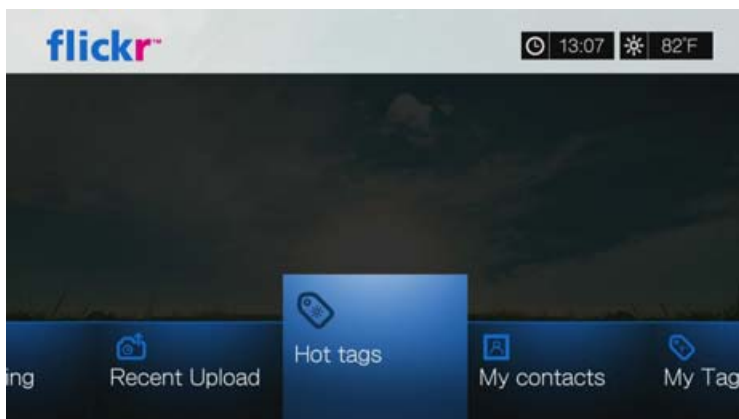


2. Valitse luettelosta tunniste -navigointipainikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.
Näyttöön tulee valokuvavirta, joka näyttää valittuun tunnisteeseen liittyvää sisältöä.
"Flickr-palvelun valokuvavirta" sivulla 76 kertoo, miten valokuvavirtaa selataan.

Sisällön haku


Sisällön haku hakusanan perusteella:

Hakusanat ovat sanoja tai lauseita, joilla on etsimäsi sisältö. Hakusanahaut perustuvat jäsenen profiilisivun tietoihin.

1. Paina ◀/▶ ja valitse Flickr-aloitusnäytöstä **Search** (Haku), ja -painiketta sitten **OK**-painiketta.

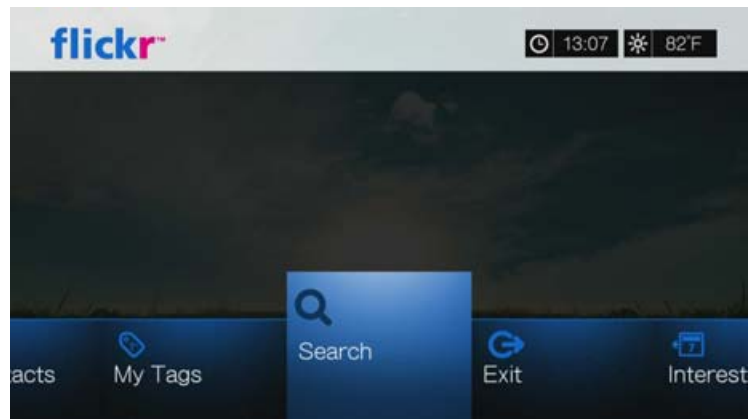

2. Paina ▲/▼ ja valitse **Keywords** (Hakusanat), ja paina sitten **OK**-painiketta.

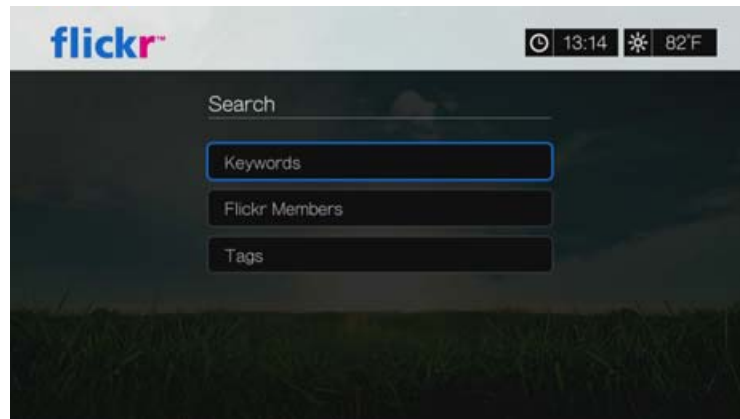

3. Kirjoita hakusana navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
Näyttöön tulee valokuvavirta, joka näyttää määrättyyn avainsanaan liittyvää sisältöä. sivu 76 kertoo, miten valokuvavirtaa selataan.

Sisällön haku tunnisteiden perusteella:


Tällaisella haulla voit etsiä sisältöä jäsenten tunnisteiden luettelon tietojen perusteella.

1. Paina ◀/▶ ja valitse Flickr-kojelaudasta **Search** (Haku), ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Paina ▲/▼ ja valitse **Tags** (Tunnisteet), ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Kirjoita hakusana navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
Näyttöön tulee valokuvavirta, joka näyttää valittuun sanaan liittyvää sisältöä.
"Flickr-palvelun valokuvavirta" sivulla 76 kertoo, miten valokuvavirtaa selataan.

Flickr-palvelun jäsenen etsiminen

Flickr-palvelun jäsenen etsiminen:

1. Paina ▲/▼ ja valitse **Search** (Hae) **Explore**-ruudulta ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Paina ▲/▼ ja valitse **Flickr member** (Flickr-palvelun jäsen), ja paina sitten **OK**-painiketta.

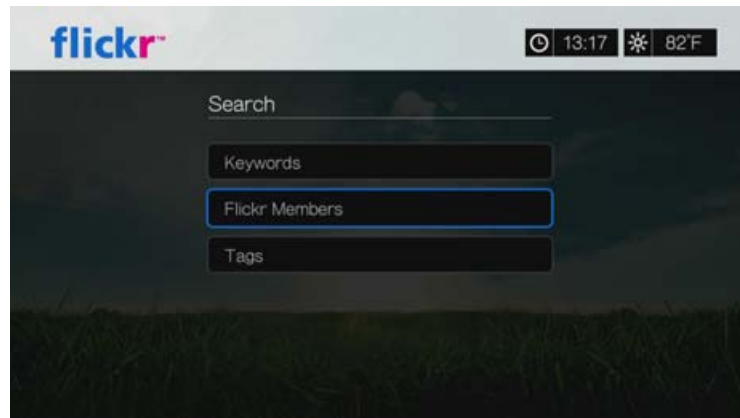


3. Kirjoita jäsenen käyttäjätunnus, sähköpostiosoite tai mielenkiinnon kohde navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
Selain esittää hakukriteereitä vastaavat Flickr-jäsenlinkit.
4. Paina ▲/▼ ja valitse linkki, ja avaa sitten jäsenen profiilisivu painamalla **OK**-painiketta.
Jos valitulla jäsenellä on julkisia valokuvavirtoja, voit selata niitä. Valitse sisältö navigointipainikkeilla ▲▼◀▶ ja tutki sitä painamalla **OK**-painiketta. Seuraavassa osassa kerrotaan, miten valokuvavirtaa selataan.

My Contacts (Omat yhteystiedot)


My Contacts (Omat yhteystiedot) sisältää luettelon etsimistäsi Flickr-palvelun jäsenistä.

Oman sisällön katselu:

1. Paina ◀/▶ ja valitse Flickr-aloitusnäytöstä **My Contents** (Oma sisältö), ja paina sitten **OK**-painiketta.

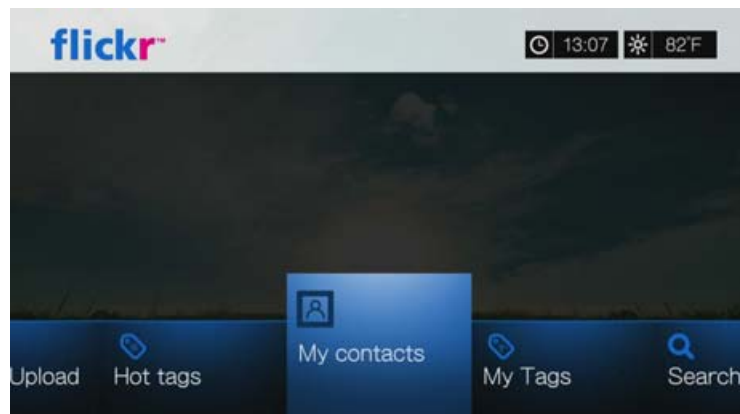

2. Valitse aikaisemmin etsimäsi Flickr-palvelun jäsen painamalla ▲/▼ ja esitä hänen valokuvansa painamalla **OK**.
3. Voit poistaa yhteystiedot luettelosta valitsemalla yhteystietojen nimen ja painamalla **Options**. Valitse **Delete** (Poista) tai **Delete All Items** (Poista kaikki) ja paina sitten **OK**.

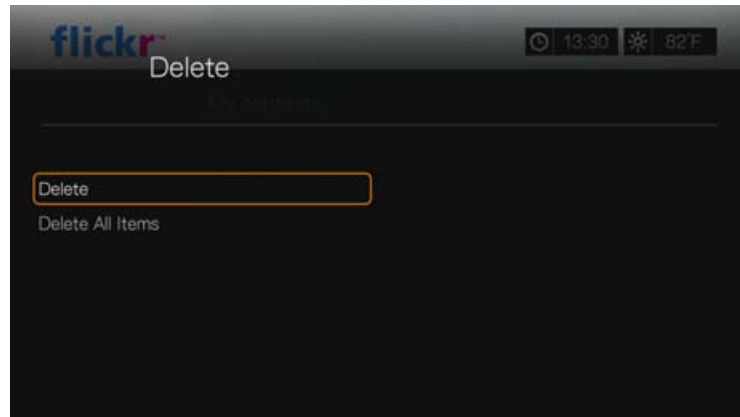


My Tags (Omat tunnisteet)

My Tags (Omat tunnisteet) sisältää luettelon etsimistäsi Flickr-tunnisteista.

Omien tunnisteiden katselu:


1. Paina ◀/▶ ja valitse Flickr-aloitusnäytöstä **My Tags** (Omat tunnisteet), ja paina sitten **OK**-painiketta.

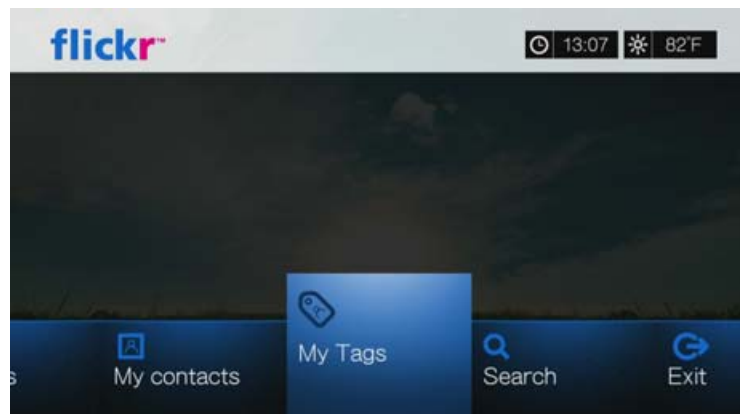


2. Valitse aikaisemmin etsimäsi tunniste painamalla ▲/▼ ja esitä tunnisteeseen liittyvät valokuvat painamalla **OK**-painiketta.
3. Voit poistaa tunnisteiden luettelosta valitsemalla sen ja painamalla **Options**. Valitse **Delete** (Poista) tai **Delete All Items** (Poista kaikki) ja paina sitten **OK**.

Flickr-palvelun valokuvavirta

Flickr-palvelun valokuvavirran asettelu vastaa valokuvahakemistoa pikkukuvatilassa.

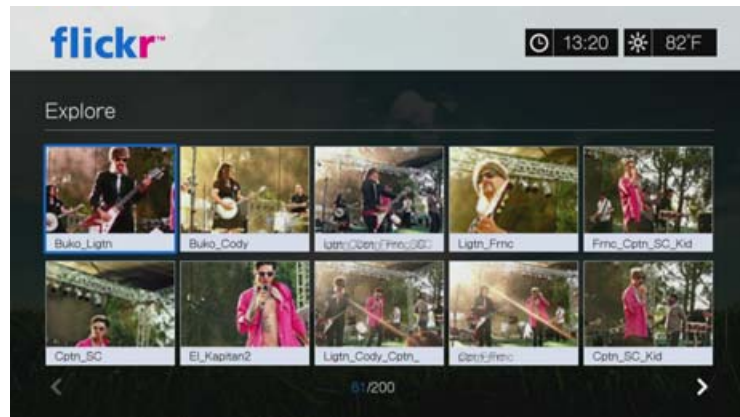

- Voit valita sisällön navigointipainikkeilla ▲▼◀▶.
- Voit katsella sisältöä koko näytössä valitsemalla tiedoston ja painamalla **OK**-painiketta.
- Jos haluat katsella diaesitystä, joka sisältää valokuvavirran sisällön, paina **II ▶** tai **OK**-painiketta. Sisältö näytetään Flickr Playerin näytössä. Seuraavassa osassa on lisätietoja.
- Jos haluat palata valokuvavirtaan koko ruudun tilasta, paina **Back** (Takaisin).
- Jos haluat palata valokuvavirtaan Player-tilasta, paina **■**.
- Jos haluat katsella kaikkia kuvia täydellä ruudulla, mene kohtaan Photo Settings (Valokuva-asetukset) ja valitse Fit to screen (Sovita näyttöön) (katso kohtaa "Photo Scaling (Valokuvien skaalaaminen)" sivulla 138).
- Kun olet valokuvavirrassa, voit siirtyä Flickr-aloitussivulle painamalla Options tai valita jonkin Flickr-aloitussivun vaihtoehdon.

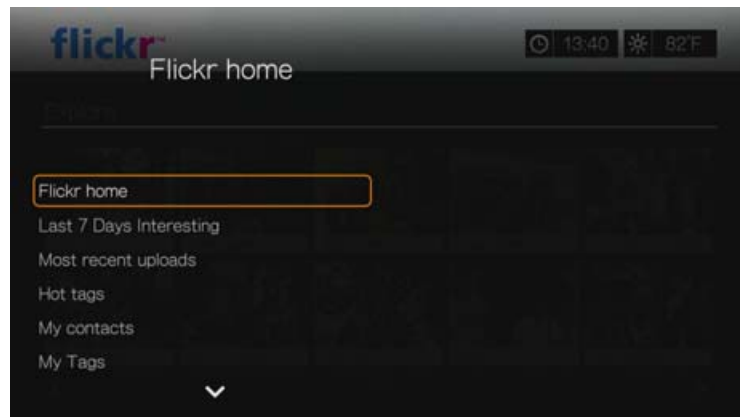


Flickr Player

Flickr Playerin asettelu on sama kuin valokuvien diaesityksen.

- Paina **▶▶▶**, kun haluat nähdä valokuvavirran seuraavan kuvan.
- Paina **◀◀◀**, jolloin siirryt valokuvavirran edelliseen kuvaan.
- Jos haluat palata valokuvavirtaan, paina **■**.

Playerin asetukset

Samoin kuin tavallisessa diaesityksessä, voit mukauttaa sitä, miten sisältö esitetään Flickr Playerissä. Paina tällöin **Options**.

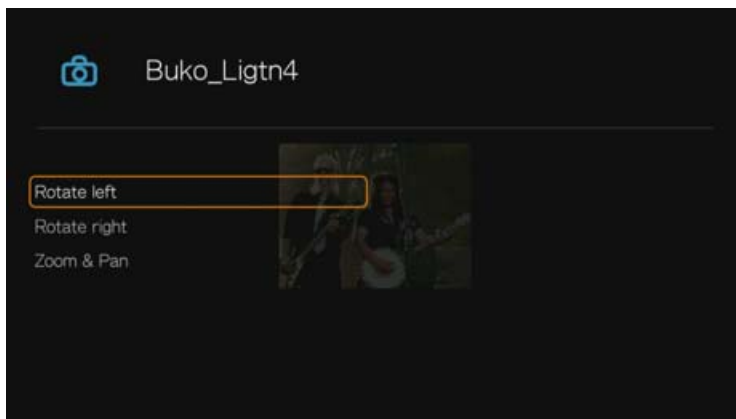

Huomautus: Jos haluat, että katsomasi kuvat suurennetaan täyttämään näyttö tai esitetään koko näytön tilassa, siirry Setup (Asennus) -valikkoon ja noudata ohjeita kohdasta "Photo Scaling (Valokuvien skaalaaminen)" sivulla 138.

- Jos haluat kiertää kuvanäyttöä, paina **▲/▼** ja valitse **Rotate left** (Kierrä vasemmalle) tai **Rotate right** (Kierrä oikealle), ja paina sitten **OK**-painiketta toistuvasti, kunnes kuvan kulma on toivottu.
Näyttöä kierretään myötä- tai vastapäivään 90° kerrannaisina. Paina **Options**-painiketta tai **Back** (Takaisin)-painiketta, jos haluat palata oletuskulmaan.
- Voit muuttaa näytön zoomausta painamalla **▲/▼** ja valitsemalla **Zoom & Pan** (Zoomaus ja panorointi) ja painamalla sitten **Zoom & Pan**. Paina **OK** toistuvasti, kunnes zoomaus on haluamasi. Paina **Options**-painiketta tai **Back** (Takaisin)-painiketta, jos haluat palauttaa zoomauksen oletusasetukseensa.
- Voit panoroida näyttöä painamalla **▲/▼** ja valitsemalla **Zoom & Pan** (Zoomaus ja panorointi) ja painamalla sitten **OK**. Paina navigointipainikkeita **▲▼◀▶** toistuvasti, kunnes näyttö on panoroitu toivomallasi tavalla. Paina **Options**-painiketta tai **Back** (Takaisin)-painiketta, jos haluat palauttaa zoomauksen oletusasetukseensa.


Flickristä poistuminen

Voit palata palveluiden aloitusnäyttöön painamalla **◀/▶** ja valitsemalla **Exit** (Poistu) Flickrin kojelaudassa, ja paina sitten **OK**-painiketta.

Flixster

Katso tuoreimmat elokuvatrailerit ja lue kritiikkiä Rotten Tomatoesilta. Esikatsele tällä viikolla julkaistavia elokuvia ja katso, mitkä ovat suosituimmat elokuvat. Tutustu uusiin DVD:ihin ja Blu-ray-levyihin ja lainatuimpiin kuviin. Etsi yli 40 000 elokuvan luettelosta. Katsele yli 10 000 suosikkielokuvan ja riippumattoman filmin korkealaatuisia trailereita.

Flixsterin käyttö:

1. Etsi ja valitse Flixster  ja paina **OK**. Näyttöön avautuu Flixsterin päänäyttö.



2. Valitse vaihtoehto painamalla ◀/▶ ja paina sitten **OK**-painiketta.

Asetukset:

- Box Office (Lipunmyynti) (pidä silmällä tämän ja edellisen viikon teatterielokuvien trailereita ja arvosteluja)
 - DVD (selaa äskettäin julkaistujen DVD:iden trailereita ja arvosteluja)
 - Upcoming (Tulossa) (katsele tulevien elokuvien trailereita ja arvosteluja)
 - Search (Haku) (hae trailereita ja arvosteluja näytön näppäimistöllä)
 - Exit (Lopeta)
3. Valitseokuva tai DVD navigointipainikkeilla ▲▼◀▶ ja paina sitten **OK**-painiketta.
 4. Paina ◀/▶ ja valitse **Watch Trailer** (Katso traileri), **Cast** (Näyttelijät), **Critic Reviews** (Kriitikkojen arvostelut), **Share to Facebook** (Jaa Facebookissa) tai **Details** (Tiedot) ja paina sitten **OK**-painiketta.



5. Kun katselet trailereita, voit esittää videon edistys/toistopalkin painamalla **OK**-painiketta. Valitse **Zoom & Pan** (Zoomaa ja panoroi) painamalla **Option** (Asetus) (katso kohtaa "Videon zoomaus- ja panorointiasetusten valinta" sivulla 48).

Live365

Live365-palvelulla voit luoda oman online-radioaseman tai kuunnella muiden Live365-lähetäjien online-asemia. Musiikkivalinnat perustuvat käyttäjien arvosteluihin. Jotkut pienet AM- ja FM-asemat käyttävät Live365-palvelua audion suoratoistoon Internetissä.

Live365-palvelun käyttö:

1. Etsi ja valitse Live365  ja paina **OK**.

Asetukset:


- Stations (Asemat)
- Last Played (Viimeksi soitettu)
- My Presets (Omat esiasetukset)
- About (Tietoja)
- Exit (Lopeta)

Live365-palveluun kirjautuminen (valinnainen)

Voit alkaa kuunnella ilmaisia Live365-asemia rekisteröitymättä, mutta jos haluat käyttää muita ominaisuuksia, kuten käyttää suositeltuja asemia, tallentaa asemia suosikkeihin, tallentaa laulun tiedot, säätää asema-asetuksia ja paljon muuta, sinun on kirjauduttava Live365-tilille.

Live365-palveluun kirjautuminen:

1. Navigoi Home | Services (Koti | Palvelut) -valikkoriville ja paina **OK**-painiketta.
2. Näyttöön tulee luettelo Internet-palveluista aakkosjärjestyksessä. Valitse Live365-palvelu painamalla ◀/▶, ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Paina Live365-palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **My Presets** (Esiasetukset). Paina sitten **OK**-painiketta.

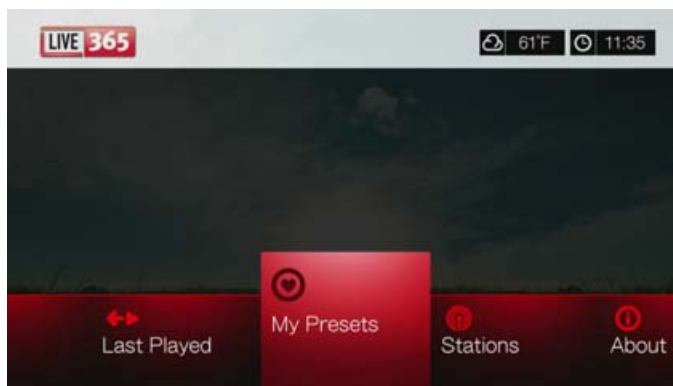

4. Paina ▲/▼ ja valitse **Sign In** (Kirjaudu sisään) tai **Don't have an account?** (Eikö sinulla ole tiliä) ja paina sitten **OK**. Jos sinulla ei ole tiliä, avaa Live365-tili online näytön ohjeiden mukaisesti.



5. Kirjoita Live365-palvelun käyttäjätunnus navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
6. Kirjoita Live365-palvelun salasana navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
7. Paina ▲/▼ ja valitse tallennusvaihtoehto.

Asetukset:

- **No** (Ei) – Tilitietoja ei tallenneta. Sinun on kirjauduttava sisään joka kerran, kun käytät Live365-palvelua mediasoittimella.
 - **Save username only** (Tallenna vain käyttäjätunnus) – Käyttäjätunnus tallennetaan, mutta sinua pyydetään kirjoittamaan salasana joka kerran, kun käytät Live365-palvelua mediasoittimella.
 - **Yes** (Kyllä) – Sekä käyttäjätunnus että salasana tallennetaan. Laite kirjautuu automaattisesti tilillesi aina, kun valitse Live365-palvelun palveluvalikkoriviltä.
8. Päättää kirjautuminen painamalla **OK**-painiketta. Kun olet kirjautunut sisään, näyttöön tulee Live365-palvelun aloitusruutu.
Tältä ruudulta voit selata uusia asemia, käyttää aikaisemmin kuuntelemiasi asemia ja määrittää Live365-tilin profiiliasetukset.

Voit kirjautua Live365-tilille siirtymällä osoitteeseen <http://www.live365.com/wdtdv>.


Lisätietoja Live365-palvelun ominaisuuksista, vaihtoehtoista ja rajoituksista on sivulla <http://www.live365.com/index.live>.

Live365-aseman kuunteleminen


- Uudet Live365-palvelun käyttäjät voivat selata radioasemia.
- Voit käyttää viimeksi kuuntelemaasi asemaa, jos olet käyttänyt Live365-palvelua aikaisemminkin mediasoittimesta.
- Rekisteröityneet Live365-palvelun käyttäjät voivat käyttää My Preset List (Esiasetusluettelo) -palvelua ja kuunnella suosikkiasemia.
- Live365-palvelun VIP-jäsenet voivat kuunnella parhaitakin radioasemia.

Radioasemien selaaminen:

1. Paina Live365-palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Stations** (Asemat). Paina sitten **OK**.

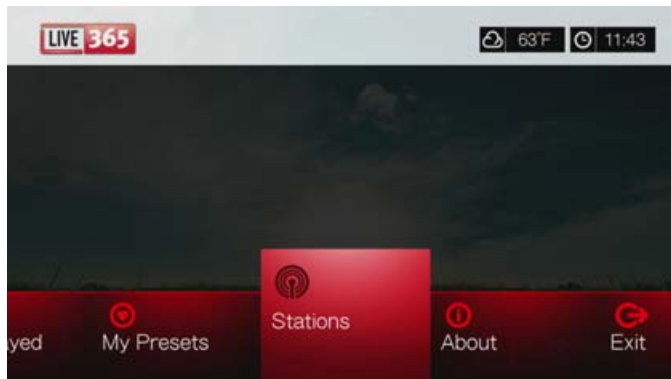

2. Valitse aseman luokka painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.

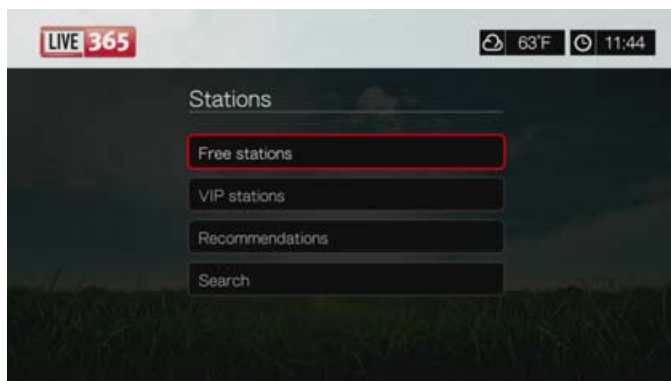




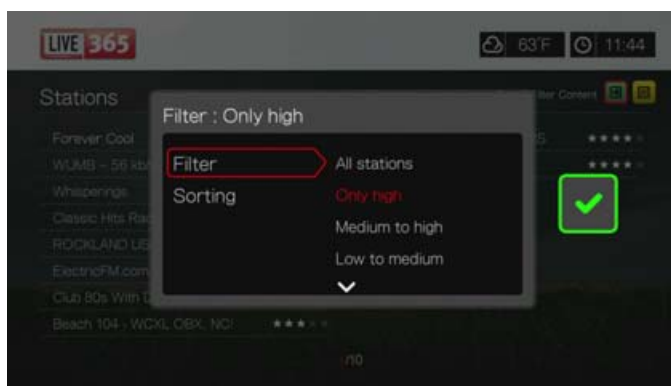
Valinnat sisältävät seuraavat:

- **Free Stations** (Ilmaiset asemat) – Ilmainen Internet-radio.
 - **VIP Stations** (VIP-asemat) – Parhaat, keskeytyksettömät Internet-radioasemat rekisteröidyille ja maksaville Live365-palvelun käyttäjille. Sinun on kirjaututtava Live365-tilille ja oltava VIP-jäsen, jotta voit käyttää tätä luokkaa. sivu 83 kertoo tästä lisää.
 - **Recommendations** (Suositukset) – Ilmainen, muiden Live365-palvelun käyttäjien suosittelema Internet-radio. Sinun on kirjaututtava sisään, jotta voit käyttää näitä asemia.
 - **Search** (Hae) – Etsi Live365-asemia. sivu 83 kertoo tästä lisää.
3. Valitse navigointipainikkeilla kanava, jota haluat kuunnella. Paina **OK**-painiketta.
 4. Paina ▲, jos haluat lisätä aseman Live365-tilin kohtaan My Presets (Omat esiasetukset). Paina **OK**-painiketta.
 5. Aloita valitun radioaseman kuuntelu painamalla ||▶ tai **OK**-painiketta.

Live365-asemaruutu:

Live365-asemaruudulla voidaan esittää ja järjestellä asemia ja valita äänenlaadun suodatusasetuksia.


1. Paina ▲, valitse esityskuvake  ja paina **OK**, jos haluat vaihtaa ruudukko- ja luettelonäkymien välillä.
2. Valitse järjestely- ja suodatuskuvake  painamalla ▲/▶ ja paina **OK**.
3. Valitse suodatus äänenlaadun perusteella painamalla ▶ ja sitten ▲/▼. Asetuksiin kuuluu All Stations (Kaikki asemat), Only high (Vain hyvä äänenlaatu), Medium to high (Keskinkertaisesta äänenlaadusta hyvään), Low to medium (Heikosta äänenlaadusta keskinkertaiseen) ja Only low (Vain heikko äänenlaatu). Paina **OK**-painiketta.
4. Paina ▶, valitse sitten vihreä valintamerkki  painamalla **OK** ja paina sitten uudelleen **OK**.



5. Voit järjestellä asemat joko aakkosjärjestyksen (Alphabetically) tai suosion (By Popularity) mukaan valitsemalla Sorting (Järjestely) ja toistamalla yllä kuvatut vaiheet.

Viimeksi kuunnellun radioaseman käyttö:

1. Paina Live365-palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Last played** (Viimeksi kuunneltu).

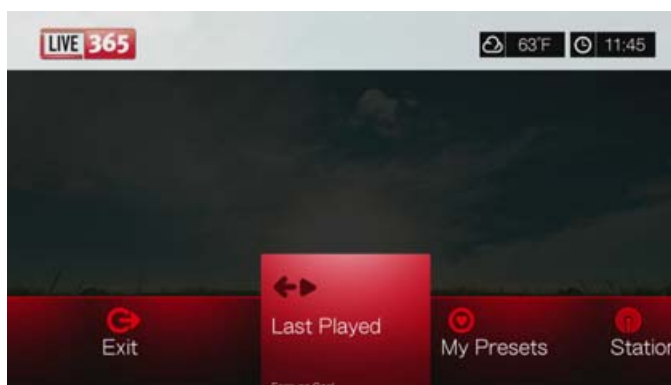


2. Aloita valitun radioaseman kuuntelu painamalla ||▶ tai **OK**-painiketta.

Suosikkiaseman kuuntelu:

1. Paina Live365-palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **My Presets** (Esiasetukset).
Paina sitten **OK**-painiketta. Valitse esiasetusluettelon asema painamalla ◀/▶.
2. Aloita valitun radioaseman kuuntelu painamalla ||▶ tai **OK**-painiketta.

VIP-aseman kuuntelu:

1. Paina Live365-palvelun pääruudulla ▲/▼ ja valitse **Stations** (Asemat).
Paina sitten **OK**.
2. Paina ▲/▼, mikä valitsee **VIP Stations** (VIP-asemat), ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse musiikkilaji painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.

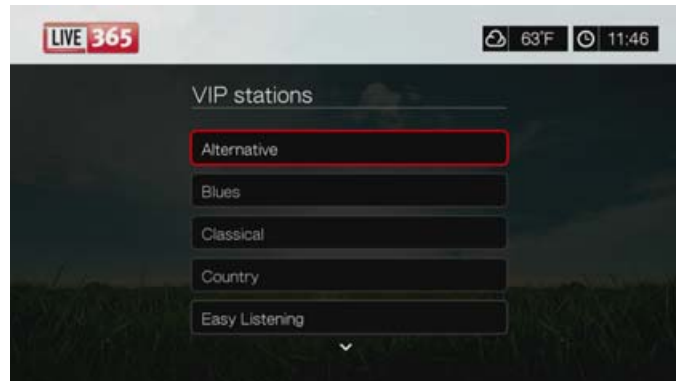

4. Valitse musiikki-alalaji painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Valitse kanava, jota haluat kuunnella, valitsemalla ◀/▶.
6. Aloita valitun radioaseman kuuntelu painamalla ||▶ tai **OK**-painiketta.

Live365-asemahaku

Asemahaussa voit määrittää seuraavat kriteerit:


- Esittäjän nimi
- Raidan tai CD:n nimi
- Asematiedot
- Musiikkilaji
- Aseman sijainti
- Äänenlaatu

Voit rajoittaa haun määrittämällä, ovatko Live365-aseman toimitsijat arvostelleet aseman, vai onko se ammattimainen, riippumaton vai virallinen asema.

Live365-asemahaku:

1. Valitse Live365-aloitusruudusta **My Presets** (Omat esiasetukset), **Stations** (Asemat) tai **Last Played** (Viimeksi kuunneltu) ja paina sitten **Options**.

2. Paina ▲/▼ ja valitse **Search** (Haku), ja paina sitten **OK**-painiketta.

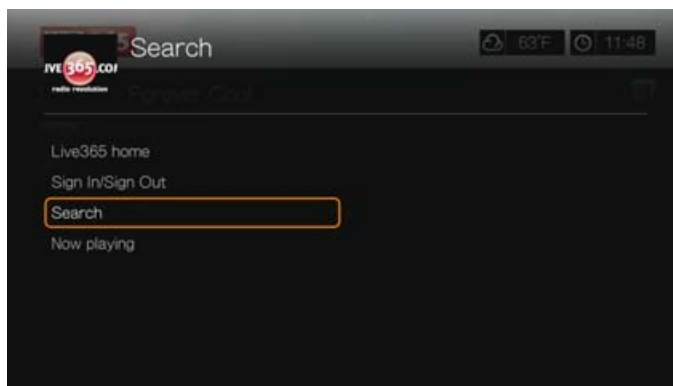

3. Kirjoita hakusanat käyttämällä navigointipainikkeita ▲▼◀▶ näytön näppäimistöllä, ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse hakutuloksista asema painamalla ◀/▶.
5. Aloita valitun radioaseman kuuntelu painamalla ||▶ tai **OK**-painiketta.

Soivan radioaseman näyttäminen

1. Valitse Live365-aloitusruudusta **My Presets** (Omat esiasetukset), **Stations** (Asemat) tai **Last Played** (Viimeksi kuunneltu) ja paina sitten **Options**.
2. Paina ▲/▼ ja valitse **Now Playing** (Soi nyt), ja paina sitten **OK**-painiketta. Näyttöön avautuu soiva asema.

Aseman lisääminen esiasetusluetteloon

Jos pidät tietystä asemasta, voit lisätä sen esiasetusluetteloon, jotta se on helpompi löytää tulevaisuudessa.

Aseman lisääminen esiasetusluetteloon soittoruudulta:

1. Siirry asemaluetteloon, joka sisältää lisättävän aseman.
2. Valitse kanava, jonka haluat lisätä, painamalla ◀/▶.
3. Paina ▶ useita kertoja ottaaksesi käyttöön toiminnon + Add to My Preset (Lisää esiasetuksiin) ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Esiin tulee vahvistusruutu. Vahvista uusi esiasetusasema ja palaa soittoruutuun painamalla **OK**-painiketta.

Aseman poistaminen esiasetusluettelosta

Voit poistaa esiasetusluettelosta asemat, joita et enää halua kuunnella.

Aseman poistaminen esiasetusluettelosta:

1. Kirjaudu Live365-tilillesi. Ohjeet ovat kohdassa "Live365-palveluun kirjautuminen:" sivulla 79.
2. Paina Live365-palvelun aloitusruudulla ◀/▶ ja valitse **My Presets** (Esiasetukset). Paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse kanava, jonka haluat poistaa, valitsemalla ◀/▶.
4. Paina ▲ ottaaksesi käyttöön toiminnon Remove Station (Poista asema) ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Esiin tulee vahvistuskehote. Palaa soittoruutuun painamalla **OK**-painiketta.

Palautteen antaminen lauluista

Live365-palvelun musiikkivalinnat perustuvat käyttäjien arvosteluihin. Voit osallistua valintaan äänestämällä laululle "peukalon ylös" 👍 tai "peukalon alas" 👎.

Palautteen antaminen lauluille:

1. Valitse palautekuvake painamalla kappaleen soidessa ◀/▶. 👍 on positiivinen palaute, 👎 taas negatiivinen. Paina **OK**-painiketta.
2. Esiin tulee palautteen vahvistusruutu. Palaa soittoruutuun painamalla **OK**-painiketta.

Raidan tietojen hankkiminen

Voit lähettää soivan kappaleen tiedot sähköpostilillesi tutkittavaksi myöhemmin.

Raitatietojen tallentaminen:

1. Paina kappaleen soidessa ◀/▶ ja valitse ✉. Paina sitten **OK**-painiketta.
2. Esiin tulee vahvistusruutu. Palaa soittoruutuun painamalla **OK**-painiketta.
Kappaleen tiedot lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jolla rekisteröidyt Live365-palveluun.

Kirjautuminen ulos Live365-palvelusta

Kirjaudu ulos Live365-palvelusta radion kuuntelemisen jälkeen varmistaaksesi, että kukaan ei voi muuttaa Live365-palvelun asetuksia tai asemia ilman lupaasi.

Kirjautuminen ulos Live365-palvelusta:

1. Paina asema- tai soittoruudussa **Options** ja sitten ▲/▼ ja valitse **Sign In/Sign Out** (Kirjaudu sisään/Kirjaudu ulos), ja paina sitten **OK**.
2. Paina ◀/▶ ja valitse vahvistuskehotuksessa **OK**. Paina sitten **OK**-painiketta.

Live365-palvelusta poistuminen

Voit palata palveluiden aloitusnäyttöön painamalla ◀/▶ ja valitsemalla **Exit** (Poistu) Live365-aloitusnäytössä, ja paina sitten **OK**.

Netflix

Nauti uusista julkaisuista, klassikoista ja televisiosarjoista välittömästi WD TV Play -mediasoitimella. Sinun ei tarvitse odottaa, että postiljooni toimittaa elokuvat, eikä sinun tarvitse tyytyä suoratoistoon pienellä tietokonenäytöllä. Käytä Netflixin rajoittamatonta jäsenyyttä ja katso TV-sarjoja ja elokuvia välittömästi isolla näytöllä.*



.....

*Netflix on saatavilla tietyissä maissa. Edellyttää rajoittamatonta jäsenyyttä. Katso lisätietoja osoitteesta www.netflix.com

Voit käyttää Netflixiä etsimällä ja valitsemalla Netflix  ja painamalla **OK**.



.....

Tärkeää: Päivitä laitteisto-ohjelmisto tuoreimpaan versioon ennen alla olevien ohjeiden suorittamista. Katso kohtaa "Järjestelmän laitteisto-ohjelmiston päivitys" sivulla 140 ja lue tästä lisätietoja.

Vanhat Netflixin jäsenet

Kirjaudu tilille kirjoittamalla kauko-ohjaimella näytön ohjeiden mukaisesti käyttäjätunnus (tavallisesti rekisteröimäsi sähköpostiosoite) ja salasana. Jos tämä tuottaa ongelmia, mene sivulle www.netflix.com/signinhelp.

Netflixin uudet jäsenet

Rekisteröidy sitten sivulla www.netflix.com/wdtv ja aloita kuukauden ilmainen kokeilu.

Navigointi Netflixissä

Kun olet kirjautunut sisään Netflix-tilille, voit navigoida sivustoa kauko-ohjaimella ja valita erilaisia elokuva- ja televisiosarjaluokkia.



.....

Huomautus: Voit poistaa Netflixin käytöstä Media Playerissä nollaamalla laitteen tehdasasetuksiin. Katso kohtaa "Device Reset (Laitteen nollaus)" sivulla 131. Voit peruuttaa Media Playerin aktivoinnin Netflix-tililtä seuraavasti: Kirjaudu Netflix-tilille. Navigoi kohtaan "Your Account & Help" (Tili ja ohje). Paikanna kohdasta "Manage Netflix ready devices and computers" (Hallinnoi Netflix-valmiita laitteita ja tietokoneita) WD TV -laite ja valitse "Deactivate" (Peruuta aktivointi).

Pandora (vain Yhdysvallat)

Pandora on automaattinen musiikin luokittelu- ja Internet-radiopalvelu. Pandoralla voit antaa laulun tai esittäjän nimen, jolloin palvelu soittaa samankaltaisia kappaleita. Voit antaa palautetta (hyväksytty/ei hyväksytty) yksittäisistä lauluista, ja Pandora ottaa palautteesi huomioon tulevissa valinnoissa.


Pandoran käyttöedellytykset

Seuraavien edellytysten on täyttyttävä, ennen kuin voit käyttää Pandora-palvelua.


- Sinulla on oltava Pandora-tili. Mene osoitteeseen www.pandora.com/wd ja luo tili. Kun olet rekisteröitynyt, merkitse aktivointikoodi muistiin. Tarvitset tätä koodia, jotta voit kirjautua Pandoraan mediasoittimelta.
- Pandora on tällä hetkellä käytettävissä vain Yhdysvalloissa. Sinulla on oltava yhdysvaltalainen verkkoliittymä.


Käyttöjärjestelmän kielen vaihtaminen englanniksi:

1. Navigoi kohtaan Setup (Asennus)  ja paina **OK**-painiketta.
2. Paina ◀/▶ ja valitse **Appearance** (Ulkonäkö), ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Paina ▲/▼ ja valitse **Language** (Kieli), ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Paina ▲/▼ ja valitse **English** (Englanti), ja paina sitten **OK**-painiketta.

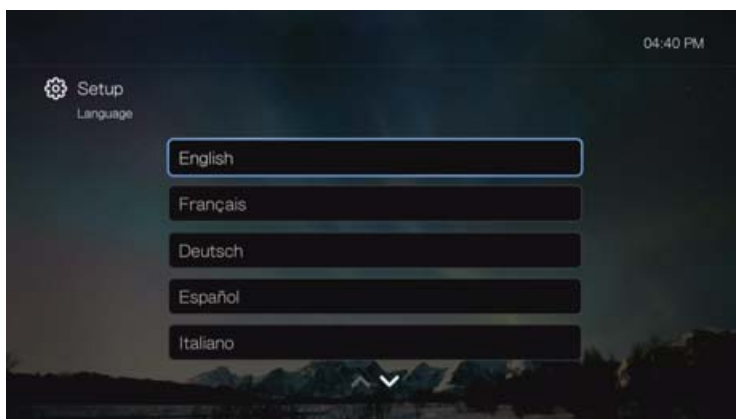

Pandoraan kirjautuminen ensimmäistä kertaa

1. Etsi ja valitse Pandora  ja paina **OK**.
2. Avaa Add Account (Lisää tili) -ruutu painamalla **OK**.
3. Jos sinulla on jo Pandora-tili, valitse **I have a Pandora account** (Minulla on Pandora-tili) ja luo uusi Pandora-tili painamalla **OK**-painiketta. Siirry vaiheeseen 6.

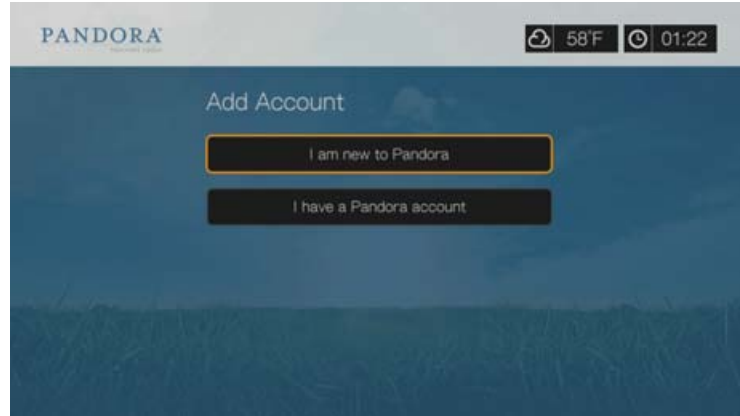

4. Jos sinulla ei ole Pandora-tiliä, valitse **I am new to Pandora** (Olen uusi Pandora-käyttäjä) ja paina **OK**-painiketta.
5. Kirjoita aktivointikoodi muistiin ja noudata näytön ohjeita (luo uusi tili osoitteessa www.pandora.com/wd). Kun olet valmis, valitse **Continue** (Jatka) ja paina sitten **OK**-painiketta.
6. Kirjoita Pandoran käyttäjätunnus navigointipainikkeiden **▲▼◀▶** ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Paina sitten **OK**-painiketta.
7. Kirjoita Pandora-tilin salasana navigointipainikkeiden **▲▼◀▶** ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Paina sitten **OK**-painiketta.
8. Paina **◀/▶** ja valitse tallennusvaihtoehto.

Asetukset:

- **No** (Ei) – Tilitietoja ei tallenneta. Sinun on kirjauduttava sisään joka kerran, kun käytät Pandora-palvelua mediasoittimella.
 - **Save username only** (Tallenna vain käyttäjätunnus) – Käyttäjätunnus tallennetaan, mutta sinua pyydetään kirjoittamaan salasana joka kerran, kun käytät Pandora-palvelua mediasoittimella.
 - **Yes** (Kyllä) – Sekä käyttäjätunnus että salasana tallennetaan. Sinut kirjataan automaattisesti tilillesi aina, kun käytät Pandora-palvelua mediasoittimelta.
9. Pääta kirjautuminen painamalla **OK**-painiketta.

Kun olet kirjautunut sisään, näyttöön tulee Pandora-palvelun asemaruutu.



Tällä ruudulla voit luoda uusia asemia, kuunnella aikaisemmin luotuja kanavia ja Quickmix-soittoluetteloita ja määrittää tilisi profiiliasetukset.

Lisätietoja Pandoran ominaisuuksista, asetuksista ja rajoituksista on osoitteessa <http://www.pandora.com>.

Pandora-asemat

Pandora-asema on personalisoitu musiikin suoratoistopalvelu, joka perustuu yhteen tai useampaan valitsemaasi esittäjän tai kappaleen nimeen. Kun olet kirjautunut Pandoraan mediasoitimesta, voit helposti käyttää musiikkivalikkorivin asemia.

Pandora-aseman muistutukset

- Sinulla voi olla enintään 100 asemaa ja yksi QuickMix. Kun asemien määrä täyttyy, sinun on poistettava asema ennen kuin voit lisätä uuden.
- Pandora ei tue tietyn kappaleen välitöntä tai "vaatimuksesta tapahtuvaa" toistoa.
- Pandora-asema ei voi soittaa enempää kuin neljä kappaletta esittäjää kohden kolmen tunnin aikana.
- Kahdeksan soittotunnin jälkeen Pandora kysyy, kuunteletko vielä. Suoratoisto lakkaa, kunnes vastaat.
- Pandora-asemalle suoratoistettu musiikki sisältää sellaisten kappaleiden ja esittäjien teoksia, jotka koottiin seuraavien tekijöiden perusteella:
 - aseman laatimisessa käytetty "siemen". Seuraavassa osassa kerrotaan, miten uusi Pandora-asema luodaan.
 - antamasi kappaleen palaute (peukalo ylös/alas). sivu 91 kertoo tästä lisää.
 - kappaleeseen määrättyjen hyppyjen määrä. sivu 91 kertoo tästä lisää.
- Et voi kelata taaksepäin etkä toistaa heti Pandora-asemalla soitettuja kappaleita.

Pandora-aseman luominen:

1. Navigoi kohtaan **Create Station** (Luo asema) tai paina **Options** ja valitse **Create station** (Luo asema). Paina **OK**.
2. Kirjoita esittäjän tai kappaleen nimi navigointipainikkeilla ▲▼◀▶ ja näytön näppäimistöllä. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Paina ▲/▼ ja valitse haluamasi hakutulos. Paina sitten **OK**-painiketta.
Valitsemasi kappale toimii "siemenenä", jonka pohjalta Pandora kokoaa ja suoratoistaa vastaavaa musiikkia asemallesi.

Pandora-seman kuuntelu:


1. Valitse **Stations** (Asemat) -ruudussa navigointipainikkeilla sen aseman nimi, jota haluat kuunnella.
2. Aloita valitun Pandora-aseman kuuntelu painamalla **II ▶** tai **OK**-painiketta. Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla **NEXT**-painiketta **III**.

Toiselle asemalle siirtyminen:

1. Kun kuuntelet asemaa, paina **STOP** ■. Tämä palauttaa sinut asemanäyttöön.
2. Valitse navigointipainikkeilla sen kanavan nimi, jolle haluat siirtyä.
3. Aloita valitun aseman kuuntelu painamalla **II ▶** tai **OK**-painiketta.

Pandora-aseman nimen muuttaminen:

1. Valitse kanava, jonka haluat nimetä uudelleen.
2. Navigoi kohtaan **Rename Station** (Nimeä asema uudelleen) tai paina **Options** ja sitten ▲/▼ ja valitse **Rename this station** (Nimeä tämä asema uudelleen). Paina **OK**.

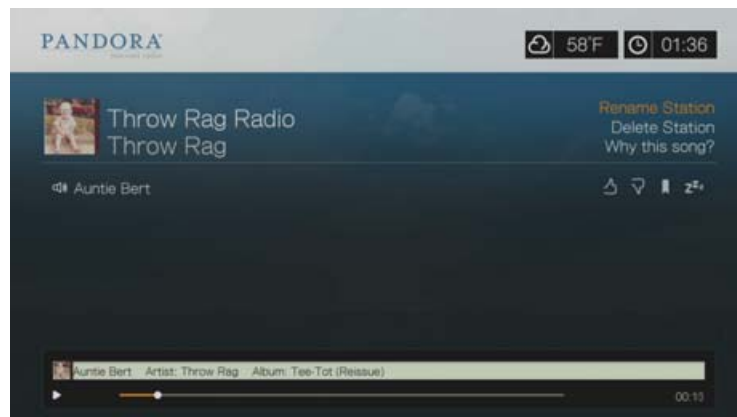

3. Kirjoita aseman uusi nimi navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.

Pandora-aseman poistaminen:

1. Valitse kanava, jonka haluat poistaa.
2. Navigoi kohtaan **Delete Station** (Poista asema) tai paina **Options** ja sitten ▲/▼ ja valitse **Remove this station** (Poista tämä asema). Paina **OK**.
3. Paina ◀/▶ ja valitse vahvistuskehotuksessa **OK**. Paina sitten **OK**-painiketta.

QuickMix

QuickMix-ominaisuudella voit kuunnella useampaa kuin yhtä asemaa samanaikaisesti. QuickMix soittaa kappaleen kerrallaan tiettyjen musiikkiominaisuuksien mukaan (toisin kuin tavalliset Pandora-asemat, jotka soittavat neljä kappaletta peräkkäin), joten tunnelma vaihtuu useammin.

Palautteen antaminen lauluista

Voit vaikuttaa Pandora-asemalle suoratoistettavan musiikin valintaan antamalla soitetuille kappaleille palautetta. Voit äänestää kappaleelle "peukalo ylös" tai "peukalo alas".

Peukalo ylös

Jos pidät soivasta kappaleesta, äänestä sille peukalo ylös. Tämä positiivinen palaute tarkoittaa:

- Seuraava aseman kappalesarja laaditaan käyttämällä musiikkivalinnan pohjana kappaletta, jolle annoit "peukalo ylös".
- Tulevilla lauluvalinnoilla on vastaavia piirteitä. Jos äänestät "peukalo ylös" useille kyseisen aseman kappaleille, niillä on kumulatiivinen vaikutus.
- Tämä kappale soi muita kappaleita useammin aseman mahdollisessa soittoluettelossa, ja soi suunnilleen yhtä usein kuin muut kappaleet, jotka ovat saaneet tällä asemalla "peukalo ylös".

Peukalo alas

Jos et halua kuulla laulua tietyllä asemalla, äänestä sille peukalo alas. Tämä negatiivinen palaute tarkoittaa:

- Kappale lakkaa soimasta, jos tällä asemalla on jäljellä hyppäyksiä "kuudesta hyppäyksestä tunnissa" (tämä rajoitus on asema- ja tuntikohtainen).
- Kappale poistetaan pysyvästi kyseisen aseman soittoluettelosta.
- Asemalla alkaa uusi kappalesarja, jolla on erilainen musiikkipainotus.
- Jos olet antanut ainakin kaksi "peukalo alas" -ääntä tietylle esittäjälle tietyllä asemalla, kyseisen esittäjän kappaleet eivät enää kuulu aseman soittolistaan.

Palautteen antaminen lauluille:

- Paina kappaleen soidessa ◀/▶ ja valitse 👍 tai 👎. Paina sitten **OK**-painiketta. Sinua pyydetään vahvistamaan ääni.

Kappaleen "nukuttaminen"

Jos haluat lakata kuuntelemasta kappaletta mutta et halua poistaa sitä pysyvästi aseman soittolistalta, voit "nukuttaa" sen. Tällöin kyseistä kappaletta ei soiteta millään asemallasi 30 päivään.


Kappaleen nukuttaminen:

- Paina kappaleen soidessa ◀/▶ ja valitse 🛑. Paina sitten **OK**-painiketta. Sinua pyydetään vahvistamaan "nukuttaminen".

Kappaleen tai esittäjän merkitseminen kirjanmerkillä

Voit merkitä kappaleen tai esittäjän kirjanmerkillä myöhempää käyttöä varten. Voit myöhemmin viitata kirjanmerkkiin, jos haluat ostaa kappaleen ollessasi kirjautuneena Pandoraan tietokoneella tai matkalaitteella, tai jos haluat jakaa musiikkimakusi muiden Pandora-käyttäjien kanssa.

Kappaleen tai esittäjän merkitseminen kirjanmerkillä:


1. Paina kappaleen soidessa ◀/▶ ja valitse . Paina sitten **OK**-painiketta.
2. Paina ▲/▼ ja valitse, merkitsetkö kappaleen nimen vai esittäjän kirjanmerkillä. Paina sitten **OK**-painiketta.

Uusi kirjanmerkki lisätään kuuntelijaprofiilisivullesi. Voit nähdä tämän profiilisivun kirjautumalla Pandoraan tietokoneesta tai matkalaitteesta.

Miksi tietty kappale on aseman soittolistalla

Voit nähdä, miksi Pandora lisäsi tietyn kappaleen aseman soittolistaan. Paina kappaleen soidessa **Why this song?** (Mikä kappale). Paina sitten **OK**-painiketta. Esiin tulee kappaleen analyysi.

Pandora-tilin poistaminen

1. Valitse palveluluettelosta Pandora ja paina sitten **OK**.
2. Valitse poistettava Pandora-tili painamalla ▲/▼, paina sitten ▶ ja valitse  ja paina **OK**.

Picasa

Esitä ja jaa valokuvia ja nauti niistä televisiossa.

Lisätietoja Picasa-palveluista ja niiden vaihtoehtoista ja rajoituksista on osoitteessa <http://www.picasa.google.com>.

Picasan käyttö:

1. Avaa Picasa-aloitusnäyttö etsimällä ja valitsemalla  ja painamalla **OK**.

Asetukset:

- Account (Tili)
- Search (Haku)
- My Photos (Omat valokuvat)
- People I'm Following (Ihmiset, joita seuraan)
- Featured (Esitellyt)
- Recent (Äskettäiset)


Picasa-tilille kirjautuminen




.....

Huomautus: Jos sinulla ei ole Picasa-tiliä ja haluat avata sellaisen, siirry sivulle <http://www.picasa.google.com>.

1. Paina ◀/▶ ja valitse **Account** (Tili) Picasan aloitusruudulta ja paina sitten **OK**-painiketta.

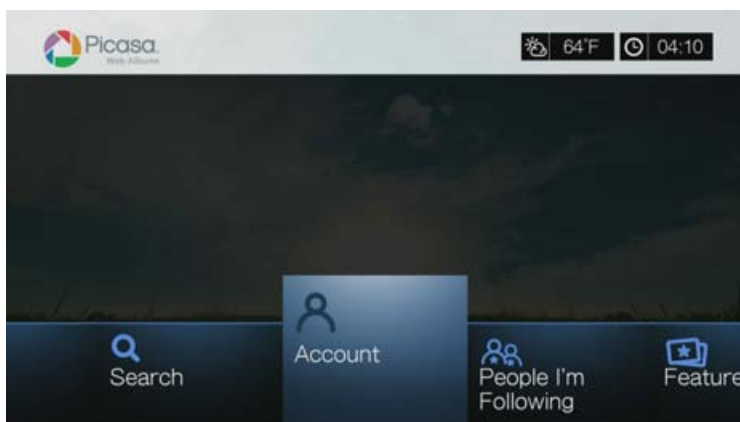

2. Valitse **Add Account** (Lisää tili) ja paina sitten **OK**.

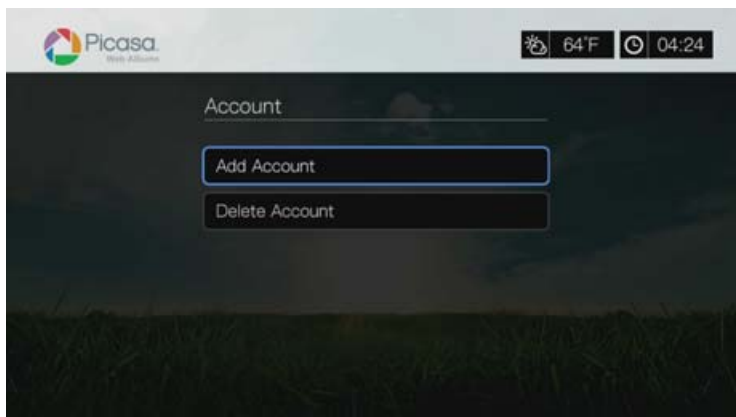


3. Kirjoita Picasa-tilisi käyttäjätunnus navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Kirjoita Picasa-tilisi salasana navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Paina ▲/▼ ja valitse tallennusvaihtoehto. Paina lopuksi **OK**-painiketta.

Asetukset:

- **No** (Ei) – Tilítietoja ei tallenneta. Sinun on kirjauduttava sisään joka kerran, kun käytät Picasa-palvelua mediasoittimella.
 - **Save username only** (Tallenna vain käyttäjätunnus) – Käyttäjätunnus tallennetaan, mutta sinua pyydetään kirjoittamaan salasana joka kerran, kun käytät Picasa-palvelua mediasoittimella.
 - **Yes** (Kyllä) – Sekä käyttäjätunnus että salasana tallennetaan. Voit kirjautua myöhemmin tilillesi Picasan tiliruudulta.
6. Esiin tulee **My Photos** (Omat valokuvat) -sivu. Seuraavassa osassa kerrotaan lisää tästä sivusta.


Tili


Oletusasetuksena on, että tilille kirjauduttaessa näyttöön ilmestyy **My Photos** (Omat valokuvat) -sivu. Tämä sivu sisältää Picasaan lataamasi valokuvat ja videot.

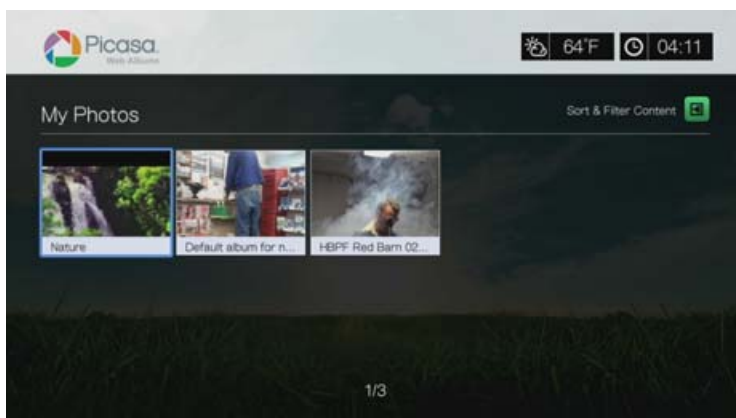

.....
Huomautus: Jos et ole ladannut yhtään valokuvaa tai videota, näytössä lukee: "there is no media in the current folder." (tässä kansiossa ei ole mediaa.)

Voit lajitella ja suodattaa tämän sivun sisältöä näyttämällä kaiken sisällön (**All**) (Kaikki) tai **Unlisted Gallery** (Yksityinen galleria) tai **Public Gallery** (Julkinen galleria).

Navigoi kohtaan  ja paina **OK**. Paina sitten ▲ / ▼ ja **OK** kahdesti siirtyäksesi kyseiseen valintaan.

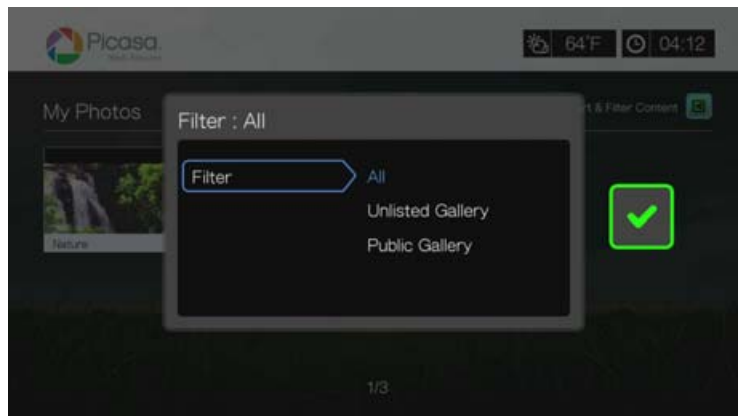

Sisällön haku

Voit etsiä Picasasta valokuvia ja videoita, jotka kiinnostavat sinua. Hakutulokset perustuvat seuraaviin:

- Tiedostonimet
- Tekstitys
- Merkinnot
- Kansioiden ja albumien nimet
- Kameran valmistaja
- Päivämäärä (eli "marraskuu" tai "2011")


Mediasoitin tallentaa haut, jotta voit käyttää niitä myöhemmin nopeasti.




.....
Huomautus: Jos käyttäjä on merkinnyt sisällön näkyvyyden asetuksella "private" (yksityinen), sitä ei sisällytetä hakuun.

Sisällön haku:

1. Paina ◀/▶ ja valitse **Search** (Haku) Picasan aloitusruudulta ja paina sitten **OK**-painiketta.

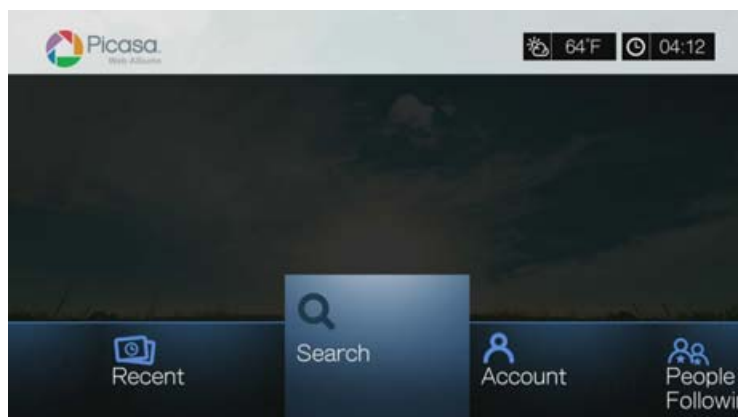


2. Kirjoita etsimäsi sisällön aiheeseen liittyvä hakusana navigointipainikkeilla ▲▼◀▶ ja näytön näppäimistöllä. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta. Sisältöhaaku alkaa (se saattaa viedä muutaman sekunnin). Hakusanaasi vastaava sisältö luetellaan hakutulospäätöksessä.

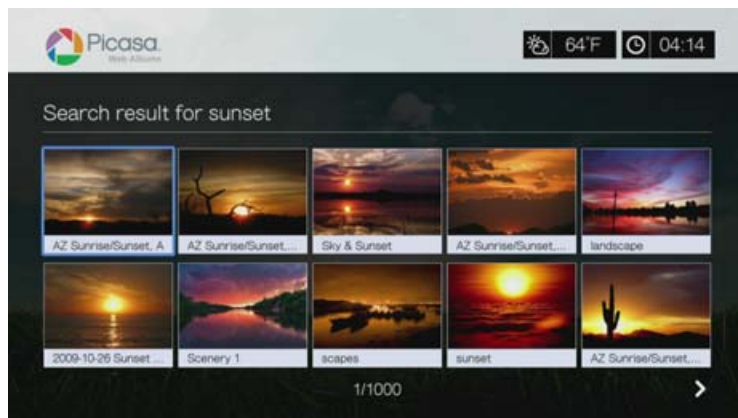

3. Valitse näytöstä valokuva tai video navigointipainikkeilla.
 4. Esitä valitsemasi valokuva tai aloita valitun videon katselu painamalla **II ▶** tai **OK**.
- Hakuhistorian käyttö:

1. Paina kauko-ohjaimen **SEARCH** (HAKU) -painiketta 🔍. Siirryt hakuhistorialuetteloon.

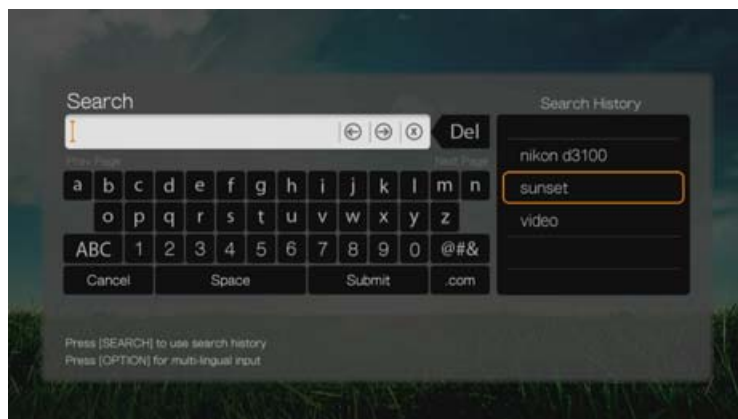


2. Valitse näytöltä haku painamalla ▲ / ▼.
3. Suorita tallennettu haku painamalla **OK**-painiketta.

My Photos (Omat valokuvat)

My Photos (Omat valokuvat) sisältää kaikki Picasa-nettialbumisi kuvat ja videot. Voit katsella kuvia ja videoita valitsemalla nettialbumin navigointipainikkeilla ja painamalla sitten **OK**. Valitse tiedosto ja paina **OK** nähdäksesi sen tai paina **II ▶**, jos haluat nähdä kaikki kansion kuvat diaesityksenä.

Valokuvavalikon vaihtoehdot

Valitse albumista valokuvan pienoiskuva ja paina **Options** (Valinnat). Näyttöön avautuu My Photos (Omat valokuvat) -valikon vaihtoehdot. Valitse lopuksi **Back** (Takaisin), jos haluat palata nettialbumin valikkoon.

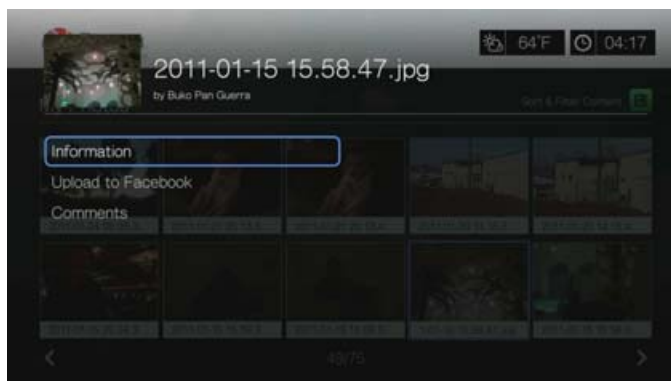

Information (Tiedot)

Tällä vaihtoehdolla voit esittää seuraavat tiedot valitusta kuvasta:

- Päivämäärä
- Kameran valmistaja ja malli
- ISO-, valotus- ja aukkoasetukset
- Polttoväli
- Salamatiedot



Upload to Facebook (Lataaminen Facebookiin)


Picasan Facebookiin lähetykset toimii samoin kuin videoiden lähetykset Facebookiin. Katso kohtaa "Upload to Facebook (Lataaminen Facebookiin) (Video ja valokuva)" sivulla 39.

Comments (Kommentit)

Tällä vaihtoehdolla voit kommentoida valitun valokuvan tai lukea sen kommentit. Valitse navigointipainikkeilla **Hide Comments** (Kätke kommentit) tai **Write a Comment...** (Kirjoita kommentti...) virtuaalinäppäimistöllä ja paina **OK**.

Valokuvien esittämisen asetukset

- Voit esittää valokuva-asetukset valokuvaa katsellessasi painamalla **Options** (Asetukset).
- Voit palata katselemaasi kuvaan painamalla **Back** (Takaisin) tai **Options** (Asetukset) uudelleen.

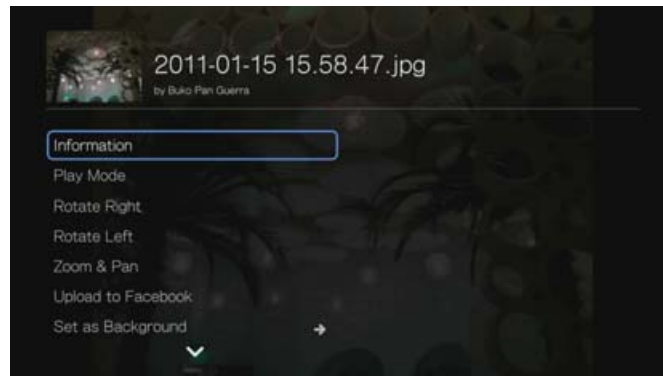

Information (Tiedot)

Katso kohtaa "Information (Tiedot)" sivulla 97.

Play Mode (Toistotila)

Katso kohtaa "Play Mode (Toistotila)" sivulla 56.

Rotate Left & Right (Kierrä vasemmalle ja oikealle)

Katso kohtaa "Rotate Left & Right (Kierrä vasemmalle ja oikealle)" sivulla 56.

Valokuvien zoomaus- ja panorointiasetusten valinta

Katso kohtaa "Videon zoomaus- ja panorointiasetusten valinta" sivulla 48.

Upload to Facebook (Lataaminen Facebookiin)

Katso kohtaa "Upload to Facebook (Lataaminen Facebookiin) (Video ja valokuva)" sivulla 39.

Set as Background (Aseta taustakuvaksi)

Katso kohtaa "Set as Background (Aseta taustakuvaksi)" sivulla 57.

Comments (Kommentit)

Katso kohtaa "Comments (Kommentit)" sivulla 97.

Download Photo (Lataa valokuva)

Tällä valikolla voit ladata valokuvan mediasoitimen sisäiselle levyille tai toiselle verkkolaitteelle.

Valokuvien esittäminen pikkukuvina

Katso kohtaa "Valokuvien esittäminen pikkukuvina" sivulla 58.

Photo Slideshow (Diaesitys)

Katso kohtaa "Photo Slideshow (Diaesitys)" sivulla 59.

Videosoitin

Picasan videosoitin asettelu vastaa tavallista videosoitin ruutua. Se näyttää toiston tilarivin ja kuluneen ja kokonaistoistoajan. Voit keskeyttää toiston ja jatkaa sitä painamalla **II ►**.

People I'm Following (Ihmiset, joita seuraan)

People I'm Following (Ihmiset, joita seuraan) sisältää pienoiskuvia, jotka esittävät kuvakkeita ihmisistä, joita seuraat Picasassa. Valitse kuvake, niin voit katsella henkilön julkisen gallerian albumia. Valitse yksittäiset valokuvat navigointipainikkeilla tai käynnistä diaesitys painamalla **II ►** albumin sisällä.

Featured (Esitellyt)

Tämä näyttö sisältää valittuja Picasan käyttäjien valokuvia. Valitse yksittäiset valokuvat navigointipainikkeilla tai käynnistä diaesitys painamalla **II ►**. Kun katselet valokuvaa, voit esittää kaikki kyseisen henkilön julkisen gallerian albumit painamalla **Options** (Vaihtoehdot) ja valitsemalla sitten **More Photos From This Owner** (Muita kuvia tältä omistajalta).

Recent (Äskettäiset)

Tämä näyttö sisältää äskettäisiä Picasan käyttäjien valokuvia ja toimii vastaavasti kuin esitellyt valokuvat yllä.

Picasa-tilin poistaminen

1. Paina Picasa-palvelun pääruudulla **◀/▶** ja valitse **Account** (Tili). Paina sitten **OK**.
2. Paina **▲/▼** ja valitse **Delete Account** (Poista tili), ja paina sitten **OK**.
3. Valitse poistettava tili painamalla **▲/▼** ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Paina **◀/▶** ja valitse vahvistuskehotuksessa **OK**. Paina sitten **OK**-painiketta.

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio on suurin Internet-radioasemien luettelo, joka sisältää yli 45 000 musiikki-, keskustelu-, urheilu- ja yhteisöradioasemaa kautta maailman.

SHOUTcastin käyttö:

1. Etsi ja valitse SHOUTcast Radio  ja paina **OK**.


Asetukset:

- Search (Haku)
- Radio Genres (Radiotyylilajit)
- Favorites (Suosikit)
- Top Radios (Huippuradiot)
- Tietoja
- Exit (Lopeta)

SHOUTcast Radio -aseman kuunteleminen

Radioasemien selaaminen:

1. Paina SHOUTcast Radio -palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Radio Genres** (Radiotyylilajit). Paina sitten **OK**-painiketta.

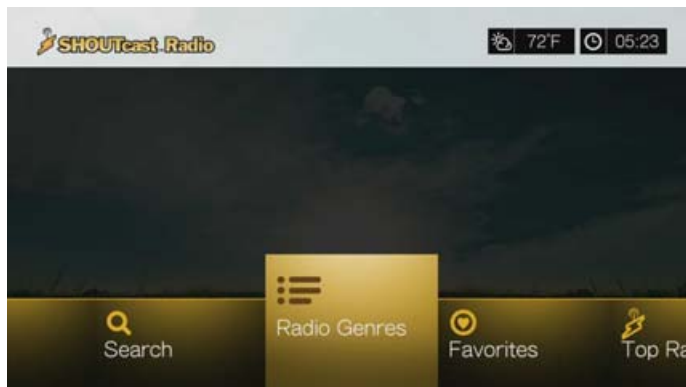


2. Valitse haluamasi tyylilaji painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.



3. Valitse haluamasi alatyyllilaji (tarvittaessa) painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.

4. Valitse radioasema painamalla ▲/▼.

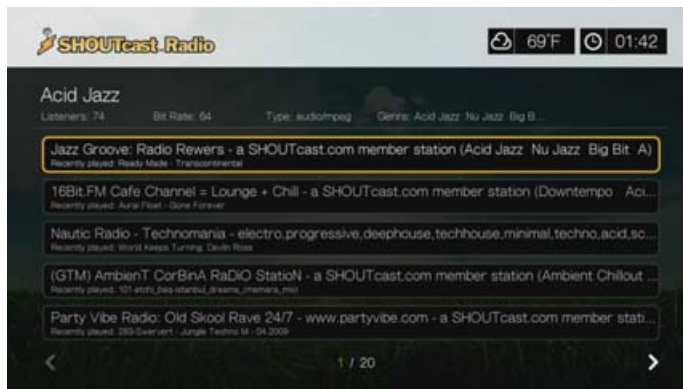


5. Paina **Options** (Asetukset) ja paina sitten ▲/▼ valitaksesi **Add to Favorite** (Lisää suosikiksi), jos haluat lisätä aseman suosikkeihin. Paina **OK**-painiketta.
6. Aloita valitun radioaseman kuuntelu painamalla **II ►** tai **OK**-painiketta. Voit esittää näytön ylälaidassa tietoja kaikista soivista asemista ja kappaleista, kuten nimen, artistin, tyyllilajin, kuuntelijoiden määrän jne.

SHOUTcast Radio -asemahaku


SHOUTcast Radio -asemahaku:

1. Paina SHOUTcast Radio -palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Search** (Haku). Paina sitten **OK**-painiketta.
2. Suodata tulokset valitsemalla **All** (Kaikki), **Artist** (Artisti) tai **Genre** (Tyyllilaji) ja paina sitten **OK**-painiketta.

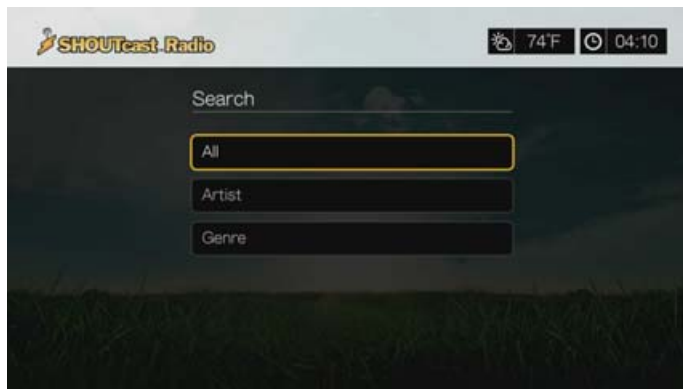

3. Kirjoita hakusanat käyttämällä navigointipainikkeita ▲▼◀▶ näytön näppäimistöllä, ja paina sitten **OK**-painiketta.



Huomautus: Voit myös siirtyä tulosluetteloon kirjoittettuasi hakukenttään muutaman merkin painamalla kauko-ohjaimen -painiketta.


4. Valitse hakutuloksista asema painamalla ▲/▼.
5. Aloita valitun radioaseman kuuntelu painamalla **II ►** tai **OK**-painiketta.

Aseman lisääminen suosikkiluetteloon

Jos pidät tietystä asemasta, voit lisätä sen suosikkeihin, jotta se on helpompi löytää tulevaisuudessa.

Aseman, ohjelman tai podcastin lisääminen suosikkeihin:

1. Siirry asemaluetteloon, joka sisältää lisättävän aseman.
2. Valitse asema, jonka haluat lisätä, tai aloita aseman soittaminen painamalla ▲/▼.
3. Paina **Options** (Valinnat) ja valitse sitten **Add to Favorites** (Lisää suosikeihin) painamalla ▲/▼, jos haluat lisätä aseman suosikeihin. Paina sitten **OK**-painiketta.

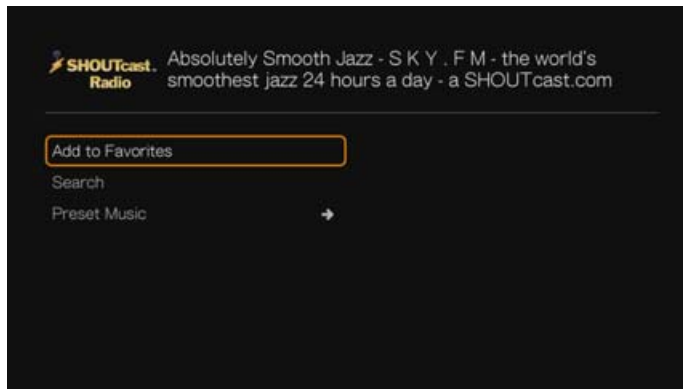

4. Vahvista painamalla **OK**-painiketta uudelleen.

Suosikkiluettelon aseman kuunteleminen

Suosikkiaseman kuuntelu:


1. Paina SHOUTcast Radio -palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Favorites** (Suosikit). Paina sitten **OK**-painiketta.
2. Valitse luettelosta asema painamalla ▲/▼.
3. Aloita valitun radioaseman kuuntelu painamalla ||▶ tai **OK**-painiketta.

Esivalintapainikkeen määrittäminen asemalle

Voit määrittää kauko-ohjaimen numeropainikkeen SHOUTcast Radio -aseman pikavalinnaksi.

Esivalintapainikkeen määrittäminen asemalle:

1. Siirry asemaluetteloon, joka sisältää lisättävän aseman.
2. Valitse asema, jonka haluat lisätä, tai aloita aseman soittaminen painamalla ▲/▼.
3. Paina **Options** (Asetukset), paina sitten ▲/▼ ja valitse **Preset Music** (Musiikin esiasetus). Paina ▶-painiketta.

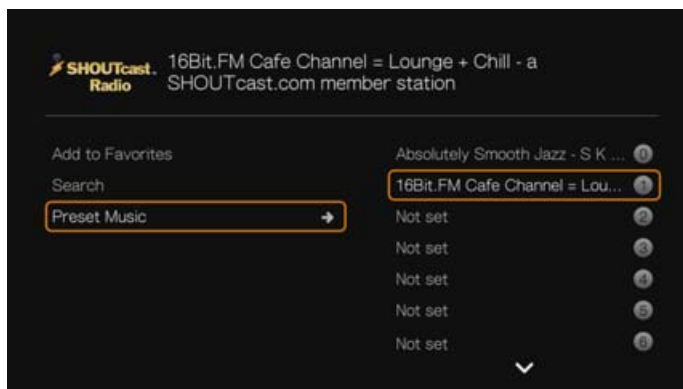


4. Valitse kauko-ohjaimen numeropainike painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.

Aseman poistaminen esiasetusluettelosta

Voit poistaa esiasetusluettelosta asemat, joita et enää halua kuunnella.

Aseman poistaminen esiasetusluettelosta:

1. Paina SHOUTcast Radio -palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Favorites** (Suosikit). Paina sitten **OK**-painiketta.
2. Valitse kanava, jonka haluat poistaa, valitsemalla ▲/▼.
3. Paina **Options**-painiketta, valitse **Remove from Favorites** (Poista suosikeista) painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.

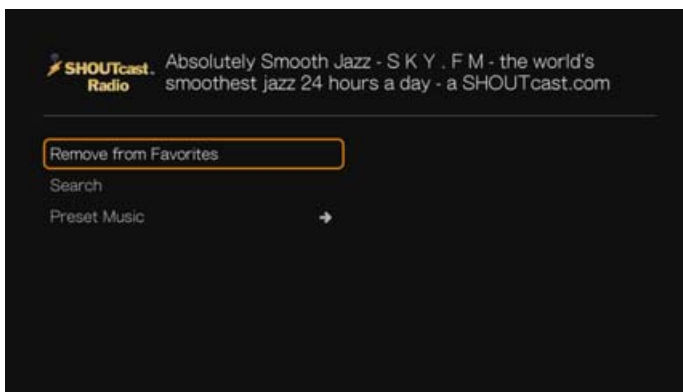

4. Esiin tulee vahvistuskehote. Valitse **OK** ja paina sitten **OK**-painiketta.

Top Radios (Huippuradiot)

Voit valita jonkin suosituimmista SHOUTcast Radio -asemista painamalla ◀/▶ ja valitsemalla **Top Radios** (Huippuradiot) SHOUTcast Radio -päänäytöllä ja painamalla sitten **OK**-painiketta.

About (Tietoja)

Jos haluat lukea lisätietoja SHOUTcast Radio -palvelusta, kuten palvelun ehdot, paina ◀/▶ ja valitse **About** (Tietoja) SHOUTcast Radio -päänäytöltä ja paina sitten **OK**.

Exit (Lopeta)

Voit myös poistua SHOUTcast Radio -palvelusta valitsemalla SHOUTcast Radio -päänäytöltä **Exit** (Poistu) painamalla ◀/▶. Paina sitten **OK**-painiketta.


Spotify


Nauti yli 15 miljoonasta vaadittaessa toistettavista kappaleesta ja albumista. Kaikki artistit, albumit ja tyylilajit - välittömästi mediasoittimessa.* Voit käyttää palvelua luotuasi Spotify-tilin osoitteessa www.spotify.com/wdtk.



*Edellyttää Spotifyn Premium-tiliä. Tarkista soveltuvat maat sivulta www.spotify.com.

Spotifyn käyttö:

1. Etsi ja valitse Spotify  ja paina **OK**.
2. Näyttöön avautuu käyttöehtojen vastuuvapautuslauseke. Valitse **Accept** (Hyväksy) ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Kirjaudu Spotify-palveluun painamalla **OK**-painiketta

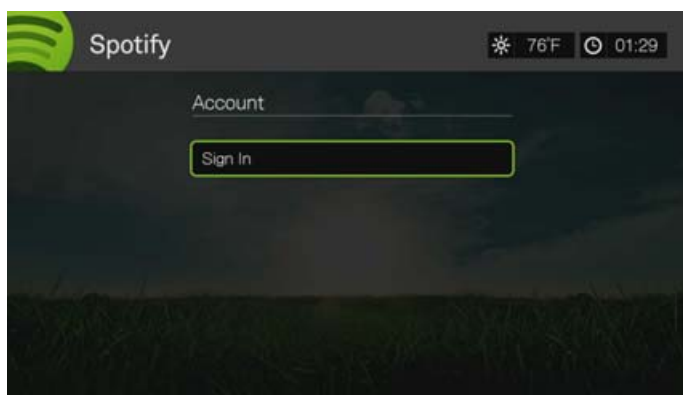


4. Kirjoita Spotify-palvelun käyttäjätunnus navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Paina sitten **OK**-painiketta.
5. Kirjoita Spotify-tilin salasana navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Paina sitten **OK**-painiketta.
6. Päätä kirjautuminen painamalla **OK**-painiketta.
7. Näyttöön avautuu Spotifyn päänäyttö. Asetukset:
 - What's New (Uutuudet)
 - Toplist (Top-lista)
 - Playlist (Soittolista)
 - Starred (Tähdellä merkityt)
 - Inbox (Saapuneet-kansio)
 - People (Henkilöitä)
 - Search (Haku)
 - Account (Tili)


Spotify-artistin, -albumin tai -raidan etsiminen

Spotify-artistin, -albumin tai -raidan etsiminen:

1. Paina Spotify-palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Search** (Haku). Paina sitten **OK**-painiketta.
2. Kirjoita hakusanat käyttämällä navigointipainikkeita ▲▼◀▶ näytön näppäimistöllä, ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse hakutuloksista raita painamalla ▲/▼.
4. Aloita valitun raidan kuuntelu painamalla ||▶ tai **OK**-painiketta.

Hakutulosten suodattaminen

1. Navigoi sisällön järjestely- ja suodatuskuvakkeen  kohdalle ja paina **OK**-painiketta.
2. Valitse suodatusasetukseksi All (Kaikki), Tracks (Raidat), Albums (Albumit) tai Artists (Artistit) painamalla ▶-painiketta ja sitten ▲/▼-painiketta. Esitä valittujen ehtojen mukaiset tulokset painamalla **OK**-painiketta.

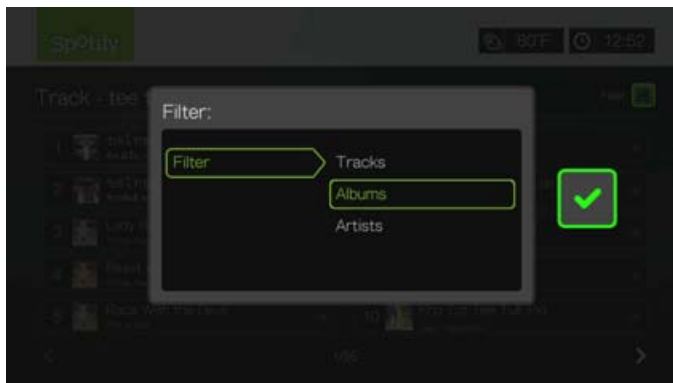


3. Valitse vihreä valintamerkki  ja paina uudelleen **OK**-painiketta.

Artistin albumien selaaminen

Voit esittää sellaisen artistin albumit, jonka raidan olet valinnut.

Artistin albumien selaaminen:

1. Valitse artistin raita ja paina **Options** (Asetukset) -painiketta.
2. Paina ▲/▼ ja valitse **Browse Artist Album** (Sela artistin albumeja), ja paina sitten **OK**-painiketta.

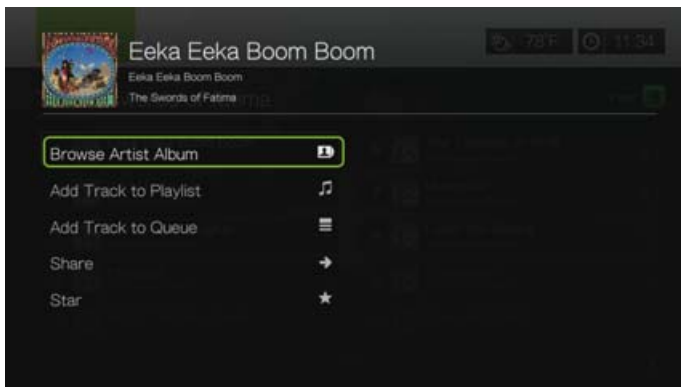

3. Näyttöön tulee luettelo Spotify-palvelun tuntemista artistin albumeista.

Raidan lisääminen soittolistaan


Jos pidät tietyistä raidista, voit lisätä sen soittolistaan, jotta se on helpompi löytää tulevaisuudessa.

Raidan lisääminen soittolistaan:

1. Siirry raitaluetteloon, joka sisältää lisättävän raidan.
2. Valitse raita, jonka haluat lisätä, tai aloita raidan soittaminen painamalla ▲ / ▼.
3. Paina **Options** (Asetukset) ja paina sitten **Add Track to Plalist** (Lisää raita soittolistaan) painamalla ▲ / ▼. Paina sitten **OK**-painiketta.



4. Jos haluat luoda uuden soittolistan raidalle, valitse **Create New Playlist** (Luo uusi soittolista) ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Kirjoita uuden soittolistan nimi käyttämällä navigointipainikkeita ▲▼◀▶ virtuaalinäppäimistöllä, ja paina sitten **OK**-painiketta.
6. Valitse luettelosta soittolistan nimi painamalla ▲ / ▼.

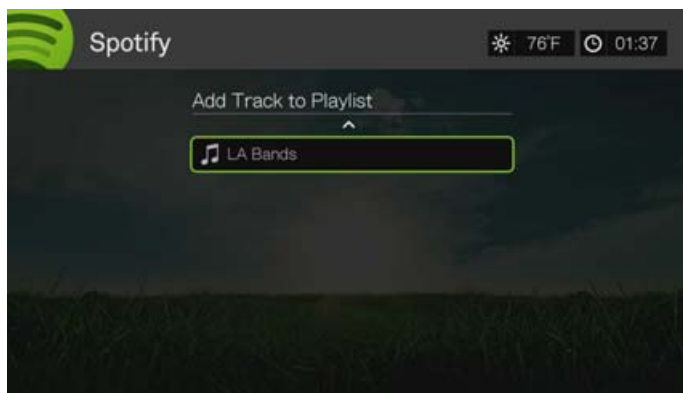


7. Paina **OK**-painiketta. Voit poistaa soittolistan painamalla **Options** (Asetukset) soittolistan ollessa valittuna ja valitsemalla sitten **Delete** (Poista).

Jaettu soittolista

Voit määrittää luomasi soittolistan jaetuksi asetuksella **Collaborate**, jolloin ystäväsi voivat lisätä siihen raitoja.

Soittolistan jakaminen:

1. Paina Spotify-palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Playlists** (Soittolistat). Paina sitten **OK**-painiketta.
2. Valitse soittolista ja paina **Options** (Asetukset) -painiketta.
3. Valitse **Collaborate** (Jaa) ja paina sitten **OK**-painiketta.

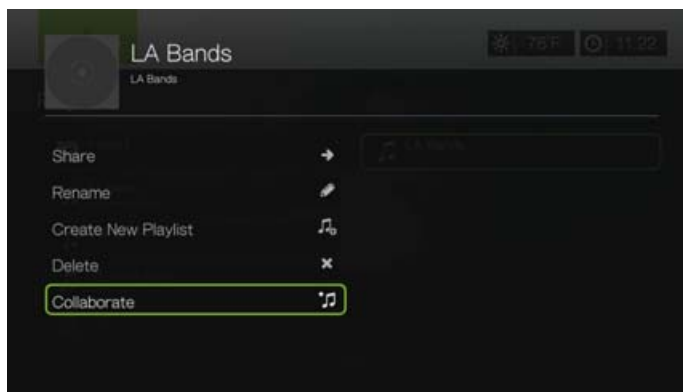

4. Soittolista on nyt valittu jaetuksi, ja sen vieressä näkyy piste. Voit peruuttaa tämän asetuksen painamalla **Options** (Asetukset) soittolistan ollessa valittuna ja valitsemalla sitten **Uncollaborate** (Poista jako).

Jakaminen

Voit jakaa raidan tai soittolistan sellaisten ystävien kanssa, jotka olet lisännyt Spotify- tai Facebook-tilillesi.

1. Valitse haluamasi raita tai soittolista ja paina **Options** (Asetukset), ja valitse sitten **Share** (Jaa) painamalla ▲/▼, ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Paina ▲/▼ ja valitse **Share to Friend** (Jaa ystävän kanssa) tai **Share to Facebook** (Jaa Facebookissa), ja paina sitten **OK**-painiketta.



3. Valitse luettelosta ystävä ja paina sitten **OK**-painiketta tai kirjaudu Facebookiin (tarvittaessa).

Tähti

Voit merkitä raidan tähdellä, jotta se on helppo valita myöhemmin Spotify-aloitusnäytön Starred (Tähtimerkinnät) -valikosta.

1. Valitse tähdellä merkittävä raita ja paina **Options** (Asetukset), ja valitse sitten **Star** (Tähti) painamalla ▲/▼, ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Paina Spotify-palvelun aloitusruudulla ◀/▶ ja valitse **Starred** (Tähtimerkinnät). Paina sitten **OK**-painiketta. Näyttöön avautuu tähdellä merkityt raidat.



Henkilöt

Valitse Spotify-päänäytöltä **People** (Henkilöt) painamalla ◀/▶ ja esitä sitten Spotify-tilille lisäämiesi ystävien luettelo painamalla **OK**-painiketta. Valitse ystävä ja esitä hänen julkaisemansa soittolistat painamalla **OK**-painiketta.

Saapuneet-kansio

Valitse Spotify-päänäytöltä **Inbox** (Saapuneet-kansio) painamalla ◀/▶ ja esitä sitten luettelo ystäväsi sinun Spotify-tilillesi lähettämistä kappaleista painamalla **OK**-painiketta. Kunkin ystävän nimi näkyy kappaleen vieressä. Jos ystävän nimen vieressä on ilmoituskuva, valitse kappale ja paina **Options** (Asetukset) -painiketta. Paina ▲/▼ ja valitse **View Message From Your Friend** (Ystävän viesti), ja paina sitten **OK**-painiketta.



Uutuudet ja listahuiput

1. Paina Spotify-palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **What's New** (Uutuudet), **Toplists** (Huippulistat). Paina sitten **OK**-painiketta.
2. Valitse uuden tai kuunnelluimman artistin albumi painamalla ▲/▼.
3. Aloita valitun albumin kuuntelu painamalla ||▶ tai **OK**-painiketta.

Spotify-tilin poistaminen

Spotify-tilin poistaminen:

1. Paina Spotify-palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Account** (Tili) ja paina sitten **OK**-painiketta.
2. Valitse poistettava Spotify-tili, valitse **x** painamalla ▶ ja paina sitten **OK**-painiketta.

Tuneln

Maailman laajoin Internet-radio-opas, josta on yhteys yli 300 000 ilmaiseen radioasemaan; niitä voidaan hakea sijainnin, tyylilajin ja muodon mukaan.

Tuneln-palvelun käyttö:

1. Etsi ja valitse Tuneln  ja paina **OK**.

Asetukset:


- Station (Asema)
- Search (Haku)
- Preset (Esiasetukset)
- Sign in (Kirjaudu sisään)
- Exit (Lopeta)

Tuneln-palveluun kirjautuminen (valinnainen)


Voit aloittaa Tuneln-asemien kuuntelun rekisteröitymättömänä käyttäjänä, mutta jos haluat mukauttaa radiokokemuksen lisäämällä esiasetuksiin nopeasti valittavia asemia, sinun on avattava Tuneln-tili osoitteessa <http://tunein.com>.

Tuneln-palveluun kirjautuminen:

1. Paina ◀/▶ ja valitse **Sign in** (Kirjaudu sisään), ja paina sitten **OK**-painiketta.

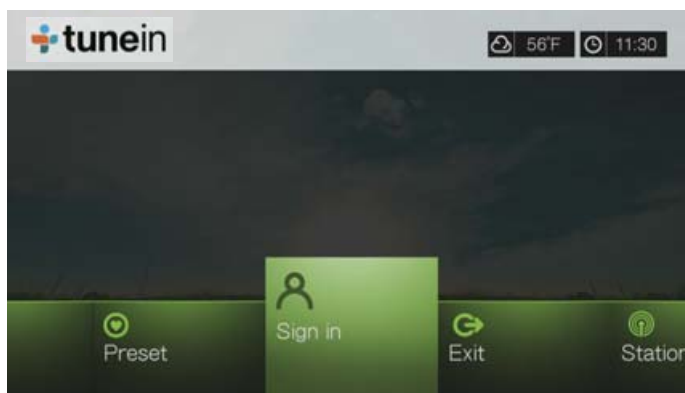

2. Valitse **Activate Device** (Aktivoi laite) ja valitse sitten **OK**.

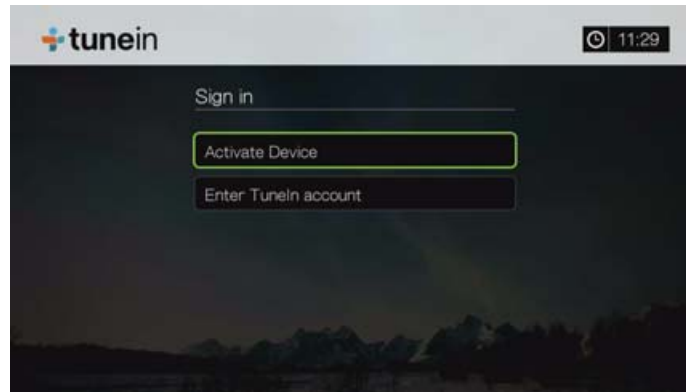


3. Kirjoita aktivointikoodi muistiin ja noudata näytön ohjeita (voit yhdistää mediasoitimen tiliin sivulla <http://tunein.com/devices>). Kun olet valmis, valitse **Continue** (Jatka) ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse **Enter RadioTime.com account** (Anna RadioTime.com-tili) ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Kirjoita TuneIn-palvelun käyttäjätunnus navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Paina sitten **OK**-painiketta.
6. Kirjoita TuneIn-tilin salasana navigointipainikkeiden ▲▼◀▶ ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Paina sitten **OK**-painiketta.
7. Päätä kirjautuminen painamalla **OK**-painiketta.

TuneIn-aseman, -ohjelman tai -podcastin kuunteleminen

- Uudet TuneIn-palvelun käyttäjät voivat selata radioasemia.
- Rekisteröityneet TuneIn-palvelun käyttäjät voivat käyttää esiasetuksia ja kuunnella suosikkiasemia.

Radioasemien, ohjelmien ja podcastien selaaminen:

1. Paina TuneIn-palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Station** (Asema). Paina sitten **OK**-painiketta.

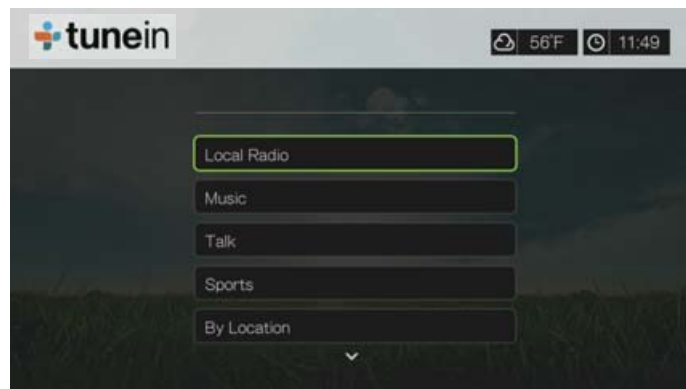

Asetukset:

- **Local Radio** (Paikallinen radio) – Kuuntele paikallisia radioasemia, jotka luetaan numerojärjestyksessä.
 - **Music** (Musiikki) – Luokittele paikalliset musiikkiradioasemat tyyllilajin mukaan.
 - **Talk** (Puhe) – Luokittele paikalliset keskusteluradioasemat tyylin mukaan.
 - **Sports** (Urheilu) – Luokittele paikalliset ja kansalliset urheilulähetykset ja -ohjelmat tyyppin mukaan.
 - **By Location** (Sijainnin mukaan) – Etsi radioasemia ympäri maailmaa alue- ja maaluetteloista.
 - **By Language** (Kielen mukaan) – Etsi radioasemia ympäri maailmaa kieliluettelosta.
 - **Podcasts** (Podcastit) – Etsi radio-ohjelmepodcasteja musiikkilajin ja tyyppin mukaan luokiteltuina.
2. Valitse asema, ohjelma tai podcasti, jota haluat kuunnella, valitsemalla ▲ / ▼.
 3. Paina **Options** (Valinnat) ja valitse sitten **Add to Preset** (Lisää esiasetukseen) painamalla ▲ / ▼, jos haluat lisätä aseman esiasetuksiin (edellyttää Tuneln-tiliä). Paina **OK**-painiketta.
 4. Aloita valitun radioaseman kuuntelu painamalla || ► tai **OK**-painiketta.

Tuneln-asemahaku

Tuneln-asemien, -ohjelmien ja -podcastien hakeminen:

1. Paina Tuneln-palvelun pääruudulla ◀ / ▶ ja valitse **Search** (Haku). Paina sitten **OK**-painiketta.
2. Kirjoita hakusanat käyttämällä navigointipainikkeita ▲▼◀▶ näytön näppäimistöllä, ja paina sitten **OK**-painiketta.



.....

Huomautus: Voit myös siirtyä tuloluetteloon kirjoitettuaasi hakukenttään muutaman merkin painamalla kauko-ohjaimen 🔍-painiketta.

3. Valitse hakutuloksista asema painamalla ▲ / ▼.
4. Aloita valitun radioaseman kuuntelu painamalla || ► tai **OK**-painiketta.

Aseman lisääminen esiasetusluetteloon

Jos pidät tietyistä asemasta, voit lisätä sen esiasetusluetteloon, jotta se on helpompi löytää tulevaisuudessa.

Aseman, ohjelman tai podcastin lisääminen esiasetuksiin:

1. Siirry asemaluetteloon, joka sisältää lisättävän aseman.
2. Valitse asema, jonka haluat lisätä, tai aloita aseman soittaminen painamalla ▲ / ▼.

3. Paina **Options** (Valinnat) ja valitse sitten **Add to Preset** (Lisää esiasetukseen) painamalla ▲/▼, jos haluat lisätä aseman esiasetuksiin (edellyttää Tuneln-tiliä). Paina sitten **OK**-painiketta.



4. Vahvista painamalla **OK**-painiketta uudelleen.

Esiasetusluettelon aseman kuunteleminen

Esiasetusasemien, -ohjelmien ja -podcastien kuunteleminen:


1. Paina Tuneln-palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Preset** (Esiasetus). Paina sitten **OK**-painiketta.
2. Valitse esiasetusluettelon asema painamalla ▲/▼.
3. Aloita valitun radioaseman kuuntelu painamalla ||▶ tai **OK**-painiketta.

Aseman poistaminen esiasetusluettelosta

Voit poistaa esiasetusluettelosta asemat, joita et enää halua kuunnella.

Aseman poistaminen esiasetusluettelosta:

1. Paina Tuneln-palvelun pääruudulla ◀/▶ ja valitse **Preset** (Esiasetus). Paina sitten **OK**-painiketta.
2. Valitse kanava, jonka haluat poistaa, valitsemalla ▲/▼.
3. Paina **Options**-painiketta, valitse **Remove Preset** (Poista esiasetus) painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.

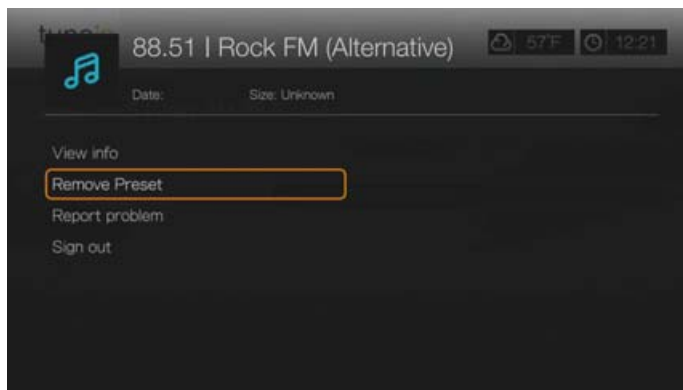

4. Esiin tulee vahvistuskehote. Valitse **OK** ja paina sitten **OK**-painiketta.

Aseman tietojen hankkiminen

Voit näyttää soivan aseman ja kappaleen tiedot.

1. Kun asema soi tai on valittu, valitse **View info** (Näytä info) painamalla **Options** ja sitten **▲ / ▼**. Paina **OK**-painiketta.
2. Näyttöön tulee tietoruutu, joka sisältää mm. tyylilajin, kielen, soivan kappaleen, seuraavan kappaleen ja ajan. Palaa edelliseen ruutuun painamalla **OK**-painiketta.

Ongelmista ilmoittaminen

Voit ilmoittaa ongelmista soivan aseman tai äänen laadun kanssa ja ottaa yhteyden asemaan/ohjelmaan ongelmista ilmoittamisvaihtoehdolla.

1. Kun asema soi tai on valittu, valitse **Report problem** (Ilmoita ongelmasta) painamalla **Options** ja sitten **▲ / ▼**. Paina **OK**-painiketta.
2. Näyttöön avautuu ongelmista ilmoittamisruutu, joka sisältää ongelmailmoitusvaihtoehdot, kuten äänenlaatu, väärät tiedot, virheet jne. Kun olet tehnyt valintasi, voit palata edelliseen näyttöön painamalla **OK**-painiketta.



Exit (Lopeta)

Voit myös poistua TuneIn-palvelusta ja pysyä kirjautuneena sisään valitsemalla Tune-In-päänäytöstä **Exit** painamalla **◀ / ▶**. Paina sitten **OK**-painiketta.









Tweet by WD TV


Päivitä tilasi ja selvitä, mitä sinulle tärkeille henkilöille ja organisaatioille tapahtuu juuri nyt.



Huomaa: Sinulla on oltava Twitter-tili tai sinun on luotava sellainen osoitteessa www.twitter.com, jotta voit käyttää Tweet by WD TV -sovellusta.

Tweet by WD TV -sovelluksen käyttö:

1. Etsi ja valitse Tweet by WD TV  ja paina **OK**.
2. Paina **OK** ja kirjoita Twitter-käyttäjätunnuksesi virtuaalinäppäimistön ja navigointipainikkeiden  avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Paina **OK** ja kirjoita Twitter-salasanasi virtuaalinäppäimistön ja navigointipainikkeiden  avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Paina  ja sitten **OK** valittuasi vihreän valintamerkin .
5. Tweet by WD TV -sovelluksen aloitusruutu aukeaa. Valitse valikon vaihtoehto painamalla  ja sitten  /  ja paina sitten **OK**.

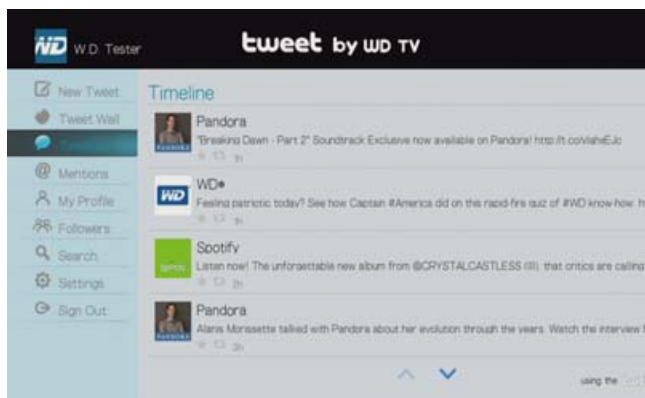


Valikon vaihtoehdot sisältävät seuraavat:

- New Tweet (Uusi twiitti) (laadi twiitti näytönäppäimistöllä)
- Tweet Wall (Twiittiseinä) (näyttää seinän merkinnät)
- Timeline (Aikajana) (näyttää omat twiittisi ja seuraamasi twiitit)
- Mentions (Maininnat) (näyttää käyttäjätunnuksesi maininnat)
- My Profile (Oma profiili) (näyttää elämäkerran, sivuston, seuraamiesi käyttäjien määrän ja seuraajiesi määrän)
- Followers (Seuraajat) (näyttää seuraajasi ja ne, joita itse seuraat)
- Search (Haku) (suorita haku näytönäppäimistöllä valitsemalla **Name** (Nimi) tai **Topic** (Aihe))
- Settings (Asetukset) (tällä vaihtoehdolla voit kääntää twiittiseinäsi 90 astetta)
- Sign Out (Kirjaudu ulos)

Twiittivaihtoehdot

Valitse aikajanalta twiitti ja siirry seuraaviin twiittivaihtoehtoihin painamalla **Option** (Vaihtoehto):

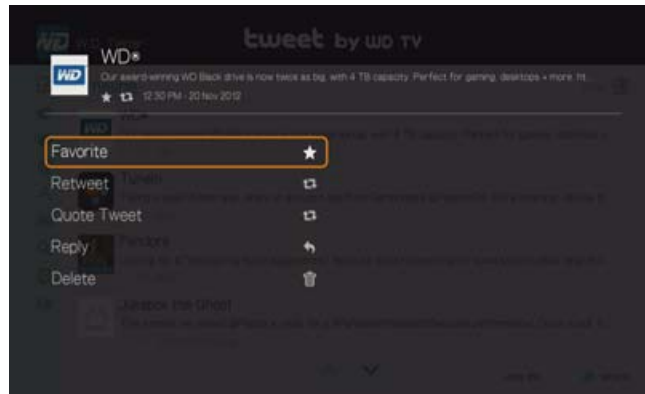

- **Favorite** (Suosikki) – tällä voit merkitä twiitin suosikiksi tai poistaa merkinnän. Suosikiksi merkityn twiitin alle ilmestyy tähti.
- **Retweet** (Twiittaa uudelleen) – tällä voit twiitata twiitin uudelleen. Uudelleentwiittaus/twiittilainausymboli ilmestyy uudelleentwiitatun twiitin alle.
- **Quote Tweet** (Lainaa twiittiä) – tällä voit lainata twiittiä ja lisätä oman tekstisi ennen lähettämistä. Paina twiitin lainausrudussa **OK** avataksesi näytönäppäimistön ja muokataksesi/lisätäksesi tekstiä twiittiin. Valitse Submit (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta kahdesti. Uudelleentwiittaus/twiittilainausymboli ilmestyy lainatun twiitin alle.
- **Reply** (Vastaa) – tällä voit vastata twiittiin. Paina vastausnäytössä **OK** avataksesi näytönäppäimistön ja kirjoita vastauksesi. Valitse Submit (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta kahdesti. Twiitin alle tulee vastaussymboli.
- **Delete** (Poista) – tällä voit poistaa twiitin. Valitse poistonäytöltä OK ja paina sitten **OK**. Toisen käyttäjän tilaa ei voi poistaa.

Suodatinten käyttö

Suodattimilla voit hallita sitä, mitä aikajanalta ja seuraajanäytössä näkyy.



Aikajana

1. Paina Timeline (Aikajana) -rudulla ▲ toistuvasti, kunnes on valittu suodatinkuvake , ja paina sitten **OK**.
2. Paina ► ja ▲ / ▼ valitaksesi All Tweets (Kaikki twiitit) tai My Tweets (Omat twiitit). Paina **OK**-painiketta.

3. Paina ►, valitse sitten vihreä valintamerkki  painamalla **OK** ja paina sitten uudelleen **OK**.



Seuraajat

1. Paina Followers (Seuraajat) -rudulla ▲ toistuvasti, kunnes on valittu suodatinkuvake , ja paina sitten **OK**.
2. Paina ► ja ▲/▼ valitaksesi Following (Seuraan) tai Followers (Seuraajat). Paina **OK**-painiketta.
3. Paina ►, valitse sitten vihreä valintamerkki  painamalla **OK** ja paina sitten uudelleen **OK**.




17

Uutissyöte (RSS)


Uutissyöte-sovellus hyödyntää RSS (Really Simple Syndication) -syötteitä tarjotakseen uusien uutisten luettelon lyhyessä muodossa, josta voit lukea otsikot ja valita sinua kiinnostavat aiheet siirtymättä muille sivuille.

Uutissyötteiden lukeminen

1. Navigoi kohtaan All My Apps (Kaikki omat sovellukset) ja valitse uutissyötekuvake.

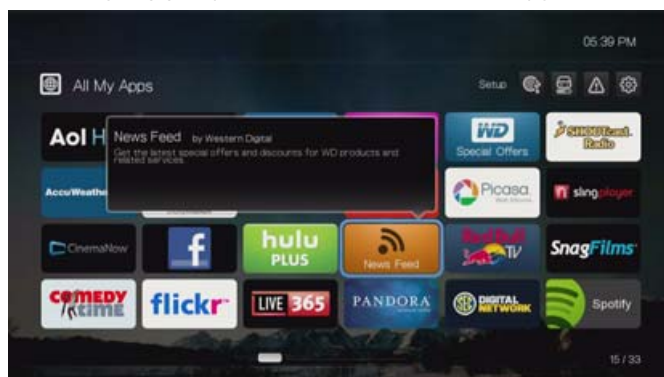

2. Paina **OK**-painiketta. Näytössä luetaan kaikki käytettävissä olevat uutissyötteet luokittain. Valitse haluamasi ja paina **OK**.

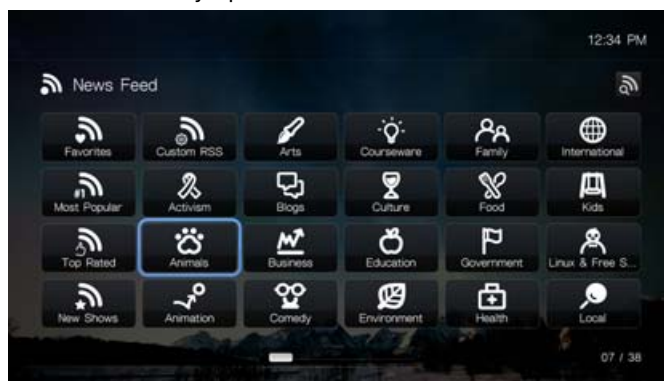

3. Näytössä luetaan kaikki käytettävissä olevat uutissyötteet luokittain. Valitse navigointipainikkeilla sellaisen uutissyötteen otsikko, jonka haluat lukea, ja paina sitten **OK**-painiketta.



Uutissyötteiden haku

Siirry News Feed (Uutissyöte) tai Category (Kategoria) -sivulta Search News Feed (Hae uutissyötteitä) -kuvakkeelle  ja paina **OK** hakeaksesi uutissyötteitä näyttönäppäimistöllä.

Uutissyötteiden vaihtoehdot


Valittuasi uutissyötteen paina **Option** (Vaihtoehto). Tällä toiminnolla voit lisätä uutissyötteitä suosikkeihin tai kiinnittää uutissyötteen toiselle mediasoitimen käyttöjärjestelmän sivulle.



Mukautettujen uutissyötteiden lisääminen

Mukautetun uutissyötteen lisääminen mediasoittimeen:

1. Navigoi uutissyötteen pääruudulla Custom RSS (Mukautettu RSS) -painikkeen kohdalle ja paina **OK**-painiketta.
2. Siirry Custom RSS (Mukautettu RSS) -ruudulla Add New RSS (Lisää uusi RSS) -painikkeen kohdalle ja paina **OK**.

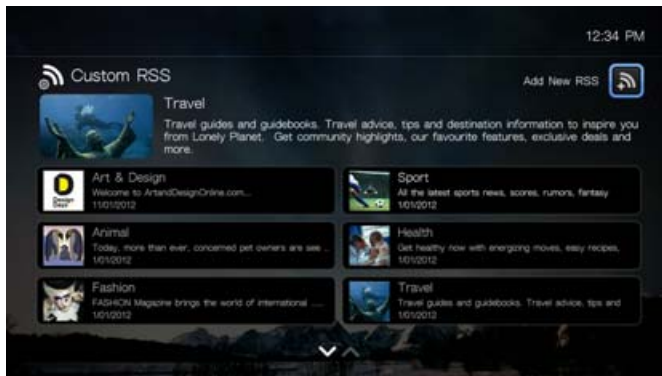


3. Kirjoita RSS-syötteen URL virtuaalinäppäimistöllä (lisätietoja on RSS-syötteen tarjoajan sivustolla), valitse Submit (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Lisää RSS-syöte painamalla **OK**-painiketta.


18

Asennus ja lisäominaisuudet

Asennusvalikossa voidaan muuttaa mediasoitimen käyttäytymistä ja määrittää sen asetuksia.

Setup (Asennus) -kategorian valinta:

1. Navigoi My Favorites (Omat suosikit) -aloitusnäytön ylälaitaan ja valitse Setup-kuvake . Paina **OK**-painiketta.
2. Valitse asennuskategoria ▲▼ ylös/alas-navigointipainikkeella ja paina sitten **OK**-painiketta.

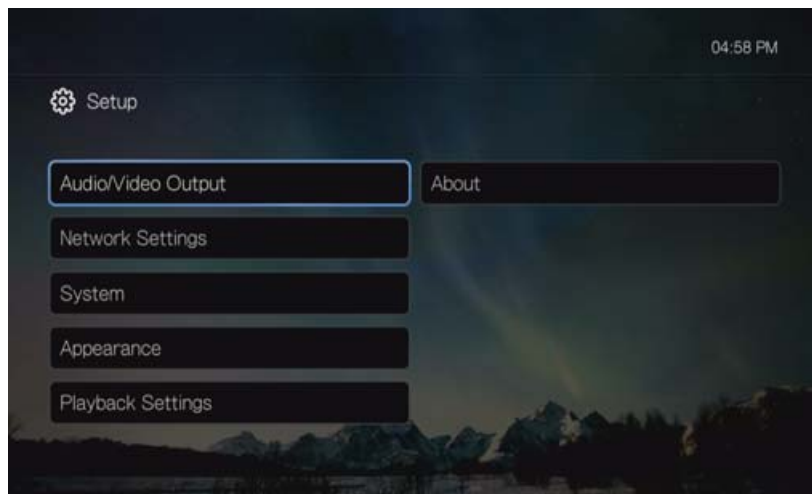

Asennuskategorioita on seitsemän, mukaan lukien seuraavat:

- Audio/Video Output (Audio/videolähtö)
- Network Settings (Verkkoasetukset)
- System (Järjestelmä)
- Appearance (Ulkonäkö)
- Playback Settings (Toistoasetukset)
- About (Tietoja)

Audio/Video Output (Audio/videolähtö)

Tämän kategorian valikoilla voit määrittää audio- ja videotiedostojen toiston asetukset.



Video Output (Videolähtö)

Tässä valikossa voit valita videosignaalin. Kun olet tehnyt valintasi, valitse **OK** viestistä "Are you sure you want to change the video resolution?" (Haluatko varmasti vaihtaa videon resoluutiota) ja paina sitten **OK**-painiketta.

Composite (Komposiitti)

Kun kytket mediasoittimeen tavallisen RCA A/V -kaapelin (keltainen, punainen ja valkoinen liitin), valitse Video Output (Videolähtö) -ruudulta **Composite** (Komposiitti).

Sinua pyydetään valitsemaan laitetta vastaava televisiostandardi. Tämä asetus riippuu siitä, millä vyöhykkeellä olet.

Asetukset:

- **NTSC** – Yhdysvallat, Kanada, Japani, Meksiko, Filippiinit, Etelä-Korea ja Taiwan.
- **PAL** – Eurooppa, Grönlanti, osittain Afrikka ja Etelä-Amerikka, Lähi-Itä, Kiina, Intia, Australia ja Indonesia.

Valitse alueen televisiostandardi ja paina **OK**-painiketta.

HDMI

Kun käytät HDMI-kaapelia (jos televisiosi tukee HDMI-tarkkuutta), valitse Video Output (Videolähtö) -ruudulta **HDMI**.

Sinua pyydetään valitsemaan asianmukainen HDMI-videoresoluutio (Auto tai välillä 480p ja 1080p). Valitse näytön tarkkuus ja paina sitten **OK**-painiketta.



.....
Huomautus: Mitä alempana asetus on, sitä suurempi tarkkuus ja selkeämpi kuva.

Kun olet määrittänyt resoluution, sinua pyydetään määrittämään väriavaruus (Auto, RGB High, RGB Low tai YCbCr). Valitse väriavaruus ja paina **OK**.

Aspect Ratio (Kuvasuhte)

Tässä valikossa voit määrittää, miten videot esitetään. Asetukset:

- **Normal** (Normaali) (4:3)
- **Widescreen** (Laajakuva) (16:9)

Mediasoitimen oletusasetus on **Widescreen** (Laajakuva). Varmista, että televisio tukee laajakuva; muutoin tämä oletusasetus voi vääristää videokuva.

Audio Output (Audiolähtö)

Tässä valikossa voit valita audioulostulotilan.



Stereo (Analog (Analoginen), S/PDIF, HDMI)

Tämä oletusasetus purkaa kaikki audiovirrat kaksikanavaiseksi lähtösignaaliksi analogisen (RCA-littimet), S/PDIF- (optinen liitin) tai HDMI-väylän kautta. Suositellaan, jos viihdeyksikössä on 2 tai 4 kaiutinta.

Digital Pass Through via Optical Only (Digitaalinen läpisuodatus vain optisella) (S/PDIF)

Valitse tämä vaihtoehto, jos käytät HDMI-liitäntää kuvalle ja S/PDIF-liitäntää (optinen) monikanavaisen surround-äänen lähettämiseen etkä halua syöttää ääntä HDMI-liitännän kautta.

Digital Pass Through via HDMI Only (Digitaalinen läpisuodatus vain HDMI:llä) (HDMI)

Valitse tämä asetus, jos käytät pelkkää HDMI-liitäntää monikanavaisen surround-äänen lähettämiseen vastaanottimeen.

HDMI CEC

Tässä valikossa voit asettaa HDMI CEC -toiminnon **ON** (Päälle) (**OFF** (Pois) on oletusvalinta).

CEC-toiminnon ansiosta HDMI-laitteet voivat hallita toinen toistaan tarvittaessa, jolloin voit käyttää useita laitteita yhdellä kaukosäätimellä, joka kuuluu jollekin laitteista. Kun kytket HDMI CEC:n päälle, voit:

- painaa WD TV:n tai toisen HDMI CEC -laitteen kaukosäätimen virtapainiketta ja kytkeä sekä mediasoitimen ha HDTV:n tai toisen laitteen päälle tai pois.
- painaa WD TV:n tai toisen HDMI CEC -laitteen kaukosäätimen FF/REV-, Play/Pause-, navigointi-, OK-, Mute- tai numeropainiketta ja ohjata siten useita laitteita.




.....

Huomautus: HDMI CEC -toiminto toimii ainoastaan HDMI CEC -yhteensopivissa laitteissa. Kunkin HDMI-laitteen kaikkia toimintoja ei voi ohjata yhdellä kaukosäätimellä. HDMI-CEC-yhteensopivan laitteen määrittämisestä riippuen, jotkut tai kaikki yllä luetellut toiminnot eivät välttämättä toimi vaikka laite olisikin HDMI-CEC-yhteensopiva.

Dolby Dynamic Range Control (DRC) -asetus

Tässä valikossa voit määrittää dynaamisen alueen ohjauksen, mikä pienentää tai kasvattaa äänenvoimakkuutta. Tästä asetuksesta on hyötyä, kun haluat esimerkiksi katsella elokuvaa ilman, että äänekkäiden ja hiljaisten äänien välillä on suurta äänenvoimakkuusvaihtelua. DRC pienentää äänenvoimakkuuden huipputasoa heikentämättä äänenlaatua. Oletusasetus on **On** (Päällä). Vaihtoehdot ovat **Off** (Ei käytössä), **Enable DRC for All Files** (Käytä DRC:tä kaikilla tiedostoilla), **Enable DRC for Compatible Files** (Käytä DRC:tä yhteensopivilla tiedostoilla).

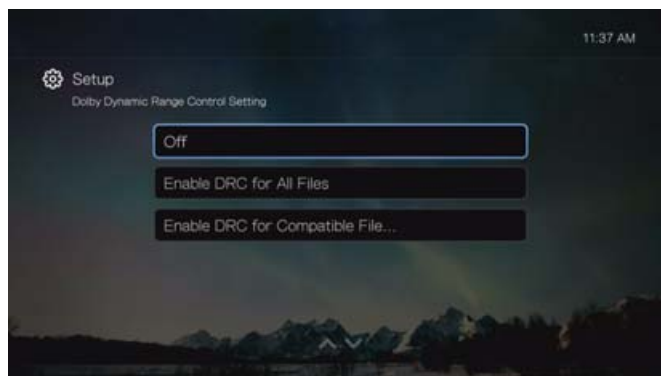

Screen Size Calibration (Näytön koon kalibrointi)

Tällä valikolla voit korjata ylisuuresta pyyhkäisystä (televisionäyttö rajataan) johtuvat ongelmat. Voit korjata kaikki ylisuuresta pyyhkäisystä johtuvat ongelmat kalibroimalla näytön ja pienentämällä näytön kokoa 30 %. Kalibrointiasetusta voidaan muuttaa 5 % askelin.




.....

Huomautus: Näytön koon kalibrointi vaikuttaa ainoastaan käyttöliittymään. Sillä ei ole vaikutusta videon kokoon.

Network Settings (Verkkoasetukset)

Tämän kategorian valikoilla voit määrittää ja esittää mediasoitimen verkkoasetukset ohjatun asetustoiminnon ensiasetusten jälkeen. Lisätietoja ohjatun asennustoiminnon käytöstä on kohdassa "Verkkoyhteyden asentaminen" sivulla 19.

Valitse haluamasi vaihtoehdot luettelosta ▲/▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.

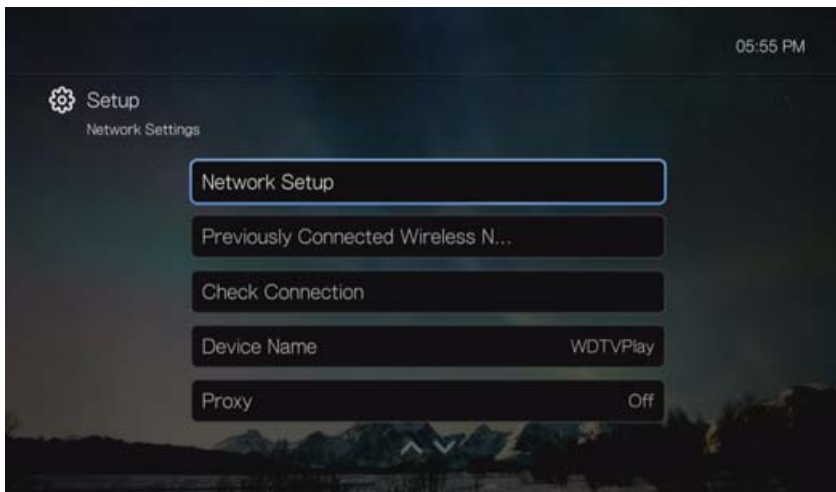

Network Setup (Verkon asennus)

Wired (Langallinen)

1. Valitse **Setup**-kuvake navigoimalla My Favorites -aloitusnäytöstä ylös saakka.
2. Valitse **Network Settings** (Verkkoasetukset) painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse **Network setup** (Verkon asennus) painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse **Wired** (Langallinen) ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Valitse asetukset ja paina **OK**-painiketta.

Valitse **Automatic** (Automaattinen), jos haluat että laite yrittää tunnistaa verkkoyhteyden automaattisesti, ja siirry sitten vaiheeseen 10.


Voit määrittää verkkoyhteyden manuaalisesti valitsemalla **Manual** (Manuaalinen). Siirry vaiheeseen 6.



Tärkeää: Manuaalista asennusta suositellaan vain kokeneille käyttäjille.



6. *Manuaalinen:* Kun verkko tunnistetaan, näyttöön tulee seuraava ruutu: Paina ▲/▼ ja valitse IP-osoite ja paina sitten **OK**-painiketta.

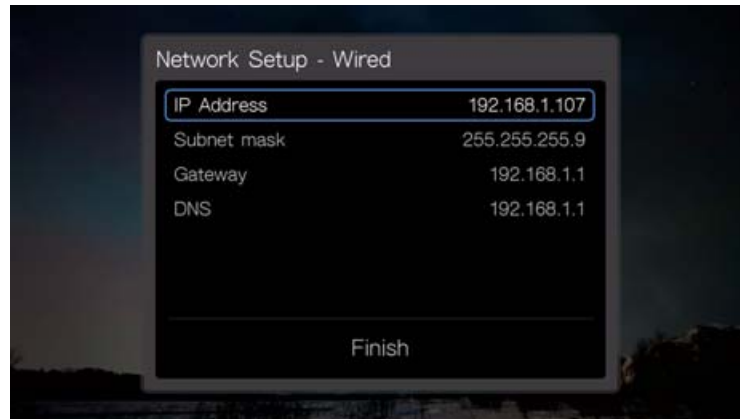

7. *Manuaalinen:* Kirjoita IP-osoitteesi navigointipainikkeiden ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.



8. *Manuaalinen:* Syötä aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-asetukset toistamalla yllä olevat vaiheet.
9. *Manuaalinen:* Kun olet syöttänyt kaikki asetukset, valitse **Finish** (Valmis) ja paina **OK**-painiketta.
10. *Automaattinen ja manuaalinen:* Kun verkko on tunnistettu, esitä aloitusnäyttö painamalla **OK**-painiketta.

Wireless (Langaton)

1. Valitse **Settings** (Asetukset) -kuvake navigoimalla My Favorites -aloitusnäytöstä vasemmalle.
2. Valitse **Network Settings** (Verkkoasetukset) painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse **Network setup** (Verkon asennus) painamalla ▲/▼ ja paina sitten **OK**-painiketta.

4. Valitse **Wireless** (Langaton) ja paina sitten **OK**-painiketta.



5. Valitse langattoman yhteyden muodostustapa ja paina sitten **OK**-painiketta.




Auto search (Automaattinen haku), **Manually enter the wireless network name** (Kirjoita langattoman verkon nimi manuaalisesti) ja **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** – lisätietoja on kohdassa "Langattoman verkkoyhteyden asentaminen" sivulla 20.


Get Windows Pairing Code (Hanki Windowsin laiteparikoodi)

Windows 8 tai Windows 7 -käyttöjärjestelmällä voit muodostaa laiteparin mediasoitimen ja verkon välille langattoman verkon asetuksena.


1. Valitse kohdasta Wireless Network Setup (Langattoman verkon asennus) **Get Window pairing code** (Hanki Windowsin laiteparikoodi) ja paina sitten **OK**-painiketta. Näyttöön tulee laiteparikoodi. Kirjoita tämä koodi muistiin ja käynnistä Windows 7 -tietokone.

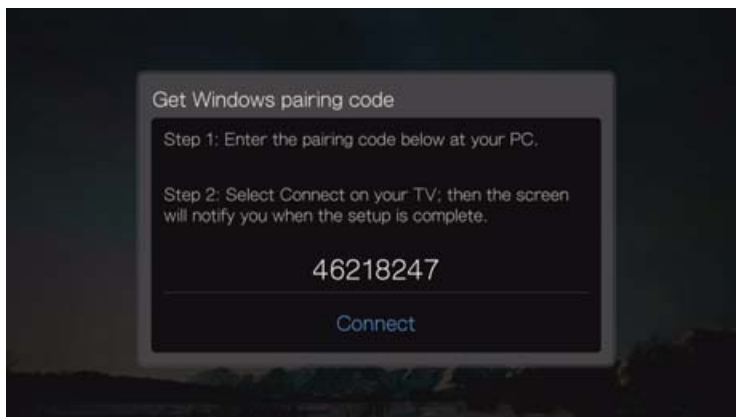


2. Avaa Windowsin resurssienhallinta ja valitse **Network** (Verkko).
3. Napsauta kohtaa **Add a wireless device** (Langattoman laitteen lisääminen).

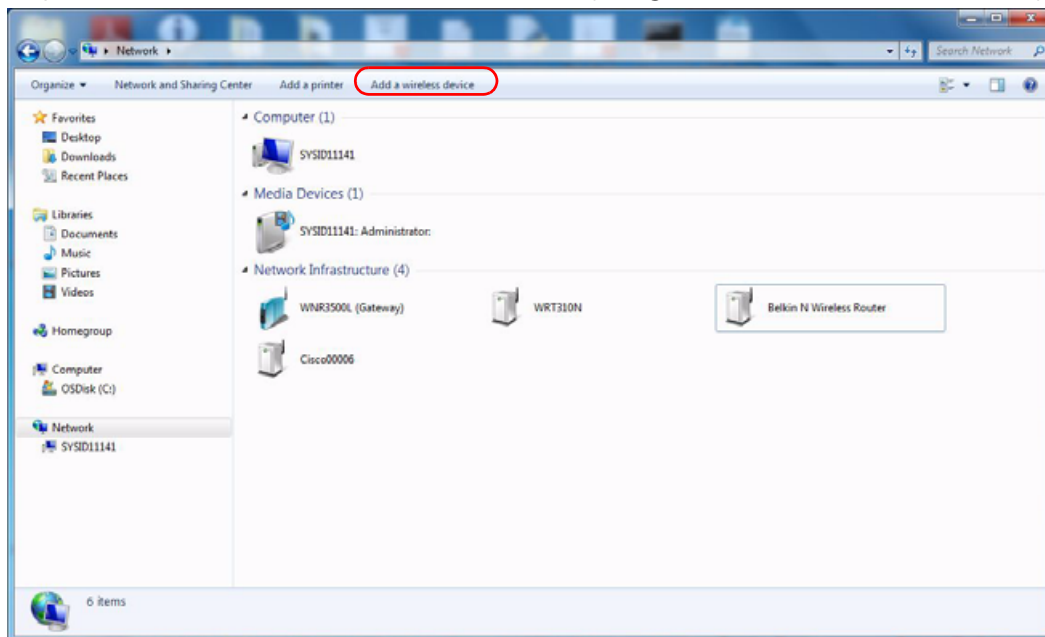


4. Napsauta mediasoitimen kuvaketta ja napsauta sitten kohtaa **Next** (Seuraava).

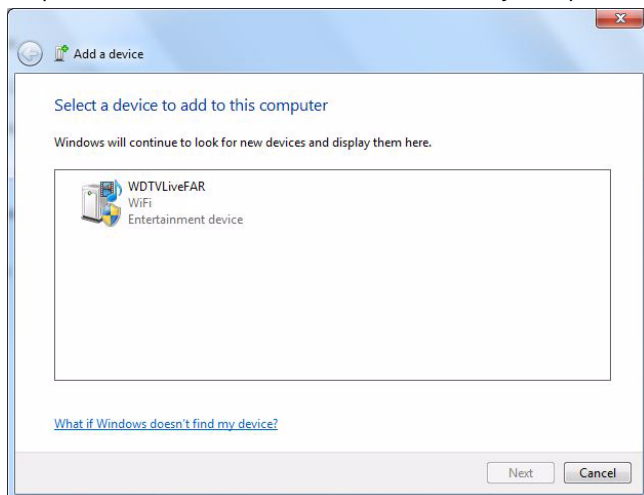

5. Kirjoita laiteparikoodi (katso vaihe 1) ja napsauta sitten kohtaa **Next** (Seuraava).

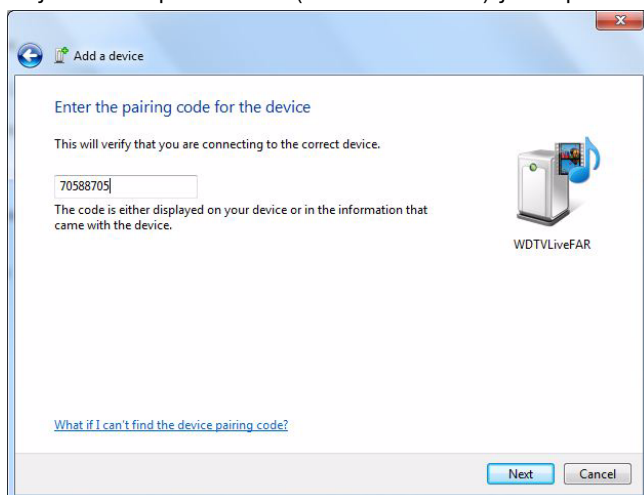


6. Valitse luettelosta verkko, johon mediasoitin lisätään, ja napsauta sitten kohtaa **Next** (Seuraava).

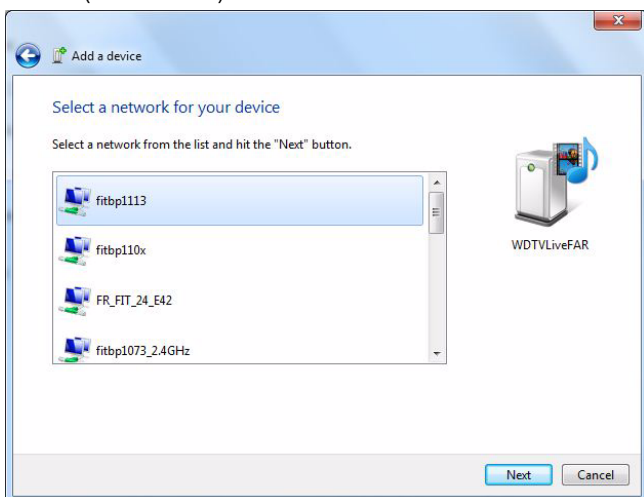

7. Paina kauko-ohjaimen **OK**-painiketta kytkeäksesi mediasoitimen verkkoon (katso vaihe 1).

8. Kun mediasoitin muodostaa yhteyden verkkoon, näyttöön ilmestyy seuraava ruutu. Valitse **Close** (Sulje).

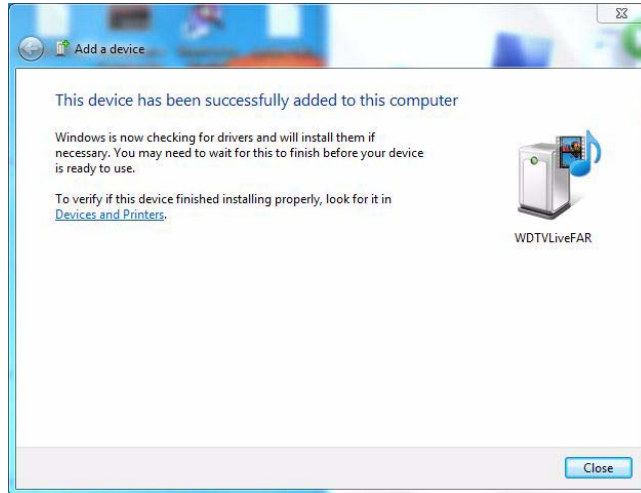

Previously Connected Wireless Network (Aiemmin käytetyt langattomat verkot)

Tämä valikko sisältää luettelon langattoman verkon asetuksista. Kun olet määrittänyt langattoman verkon asetukset, mediasoitin pitää kirjata LAN-tukiasemasta. Tästä valikosta voit muodostaa yhteyden uudelleen paikallisverkkoon ilman, että sinun tulee kirjoittaa salasanaa uudelleen.

Check Connection (Tarkista yhteys)

Katso kohtaa "Verkkoyhteyden tarkistaminen" sivulla 23-kohdassa on lisätietoja ja ohjeita.

Device Name (Laitenimi)

Laitenimikentän nimi auttaa tunnistamaan mediasoitimen verkossa. Tällä valikon asetuksella voit muuttaa laitenimeä näyttöön tulevalla näppäimistöllä.


Proxy (Välityspalvelin)

Yhtiöt käyttävät välityspalvelimia online-toimintojen tarkkailuun ja suodattamiseen. Kaikki yrityksen pyynnöt kulkevat välityspalvelimen kautta, joka mm. tallentaa Internet-sivuston IP-osoitteen, tarkistaa avatun IP-osoitteen estettyjen sivustojen luetteloa vasten ja tarkistaa lähtevät liitteet roskapostien ja virusten varalta.

Jos aiot käyttää mediapalvelinta yritysympäristössä, valitse **On** (Päällä) ja anna sitten virtuaalinäppäimistöllä välityspalvelimen osoite ja portti, joiden kautta Internet-palveluja käytetään.

System (Järjestelmä)

Tässä valikossa voit määrittää mediasoitimen yleistoiminnot. Valitse haluamasi vaihtoehdot luettelosta ▲/▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.

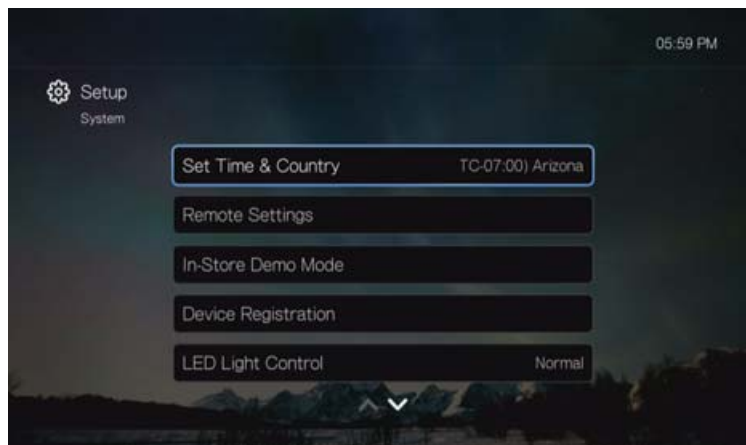


Set Time & Country (Aseta kellonaika ja maa)


Tällä valikolla voit valita aikavyöhykkeen ja kytkeä Daylight Savings Time (Kesäaika) -asetuksen tai 24-Hour Time (24 tunnin näyttö) -asetuksen **Off** (Pois) tai **On** (Paalle), jotta mediasoitin esittäisi oikean ajan haluamallasi tavalla.

Remote Settings (Kauko-ohjaimen asetukset)

Voit valita toiminnon kauko-ohjaimen toimintapainikkeille SEARCH, EJECT ja **A**, **B** ja **C**. Kauko-ohjaimen asetusvalikko ilmoittaa kullekin painikkeelle määrätyn toiminnon.

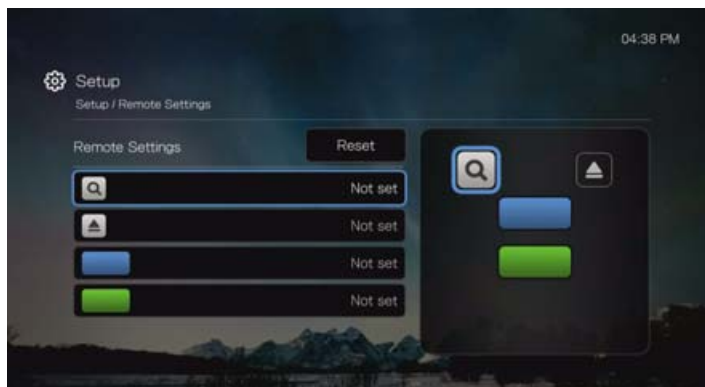

Voit muuttaa toimintoja valitsemalla toimintopainikkeen painamalla ▲/▼ ja painamalla sitten **OK**. Paina ▲/▼ valitaksesi painikkeelle toisen toiminnon, kuten My Storage, Help, jne., ja paina sitten **OK**.

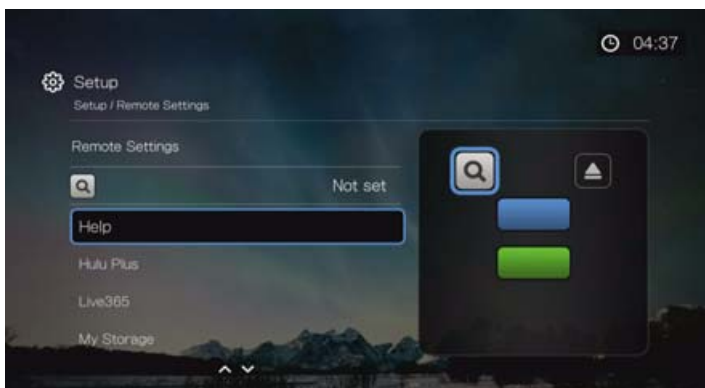


Voit palauttaa toimintopainikkeet oletusasetuksiin valitsemalla **Reset** (Nollaa) ja painamalla sitten **OK**.

In Store Demo Mode (Myymälän demotila)

Kun asetukseksi on valittu **On** (Päällä), asetuksia voidaan muuttaa ja toimintoja testata esittelytarkoituksessa. Kun Store Demo Mode (Myymälän demotila) -tilasta poistutaan, kaikki aikaisemmat käyttäjäasetukset palautetaan. Kun mediasoitin on käyttämättä 60 sekuntia myymälän demotilassa, demovideo alkaa pyöriä, jos laitteeseen on kytketty sisällönlähde, jonka juurihakemistossa on mediaa. Voit tällöin poistua lepotilasta painamalla **OK**-painiketta.


Merkkivalon hallinta

Tässä valikossa voit kytkeä merkkivalon pois päältä (**Always Off** (Aina pois)). Jos merkkivalo kytketään pois päältä, se palaa ainoastaan käynnistyksen yhteydessä ja sammuu laitteen käynnistyttyä. Oletusasetus on **Normal** (Normaali).

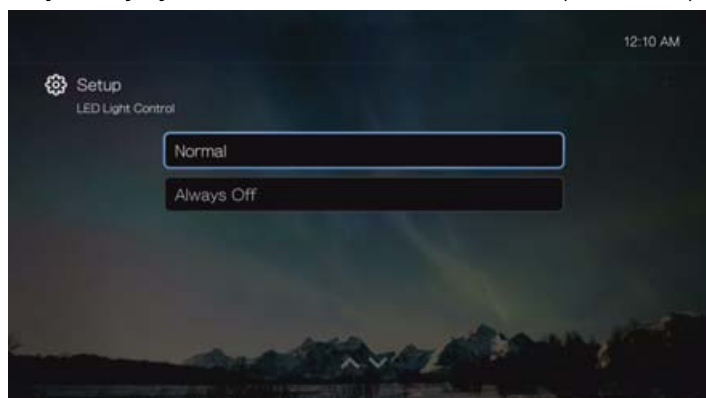

Device Reset (Laitteen nollaus)

Tässä valikossa voit nollata laitteen:

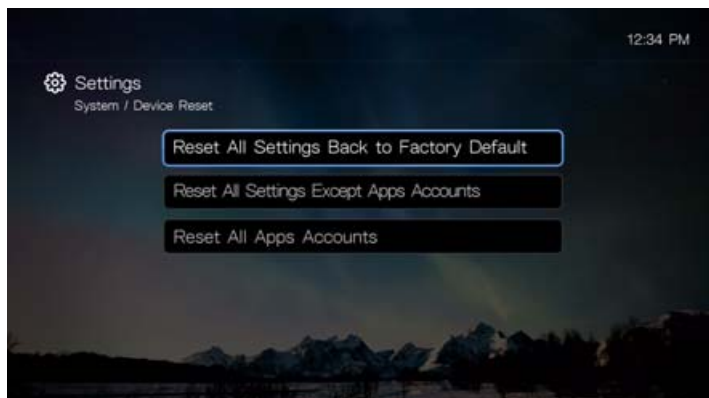

Reset All Settings Back to Factory Default (Palauta kaikki asetukset takaisin tehdasasetuksiksi) – palauttaa kaikki mediasoitimen järjestelmäasetukset ja toistoasetukset tehdasarvoihinsa. Tämä voi korjata virheellisen laitteisto-ohjelmistopäivityksen ja virheellisten kokoonpanoasetusten aiheuttamat ongelmat.

Reset All Settings Except Apps Accounts (Nollaa kaikki asetukset sovelluksia lukuun ottamatta) – palauttaa kaikki mediasoitimen asetukset ja toistoasetukset tehdasarvoiksi sovellusten palvelujen henkilökohtaisten tilien tietoja lukuunottamatta.



.....
Tärkeää: Jos määritit staattisen IP-osoitteen (tai muun ei-standardin kokoonpanon), mediasoitin ei enää näy verkossa nollauksen jälkeen. Muista myös palauttaa mediasoitin tehdasasetuksiin ja nollata kaikki online-palvelutilit ennen laitteen palauttamista tai luovuttamista toisille, jotta siihen ei jää tietoja omista Internet-palvelutileistäsi, jaettujen verkkoresurssin salasanoista tai langattoman verkon salasanoista.

Laitteen nollaus:

1. Paina ▲/▼ ja valitse **Device Reset** (Laitteen nollaus), ja paina sitten **OK**.
2. Paina ▲/▼ ja valitse laitteen nollausvaihtoehto, ja paina sitten **OK**.
3. Valitse vahvistusruudusta **OK** ja paina sitten **OK**-painiketta.


Device Restart (Laitteen uudelleenkäynnistys)

Voit käynnistää mediasoitimen uudelleen painamalla **OK**-painiketta ja painamalla **OK** -painiketta uudelleen.

Device Registration (Laitteen rekisteröinti)

WD-tuotteen rekisteröinti Setup (Asennus) -valikosta:

1. Varmista, että mediasoitimella on toimiva verkkoyhteys.
Katso kohtaa "Sisällön löytäminen – My Storage (Oma tallennustila)" sivulla 24 ja lue ohjeet siitä, miten verkkoyhteys muodostetaan.
2. Valitse **Settings** (Asetukset) -kuvake navigoimalla My Favorites -aloitusnäytöstä vasemmalle ja paina sitten **OK**.
3. Paina ▲/▼ ja valitse **System** (Käyttöjärjestelmä), ja valitse sitten **OK**.
4. Valitse **Device Registration** (Laitteen rekisteröinti) painamalla ▲/▼, ja valitse sitten **OK**. Esiin tulee rekisteröintiruutu.

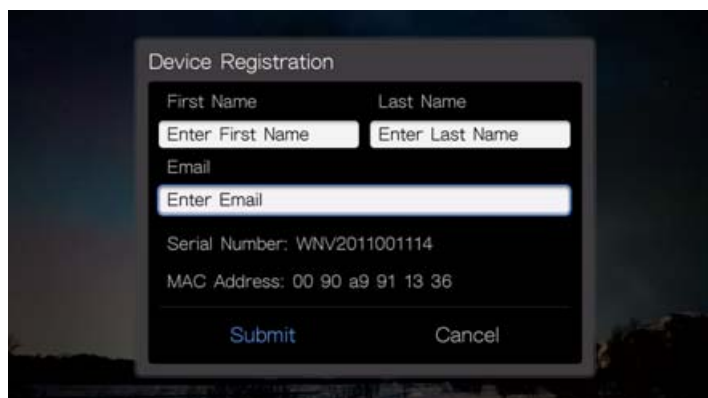

5. Navigoi Device Registration (Laitteen rekisteröinti) -ruudulla **First Name** (Etunimi) -kenttään ja paina **OK**-painiketta.
6. Kirjoita etunimesi navigointipainikkeiden ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
7. Valitse **Last Name** (Sukunimi) ja paina sitten **OK**-painiketta.
8. Kirjoita sukunimesi navigointipainikkeiden ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
9. Valitse **Email** (Sähköposti) ja paina sitten **OK**-painiketta.
10. Kirjoita sähköpostiosoitteesi navigointipainikkeiden ja ruudulla olevan näppäimistön avulla. Valitse **Submit** (Lähetä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
11. Valitse Register Product (Tuoterekisteröinti) -ruudussa **OK** ja valitse sitten **OK**.

Check Latest Firmware (Tarkista tuorein laitteisto-ohjelmisto)

Tämä valikko näyttää sen hetkinen laitteisto-ohjelmistoversion. Voit etsiä uutta laitteisto-ohjelmistoa painamalla **OK**-painiketta.

Auto Detect New Firmware (Tunnista uusi laitteisto-ohjelmisto automaattisesti)


Tässä valikossa voit kytkeä uuden laitteisto-ohjelmiston automaattisen tunnistuksen **On** (Päälle) tai **Off** (Pois). Katso kohtaa "Järjestelmän laitteisto-ohjelmiston päivitys" sivulla 140 ja lue tästä lisätietoja.

Product Improvement Opt-in (Tuoteparanteluvalinta)

Tässä valikossa voit valita käyttötilastojen jaolle **On** (Päälle) tai **Off** (Pois). Jos valitset **On** (Päälle), valitse **Yes** (Kyllä) ja paina sitten **OK**. Hyväksy lupa käyttää tietoa painamalla **OK**.

Appearance (Ulkonäkö)

Appearance (Ulkonäkö) -ruudun valikoilla voit määrittää mediasoitimen käyttöliittymän näyttöasetukset.

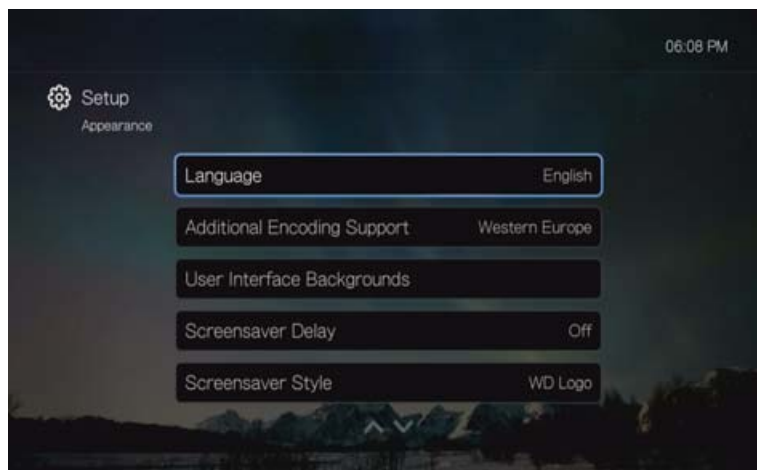

Language (Kieli)

Paina **▲/▼** ja valitse näytön kieli ja paina sitten **OK**-painiketta.

Lisäkoodaustuki

Paina **▲/▼** ja valitse toissijaisen kielen koodaustuki. Paina sitten **OK**-painiketta. Tämä estää tiedostonimien ja tekstityksen merkkejä sotkeutumasta, jos niille on valittu kyseinen kieli.


User Interface Backgrounds (Käyttöliittymän taustakuvat)

Tällä valikolla voit asettaa järjestelmän taustaksi erilaisia valokuvia ja korvata niillä oletusarvoiset ruohokentän ja aurinkoisen taivaan kuvat. Voit valita **WD Creative Masters** -taustakuvien ja **Your Backgrounds** (Omien taustakuviesi) välillä.

WD Creative Masters


WD Creative Masters sisältää teemoittain järjestettyjä albumeita, jotka sisältävät johtavien valokuvaajien ottamia kuvia, joita voidaan käyttää mediasoitimen käyttöliittymän taustakuvana.

Valitse WD Creative Masters -albumi, navigoi valokuvan kohdalle ja paina **OK**. Voit esikatsella taustakuvaa painamalla **OK**-painiketta uudelleen. Voit valita **Set as Background** (Aseta taustakuvaksi) tai **View Bio** (Näytä valokuvaajan elämäkerta) ja painaa sitten **OK**.

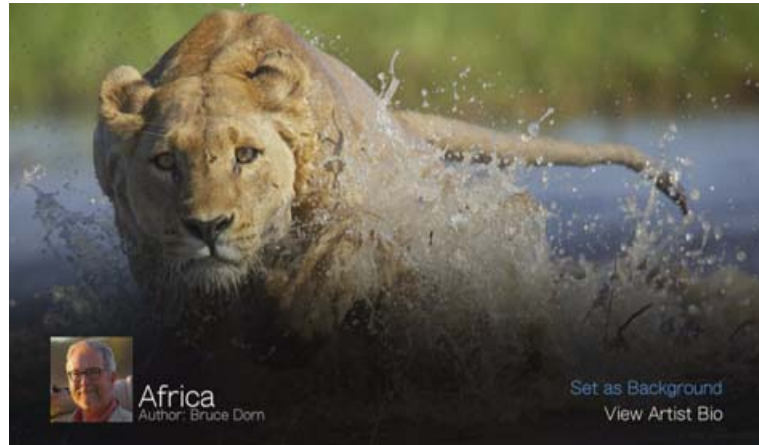

Your Backgrounds (Omat taustakuvat)

Your Backgrounds (Omat taustakuvat) esittää oletustaustakuvat sekä muut kuvat, jotka olet asettanut taustakuviksi (katso kohtaa "Set as Background (Aseta taustakuvaksi)" sivulla 57). Navigoi taustakuvan luo ja paina **OK** ja sitten **OK** uudelleen kohdasta **Set as Background** (Aseta taustakuvaksi).

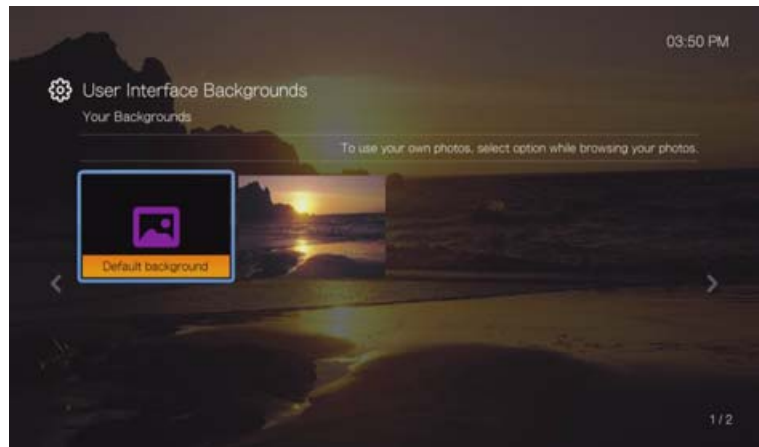


Screensaver Delay (Näytönsäästäjän viive)

Tässä valikossa voit määrittää, kauanko järjestelmän on oltava käyttämättä, ennen kuin näytönsäästäjä käynnistyy. Oletusasetus on **5 minutes** (5 minuuttia).

Screensaver Delay (Näytönsäästäjän viive)

Tällä valikolla voit valita näytönsäästäjän tyylin.

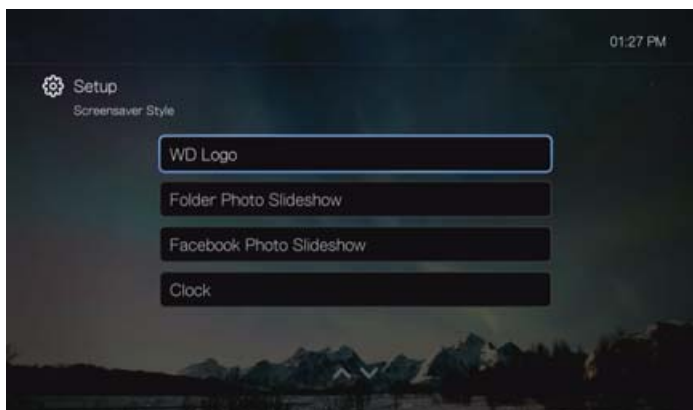

WD-logo – tämä on oletusnäytönsäästäjä, jossa on liikkuva WD-logo.


Kansion kuvien diaesitys – kytketyn muistilaitteen tietyn kansion valokuvat esitetään diaesityksenä näytönsäästäjänä.

Facebook-valokuvien diaesitys – Facebook-tilin kansiossa olevat kuvat esitetään diaesityksenä näytönsäästäjänä (edellyttää, että on kirjaututtu Facebookiin).

Kello – tämä näytönsäästäjä esittää liikkuvan kello-widgetin, joka näyttää ajan ja päivän.


Playback Settings (Toistoasetukset)

Playback Settings (Toistoasetukset) -näytön valikoilla voit määrittää videon, musiikin ja valokuvien toistoasetukset.

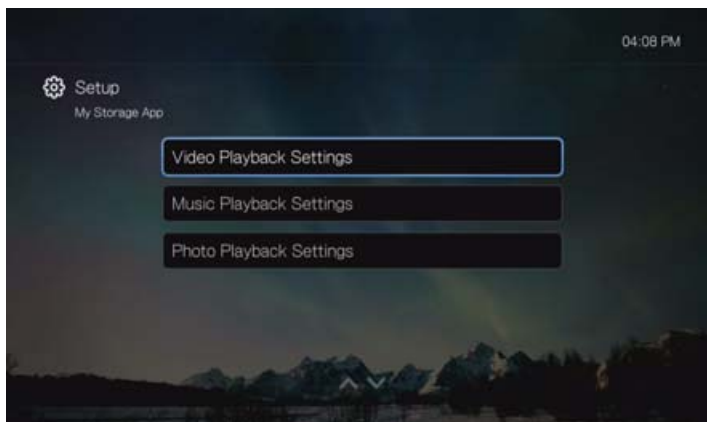

Video Playback Settings (Videontoistoasetukset)

Video Settings (Videoasetukset) -näytön valikoilla voit määrittää videotiedostojen näyttö- ja järjestysasetukset.

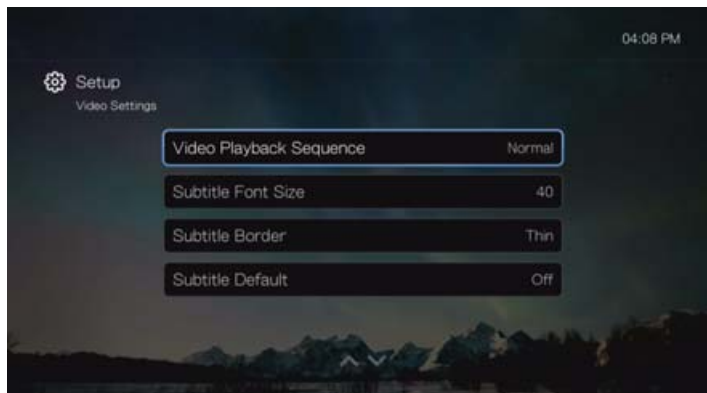

Video Playback Sequence (Videotoistojärjestys)

Tässä valikossa voit valita videotoistotilan. Oletusasetus on **Normal** (Normaali). Videotoistotilat on kuvattu kohdassa "Play Mode (Toistotila)" sivulla 47.

Subtitle Font Size (Tekstityksen kirjasinkoko)

Tässä valikossa voit määrittää videotekstityksen kirjasinten oletuskoon (24–68 pistettä, oletusasetus on 40 pistettä). Valitse kirjasinkoko ▲▼ -painikkeilla. Näytön alalaidassa ilmoitettu "Subtitle font size" (Tekstityksen kirjasinkoko) näyttää valitun kirjasinkoon. Valitse tekstityksen kirjasinkoko painamalla **OK**.

Subtitle Border (Tekstityksen raja)

Tässä valikossa voit määrittää tekstityksen kehyksen oletusasetukset (**Thin** (Ohut) tai **Thick** (Paksu)).

Subtitle Default (Oletustekstitys)


Tässä valikossa voit määrittää tekstityksen ulkonäön oletusasetukset (**On** (Päällä) tai **Off** (Ei käytössä)).



.....
Huomautus: Yllä kuvatut tekstitysoletukset koskevat ainoastaan ASS/SRT/SSA-muotoista tekstitystä mutta eivät SUB/IDX- tai VOBSub-muotoista.

Musiikin toistoasetukset

Music Settings (Musiikkiasetukset) -näytön valikoilla voit määrittää audiotiedostojen näyttö- ja järjestysasetukset.

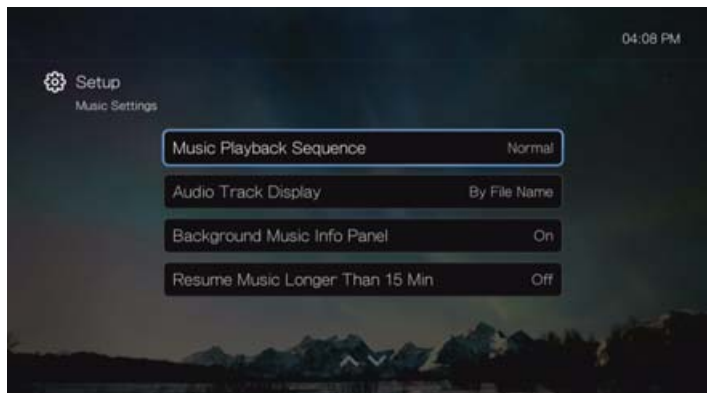

Music Playback Sequence (Musiikin soiton ohjaus)


Tässä valikossa voit valita audiotoitotilan. Oletusasetus on **Normal** (Normaali). Äänentoistotilat on kuvattu kohdassa "Musiikin uusintatilan asettaminen:" sivulla 53.

Audio Track Display (Ääniraidan esittäminen)

Tällä valikolla voit valita, mitkä tiedostoa koskevat tiedot audioselainnäytössä esitetään. Oletusasetus on **File name** (Tiedostonimi).

Background Music Info Panel (Taustamusiikin tietopaneeli)

Kun tämä asetus on **On** (Päällä), näytön ylälaudassa on musiikkitietovalikkorivi musiikin soidessa taustalla.

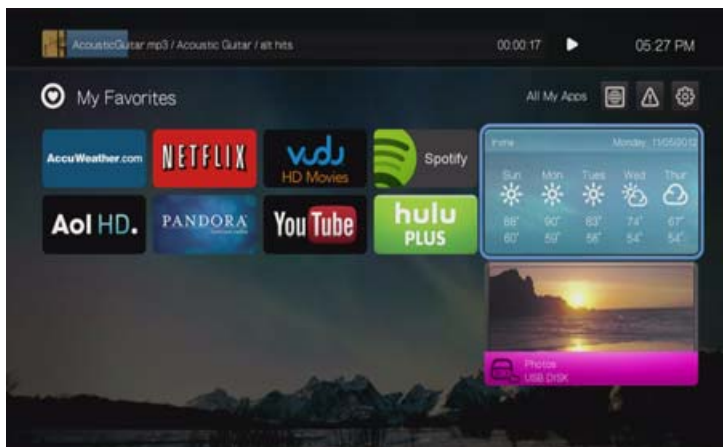


Resume Music Longer Than 15 Min (Jatka yli 15 min kestäväää musiikkia)

Kun tämä asetus on **On** (Päällä), yli 15 minuuttia kestävään musiikkitiedoston toistoa jatketaan tai se aloitetaan alusta.

Photo Settings (Valokuva-asetukset)

Tämän kategorian valikoilla voit määrittää näyttökoon ja diaesityksen asetukset.

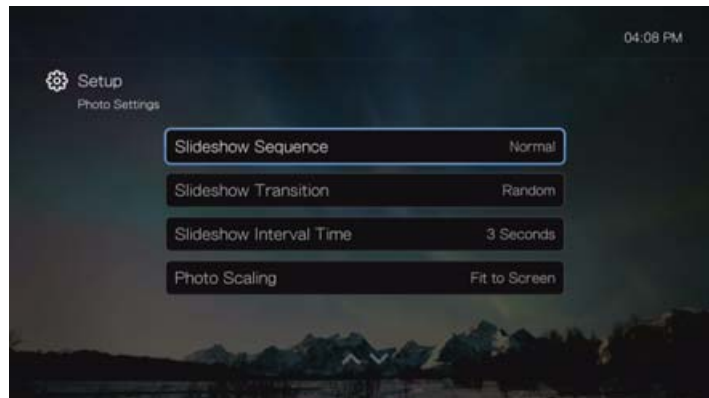

Slideshow Sequence (Diaesityksen järjestys)

Tässä valikossa voit määrittää diaesityksen järjestyksen. Oletusasetus on **Normal** (Normaali).

- **Normal** (Normaali) – Diaesitys esitetään kerran. Kun viimeinen kuva on esitetty, palataan edelliseen selaimen ruutuun.
- **Shuffle** (Satunnaistoisto) – Diaesitystä esitetään satunnaisessa järjestyksessä, kunnes painat **Stop**-painiketta.
- **Repeat All** (Uusi kaikki) – Diaesitystä toistetaan, kunnes painat **Stop**- tai **Back**-painiketta.
- **Repeat All and Shuffle** (Uusi kaikki ja satunnaistoista) – Diaesitystä toistetaan jatkuvasti satunnaisessa järjestyksessä.

Slideshow Transition (Diaesityksen siirtymätehosteet)

Tässä valikossa voit valita, miten diaesityksen seuraava dia näytetään. Oletusasetus on **Normal** (Normaali).

Slideshow Interval Time (Diaesityksen viive)

Tässä valikossa voit määrittää diaesitysten kuvien välisen viiveen. Asetus on välillä 3 sekuntia (oletusarvo) ja 5 minuuttia.

Photo Scaling (Valokuvien skaalaaminen)

Tässä valikossa voidaan määrittää, miten valokuvat skaalataan niitä katseltaessa. Tämä toimii myös diaesityksissä. Asetukset:

- **Keep as original** (Säilytä alkuperäisenä) – Säilyttää kuvien alkuperäisen tarkkuuden (oletusasetus).
- **Fit to screen** (Sovita näyttöön) – Täyttää mahdollisimman suuren osan ruudusta, mutta säilyttää alkuperäiset kokosuhteet.
- **Display in full screen** (Täytä ruutu) – Täyttää näyttöalueen kuvalla (kuva saattaa vääristyä).

About (Tietoja)

Tällä vaihtoehdolla voit esittää verkkotiedot, asennetun laitteisto-ohjelmiston version, laitteen osanumeron sekä sarjanumeron ja online-palvelujen tiedot.



- Voit esittää tiedot, kuten laitteen MAC-ja IP-osoitteet, matkakäyttötyyppi tms. valitsemalla **Network Info** (Verkkotiedot) ja painamalla sitten **OK**.
- Voit esittää laitteen olemassa olevan laitteisto-ohjelmistoversion, osanumeron ja sarjanumeron valitsemalla **Device Info** (Laitetiedot) ja painamalla sitten **OK**-painiketta.
- Voit esittää laitteen palvelutilin tiedot, kuten Netflix ESN:n tiedot, valitsemalla **Online Service Info** (Online-palveluiden tiedot).

19

Järjestelmän ylläpito

Mediasoitimen järjestelmäohjelmisto voidaan päivittää uusimpaan versioon, mikä voi parantaa mediatiedostojen toiston tukea ja sisältää virheiden korjauksia ja parannuksia tuotteeseen. Suosittelemme, että rekisteröit tuotteesi osoitteessa <http://register.wd.com>, jotta saat tuoreimmat päivitykset.

Tämä kappale kertoo, miten järjestelmän laitteisto-ohjelmisto päivitetään, ja antaa vianmääritysohjeita. Jos näyttöön tulee virheilmoitus, kohta "Yleisiä virheilmoituksia" sivulla 144 antaa neuvoja, miten toimia.

Jos vika on vakava, sinun on ehkä otettava yhteys myyjään tai valtuutettuun huoltokeskukseen. Lisätietoja on kohdassa "WD:n toimittama palvelu ja tuki" sivulla 2.

Järjestelmän laitteisto-ohjelmiston päivitys

Laitteisto-ohjelma on tärkeä komentosarja, joka kertoo mediasoitimelle, miten sen tulee toimia, miltä interaktiivisten ruutujen tulee näyttää ja miten sen tulee suorittaa käyttäjän komennot. Laitteisto-ohjelmiston päivitys on tärkeää, sillä WD kehittää jatkuvasti uudempia, nopeampia ja tehokkaampia tapoja tehdä asioita, ja mediasoitimen tulee tuntea ne.




Tärkeää: Varmista, että Media Playerin virtajohto on kytkettynä koko päivityksen ajan. Virran katkeaminen päivityksen aikana voi vaurioittaa laitteisto-ohjelmistoa. Älä myöskään irrota USB-muistilaitetta, jos suoritat päivityksen manuaalisesti.

Automaattinen

New Firmware (Uusi laitteisto-ohjelmisto) -valikko ilmestyy mediasoitimen Alerts (Hälytykset) -näyttöön, kun laitteisto-ohjelmistopäivitys tulee saatavilla, kunhan on valittu laitteisto-ohjelmiston automaattinen päivitys.




Huomautus: Jotta laitteisto-ohjelmisto voitaisiin päivittää automaattisesti, asetuksen Auto Detect New Firmware (Tunnista uusi laitteisto-ohjelmisto automaattisesti) on oltava **On** (Päällä). Katso kohtaa "Auto Detect New Firmware (Tunnista uusi laitteisto-ohjelmisto automaattisesti)" sivulla 133.

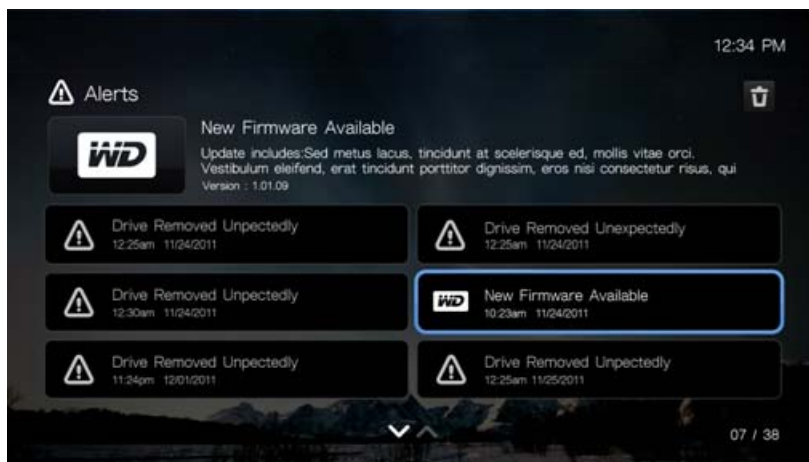


Laitteisto-ohjelmiston automaattinen päivittäminen:

1. Valitse Alerts (Hälytykset) -näytöstä **Firmware Update** (Laitteisto-ohjelmistopäivitys). Paina **OK**-painiketta.
2. Valitse New Firmware Available (Uusi laitteisto-ohjelmisto saatavilla) -ruudulta **Update Firmware Now** (Päivitä laitteisto-ohjelmisto heti) ja paina sitten **OK**-painiketta. Laitteisto-ohjelmiston lataaminen alkaa ja järjestelmä käynnistyy uudelleen. Voit myös esittää muutokset valitsemalla **What's New in This Update?** (Mitä uutta päivitys sisältää).

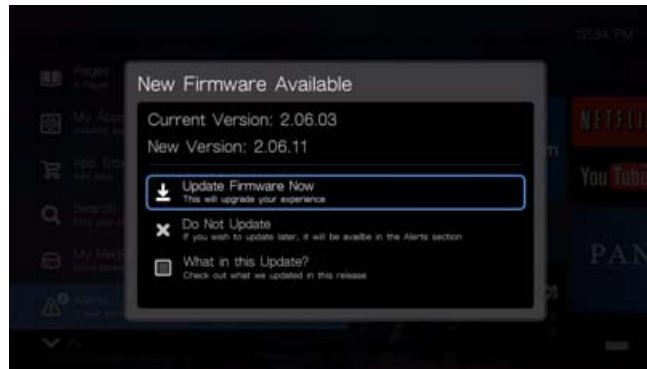

3. Kun se on käynnistynyt, se siirtyy automaattisesti laitteisto-ohjelmistopäivitystilaan.

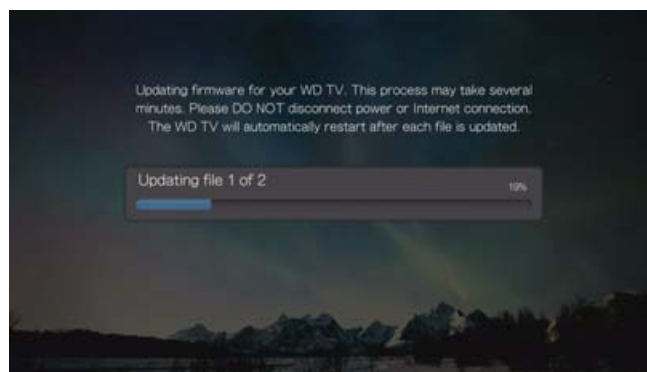

4. Kun päivitys päättyy, mediasoitin käynnistyy uudelleen. Kun mediasoitin käynnistyy, se lataa automaattisesti uuden laitteisto-ohjelmiston.

Manual (Manuaalinen)

Laitteisto-ohjelmiston päivittäminen manuaalisesti:

1. Siirry sivulle <http://support.wd.com> ja lataa mediasoittimelle tuorein laitteisto-ohjelmistopäivitystiedosto.
2. Valitse "Downloads" (Lataukset) ja sitten tuotteen nimi (tai kuva). Ladaa WD TV -mediasoittimen laitteisto-ohjelmiston zip-tiedosto tietokoneelle.
3. Tuo zip-tiedoston sisältö tietokoneeseen kytketyn USB-aseman juurihakemistoon unzip-apuohjelmalla.
4. Poista USB-laite turvallisesti tietokoneesta ja kytke se mediasoittimeen.
5. Kiinnitä USB-laite mediasoittimen USB-porttiin.
6. Nouda sivun 141 kohdan "Laitteisto-ohjelmiston automaattinen päivittäminen:" vaiheita 2–4.

Vianmäärittäminen

| Ongelma | Ratkaisu |
|--|--|
| NÄYTTÖ | |
| Televisioruutu on tyhjä ja mediasoitimen virtavalo on sammuksissa. | <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että TV on päällä. Varmista, että muuntaja ja pistorasia toimivat. Varmista, että laitteiden välinen kaapeli on kiinni oikeissa television ja mediasoitimen pistokkeissa. |
| Televisioruutu on tyhjä ja mediasoitimen virtavalo välkky. | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista television tulolähteen valinta. Sammuta televisio ja kytke se taas päälle. Sammuta mediasoitin ja kytke se taas päälle. Jos tämä toistuu, on saattanut tapahtua järjestelmän diagnosivirhe. Pyydä WD:n tekniseltä tuelta apua (katso "WD:n toimittama palvelu ja tuki" sivulla 2). |
| Televisioruutu on tyhjä ja mediasoitimen virtavalo palaa. | <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että TV on päällä. Varmista, että laitteiden välinen kaapeli on kiinni oikeissa television ja mediasoitimen pistokkeissa. Voit palauttaa asetukset tehdasasetuksiksi painamalla nollauskytkintä sekunnin (katso kohtaa "Device Reset (Laitteen nollaus)" sivulla 131). Paina 10 sekuntia, jos haluat vaihtaa NTSC:n ja PAL:in välillä. Paina nollauskytkintä terävällä kynällä tai avatun paperiliittimen kärjellä. |
| Television näyttö välkky ja on sumuinen. | <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että laitteiden välinen kaapeli on kiinni oikeissa television ja mediasoitimen pistokkeissa. Varmista, että mediasoitimen virtavalo palaa. Jos käytät CRT TV:tä, navigoi seuraavasti: Home Settings System ja: <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että videoulostuloksi on valittu Composite (Komposiitti). Varmista, että television asetukset vastaavat vyöhykkeesi asetuksia. Jos käytät LCD TV:tä, navigoi seuraavasti: Home Settings System ja: <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että videoulostuloksi on valittu HDMI. Varmista, että videoresoluution asetus on Auto. |
| Videonäyttö ei näy kokonaan tai näkyy sivupalkissa. | Navigoi seuraavasti: Setup Audio/Video Output screen (Asennus Audio/Video-lähtönäyttö), ja varmista, että kuvasuhde on Normal (Normaali). |
| Diaesityksen kuvat ovat vääristyneet. | Navigoi seuraavasti: Setup Playback Settings Photo (Asennus Toistoasetukset Valokuva), ja valitse valokuvien skaalauskestästä Keep as original (Säilytä alkuperäisenä) tai Fit to screen (Sovita näyttöön). |
| TIEDOSTOT | |
| Tiedostoa ei voida toistaa. | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista yhteensopivuus. Viittaa kohtaan "Tuetut muodot" sivulla 147. Muunna tiedosto käyttökelpoiseen muotoon median muunto-ohjelmalla. |

| Ongelma | Ratkaisu |
|---|---|
| AUDIO | |
| Ääntä ei kuulu. | <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että viihdeyksikön ääntä ei ole mykistetty. Navigoi seuraavasti: Setup Audio/Video Output screen (Asennus Audio/Video-lähtöruutu), ja varmista, että äänen ulostuloasetus on oikea. <ul style="list-style-type: none"> Jos käytät komposiittiaudiokaapelia, asetuksen tulisi olla Stereo. Jos käytät S/PDIF- (optinen) tai HDMI-liitäntää, asetuksen tulisi olla Digital (Digitaalinen). Jos katselet videota, joka tukee useita äänikanavia, varmista, että Audio Off -asetus on poissa päältä. Paina Options ja paina sitten OK-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi äänikanava tulee näkyviin. |
| VERKKO | |
| Mediasoitinta ei näy verkossa. | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että Setup (Asennus) > Network Settings (Verkkoasetukset) > Network Share Server (Jaettu verkkoresurssipalvelin) -asetuksen arvo on On (Päällä). |
| USB-LAITE | |
| Mediakirjasto ei toiminut | <p>Varmista, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> USB-laite ei ole kirjoitussuojattu; USB-laite ei käytä HSF+-tiedostojärjestelmää kirjauksella; USB-laitteessa on riittävästi tilaa. |
| Liitetty USB-laite ei näy Kotiruudussa. | <ul style="list-style-type: none"> Mediasoitin tukee ainoastaan USB-massamuistitilaa. Varmista, että USB-laite on määritetty massamuistilaitteeksi. Varmista, että USB-laitteen tiedostojärjestelmää tuetaan (NTFS, FAT/FAT32 tai HFS+). |
| KAUKO-OHJAIN | |
| Mediasoitimen kauko-ohjain ei toimi. | <ul style="list-style-type: none"> Paina ainoastaan yhtä painiketta kerrallaan. Tarkista, että paristot on asetettu oikein. Paristot saattavat olla tyhjiä. Vaihda ne. Varmista, että kauko-ohjaimen ja Media Playerin välillä ei ole esteitä. |
| LAITTEISTO-OHJELMISTOPÄIVITYS | |
| Mediasoitinta käynnistettäessä näyttöön tulee laitteisto-ohjelmiston päivityksen käynnistyskuva tai mediasoitin käynnistyy jatkuvasti käynnistyskuvaan. | <p>Edellinen tai uusi laitteisto-ohjelmistopäivitys epäonnistui.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tee päivitys uudestaan. Ohjeet ovat sivulla 141. Jos päivitys ei vielä onnistu, nollaa järjestelmä. Ohjeet ovat sivulla 131. |

Yleisiä virheilmoituksia

| Jos näyttöön tulee tämä viesti | Toimi näin |
|--|---|
| HOME (Koti) | |
| No storage present. (Muistilaite puuttuu) | Liitä mediatiedostot sisältävä USB-laite. |
| Unrecognized storage. (Tunnistamaton muistilaite.) | USB-laitteen mallia ei tueta. Käytä toista USB-laitetta. |
| Question XX: WD USB-kiintolevyn vianmääritys | Tämä osoittaa, että järjestelmän diagnoosissa tapahtui virhe. Pyydä WD:n tekniseltä tuelta apua. |
| SISÄLLÖN TOISTO | |
| There is no media in the current folder. (Kansiossa ei ole mediaa.) | Valitussa kansiossa ei ole tuettuja mediatiedostoja. Valitse kansio, jossa on oikeanmuotoisia mediatiedostoja. |
| Unable to play the selected file. Please see the User Manual for a list of supported file formats. (Valitun tiedoston toisto ei onnistu. Tuetut tiedostomuodot luetellaan käyttöoppaassa.) | <ol style="list-style-type: none">Poista ja irrota USB-laite mediasoitimesta tai liitä mediasoitimeen asema, jossa tiedosto on.Kytke USB-laite tietokoneeseen tai tarkista, että mediasoitimen sisäisen aseman tiedoston muoto on oikea/tuettu (katso kohtaa "Tuetut muodot" sivulla 147).Liitä USB-laite tarvittaessa takaisin mediasoitimeen. |

Usein kysytyt kysymykset

Miten löydän mediatiedostoja ja luon soittoluetteloja?

Monet mediasoitinohjelmat, kuten Winamp ja iTunes, toistavat, järjestelevät ja muokkaavat mediatiedostoja. Näillä mediasoittimilla voidaan myös luoda soittoluetteloita ja muokata mediatiedostojen metatietoa. Voit etsiä ja ladata nämä ohjelmat internetistä.

Miten kopioin tiedostot musiikki-CD:ltä tietokoneelle?

Digitaalisen audion poiminta, tai *rippaus*, tarkoittaa audiosisällön (tai videosisällön) kopioimista kiintolevyllä, tavallisesti irralliselta medialta, kuten CD:ltä tai DVD:ltä, tai mediavirrasta.

Musiikin rippaaminen CD:ltä tietokoneelle:

1. Laita CD tietokoneesi optiseen asemaan.
2. Avaa ohjelma, jolla rippaat musiikin tietokoneellesi, kuten iTunes tai Windows Media Player.
3. Paina **Import-** (Tuo) painiketta (iTunes).
-TAI-
Paina **Rip** (Rippaa) -painiketta (Windows Media Player).
4. Valitse musiikki, jonka haluat kopioida (Windows Media Player), ja pane merkille, mihin kopioitava musiikki tallennetaan. iTunes tuo koko CD:n iTunesin musiikkikirjastoon.
5. Napsauta **Start rip-** (Aloita rippaus) painiketta (Windows Media Player).
6. Kun rippaus päättyy, poista CD. Musiikki on nyt kopioitu tietokoneelle.



.....
Huomautus: Jotkut musiikkikappaleet voivat olla tekijänoikeuslakien alaisia, eikä niitä tällöin saa kopioida tai jaella.

Voinko käyttää mediasoittimen kanssa yleiskauko-ohjainta?

Voit käyttää useimpia suosittuja yleiskauko-ohjaimia, kuten Logitechin Harmony-malleja.

Liite

Usean mediamuodon toisto

Laite ryhmittää kaikki samanlaisen digitaalisen sisällön omaavat tiedostot, vaikka ne olisikin koodattu eri muodoissa. Esimerkiksi, yksittäinen videotiedosto voi sisältää useita komponentteja, kuten videon, äänen ja kuvia. Mediasoitin pystyy toistamaan useanmuotoisia tiedostoja. Tuetut muodot on lueteltu kohdassa "Tuetut muodot" sivulla 147.

| Äänisignaalin pakkausselainta | Audiosäiliö | Kuvasignaalin pakkausselainta | Videosäiliö | Valokuva | Tekstitys* | Soittoluettelo |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|
| MP3 | AIFF/AIF | MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264) | AVI | GIF | SRT | PLS |
| MP2/MP1 | MKA | | ISO (AVCHD) | BMP | SUB | WPL |
| PCM/LPCM | OGG | VC-1 | ASF/WMV | JPEG | SUB (ja IDX) | M3U/M3U8 |
| Dolby Digital** | WMA | WMV3/WMV9 | MKV | TIF/TIFF*** | SMI | XML (iTunes) |
| Dolby Digital Plus | WAV | Xvid | MOV/MP4/M4V | PNG | SSA | CUE |
| Dolby TrueHD | EC3/AC3 | | tp, ts, m2t/m2ts/mts | | ASS | |
| FLAC | | | FLV/3GP | | TXT | |
| WMA/WMA Pro | | | OGM | | | |
| AAC | | | | | | |
| OGG Vorbis | | | | | | |
| APE | | | | | | |

*Voit muuntaa eri muodossa pakatun tekstityksen avaamalla Notepadin ja käyttämällä Tallenna nimellä -toimintoa seuraavilla parametreilla: File Type—All Files and Encoding—UTF-8.

**Vain 2-kanavaisena. 2+kanavasignaali lähetetään vastaanottajaan digitaalisesti. Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin omistamia tavaramerkkejä.

***Vain yksikerroksinen.

****Valmistettu yhdysvaltalaisen patenttien 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ja muiden julkaistujen ja haettujen yhdysvaltalaisen ja kansainvälisten patenttien lupien puitteissa. DTS on rekisteröity tavaramerkki ja DTS-logot ja -symbolit ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc.

Tuetut muodot

| Tiedostonimen tunnistus | Pakkaus | Muoto/säiliö |
|--|---|--------------|
| VIDEO | | |
| .3g2/.3gp/.mov/.mp4 | Video: AVC/H264 MPEG4 M-JPEG Ääni: AAC AC3 MPEG Audio PCM | QuickTime |
| .asf/.wmv | Video: WMV3/VC-1 Ääni: WMA2 WMA3 WMA PRO MPEG Audio AC3 PCM | ASF |
| .avi/.divx | Video: AVC/H264 M-JPEG WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Ääni: AAC AC3 ADPCM PCM MPEG Audio WMA2 | AVI |
| .flv | Video: AVC/H264 Ääni: AAC MP3 | FLV |
| .iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts | Video: AVC/H264 Ääni: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD MPEG Audio PCM | MPEG TS |

| Tiedostonimen tunnistus | Pakkaus | Muoto/säiliö |
|-------------------------|--|--------------|
| .ogg | Video MPEG4 AVC/H264 XviD Ääni Vorbis MPEG Audio PCM AC3 | OGG |
| .mkv | Video: AVC/H264 MPEG4 Xvid WMV3 VC-1 Ääni: AAC AC3/DD Plus/TrueHD MPEG Audio PCM | MATROSKA |

Monikanavainen surround-äänen digitaalinen toisto vaatii audiovastaanottimen.

Videohuomautukset:

1. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 tai 1280x720p60), bittinopeus (SD:20, HD:40).
2. EG-4.10 (H.264) Max (BP@L3.0 720x480p30 tai 720x576p25, MP@L4.1 ja HP@L4.1 1920x1080p30 tai 1280x720p60), bittinopeus (SD:20, HD:40).
3. SMPTE 421M (VC-1) Max (AP@L3 ja MP@HL 1920x1080p30 tai 1280x720p60), bittinopeus (SD:20, HD:40).
4. WMV9 Max (MP@HL 1920x1080p30 tai 1280x720p60), bittinopeus (SD:20, HD:40). Ei tue WMV7- eikä WMV8-muotoa. Ei tue Screen-, Image- ja Image Version 2 -profileja.
5. Enintään 25 Mbps suoratoistettaessa Wi-Fi-verkossa.

| Tiedosto- | Pakkaus | Muoto/säiliö |
|--------------|--|--------------------|
| AUDIO | | |
| MP1/2/3/a | MPEG audio | Ei mitään |
| AAC | MPEG 2/4 AAC LC/HE | 1. ADTS 2. ADIF |
| M4A/MP4A | MPEG 2/4 AAC LC/HE | Quicktime |
| FLAC | FLAC | FLAC |
| WAV | PCM | WAVE |
| LPCM/PCM | PCM | Ei mitään |
| OGG | 1. OGG VORBIS 2. MPEG Audio 3. PCM 4. AC3 | OGG |

| Tiedosto- | Pakkaus | Muoto/säiliö |
|--|--|----------------|
| AUDIO | | |
| WMA | WMA2 (WMA)/WMA3 (WMA Pro) | ASF |
| AIF/AIFF | PCM | AIFF |
| MKA | 1. AC3 2. FLAC 3. MPEG 2/4 AAC LC/HE 4. MPEG Audio 5. OGG Vorbis 6. PCM | MATROSKA |
| AC3/EC3 | 1. Dolby Digital 2. Dolby Digital Plus 3. Dolby TrueHD | AC3/EC3 |
| APE | APE | Monkey's Audio |
| Monikanavainen surround-äänien digitaalinen toisto vaatii audiovastaanottimen. | | |

| Tyyppi | Tie- dosto- nimi | Pakkaus | Resoluutio | Muita rajoituksia |
|--------|------------------------|---------|------------|-------------------|
|--------|------------------------|---------|------------|-------------------|

VALOKUVAT

| | | | | |
|------|----------|--|---|---|
| BMP | bmp | Pakkaamaton (yleisin) | Ei rajoituksia Kuva skaalataan pienemmäksi | Ei saatavilla |
| TIFF | tif/tiff | Pakkaamaton 24-bit RGB (yleisin) | 4096x4096 | Monisivuista ei tueta, näyttää vain 1. sivu |
| | | LZW (pienempi häviö) | 2048x2048 | Ei saatavilla |
| PNG | png | DEFLATE (pienempi häviö) | Ei rajoituksia Kuva skaalataan pienemmäksi | Ei saatavilla |
| GIF | gif | Yleisimmillä tiedostoilla ei ole rajoituksia | Ei rajoituksia Kuva skaalataan pienemmäksi | Animaatioissa tukee vain 1. sivua |
| JPEG | jpeg/jpg | JPEG (häviöllinen) (yleisin) | 4096x4096 | CMYK ei tuettu |
| | | Progressiivinen | 2048x2048 | Ei saatavilla |

Vain pakatut RGB JPEG -muodot ja progressiivinen JPEG tarkkuuteen 2048. Vain yksikerroksiset TIFF-tiedostot. Vain pakkaamaton BMP. Ei saatavilla tarkoittaa, että tällä hetkellä ei tunneta muita rajoituksia.

| Pikkukuva | Tuki | Rajoitus |
|-----------|------|----------|
|-----------|------|----------|

MUSIIKKI

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Tiedostonimen tunnistus | Tukee pikkukuvia vain ID3- ja EXIF-muodoille | |
| mp3 | Kyllä | Pikkukuva id3-tunnisteessa ("APIC" - tai "PIC"-tunniste) |
| wma | Kyllä | Pikkukuva asf-muodossa ("WM/Picture" laajennetussa infossa) |
| m4a | Kyllä | Pikkukuva quicktime-muodossa ("moov/udta/meta/ilst/covr") |
| mp4a | Kyllä | Pikkukuva quicktime-muodossa ("moov/udta/meta/ilst/covr") |
| flac | Kyllä | Pikkukuva flac-muodossa |
| asf | Kyllä | Pikkukuva asf-muodossa ("WM/Picture" laajennetussa infossa) |
| wmv | Kyllä | Pikkukuva asf-muodossa ("WM/Picture" laajennetussa infossa) |
| mp4 | Kyllä | Pikkukuva quicktime-muodossa ("moov/udta/meta/ilst/covr") |
| jpg | Kyllä | Pikkukuva exif-muodossa |
| jpe | Kyllä | Pikkukuva exif-muodossa |
| tiff | Kyllä | Pikkukuva exif-muodossa |
| tif | Kyllä | Pikkukuva exif-muodossa |
| jpeg | Kyllä | Pikkukuva exif-muodossa |

Yhdenmukaisuus säännösten kanssa

USA:n Federal Communications -komission (FCC) luokan B tiedot

Tämän laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi varausta:

1. Laite ei saa aiheuttaa haitallista säteilyä.
2. Tämän laitteen on otettava vastaan kaikki vastaanotettavat häiriöt, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisia B-luokan digitaalilaitteen raja-arvoja. Näiden rajoitusten tarkoitus on varmistaa riittävä suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa. Jos laite asennetaan ja sitä käytetään valmistajan ohjekirjan vastaisesti, radiotaajuusenergia voi aiheuttaa haitallisia radioviestintahäiriöitä. Häiriöitä saattaa kuitenkin ilmetä myös asianmukaisissa yksittäisissä asennuksissa. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiolähetysten vastaanottamista, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja jälleen päälle, sinua neuvotaan pyrkimään korjaamaan häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka ei ole samassa piirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/televisioteknikolta apua.

Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman WD:n hyväksyntää, käyttäjää voidaan kieltää käyttämästä laitetta.

Säännöstenmukaisuustiedot/vastuuvapautuslausekkeet

Tämän langattoman lähiverkkolaitteen asennuksen ja käytön on noudatettava tiukasti tuotteen mukana tulleiden käyttöoppaiden ohjeita. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset (mukaan lukien antennit), joita valmistaja ei erityisesti ole hyväksynyt, voivat perua laitteen käyttöluvan. Valmistaja ei ole vastuussa tämän laitteen luvattomien muutosten tai johtojen ja laitteiden vaihtamisen muihin kuin valmistajan suosittelemiin aiheuttamista radio- tai televisiohäiriöistä. Käyttäjän velvollisuus on korjata tällaisten luvattomien muutosten, vaihtojen tai kytkentöjen aiheuttama häirintä. Valmistaja ja sen valtuutetut jälleenmyyjät ja toimittajat eivät korvaa mitään vaurioita tai säädösten rikkomuksia, jotka johtuvat näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

VAROITUS: Jotta laite noudattaisi FCC:n radiotaajuussäädösvaatimuksia, tälle lähettimelle käytetty antenni on asennettava siten, että sen etäisyys kaikkiin henkilöihin on vähintään 20 cm, eikä sen saa olla samassa paikassa eikä toimia yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Industry Canada (IC)

Tämä laite noudattaa Industry Canadian sääntöjen kohtaa RSS-210. Tämän laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

1. tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja
2. tämän laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa

Tämä laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa, jonka maksimivahvistus on 2,7 dBi. Industry Canadian säädökset kieltävät tehokkaammat antennit jyrkästi. Antennin impedanssin on oltava 50 ohmia.

Jotta muille käyttäjille ei koituisi radiohäirintää, antennin tyyppi ja vahvistus on valittava siten, että EIRP ei ylitä toimivan tiedonsiirron edellyttämää arvoa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: FCC (Yhdysvaltain tietoliikennekomissio) säteilyaltistuksen ohjeavot:

Tämä laite noudattaa IC:n säteilylle altistumisrajoja, jotka on määritelty kontrolloidulle ympäristölle. Tämä laite tulisi asentaa ja sitä tulisi käyttää siten, että lämmittimen ja kehosi väliin jää vähintään 20 cm:n väli.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2.7]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

ICES-003/NMB-003-lausunto

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Tämä laite täyttää kanadalaisen standardin ICES-003 luokan B vaatimukset.

Turvavaatimusten täyttäminen

Hyväksytty käytettäväksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7. painos: Audio-, video- ja vastaavat sähkölaitteet - Turvallisuusvaatimukset.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065 : 03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité.

Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan yhteensopivan UL-listatun muuntajan kanssa.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed".

Eurooppalaisten CE-vaatimusten täyttäminen

Tämän laitteen käytössä on noudatettava seuraavia maakohtaisia säädöksiä, ja sen käyttö saattaa olla kiellettyä tiettyjen rajoitusten vallitessa.

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directives (2004/108/EC), (1999/5/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC), and EuP Directive (2005/32/EC). A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una "Dichiarazione di conformità" redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En "Declaration of Conformity" (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC) ، و (1999/5/EC) ، و توجيه الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) ، و EuP Directive 2005/32/EC. وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Noudattaa ympäristösäädöksiä (Kiina)**产品中有毒有害物质或元素的名称及含量**

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------------|-----------|---|---|-----|------|-------|
| | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 多溴联苯 | 多溴二苯醚 |
| 机壳/机箱 | X | O | O | O | O | O |
| 电路板组合 / 板卡 | X | O | O | O | O | O |
| 电源变压器 / 电源供应器 | X | O | O | O | O | O |
| 电池 | X | O | O | O | O | O |
| 遥控器 | X | O | O | O | O | O |

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

**Russia FAC (DoC)**

Подтверждение соответствия Минкомсвязи России:

Декларация соответствия № Д-РД-2026 от 30.07.2012 года, действительна до 30.07.2018 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 02.08.2012 года

Takuutiedot (kaikki alueet paitsi Australia/Uusi Seelanti)**Palvelun saaminen**

WD arvostaa asiakkuuttasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle parasta mahdollista palvelua. Jos tämä tuote vaatii huoltoa, ota joko yhteyttä tuotteen alkuperäiseen myyjään tai käy tukisivustollamme osoitteessa <http://support.wd.com>. Saat sieltä tietoja palvelun saamisesta tai palautusvaltuutuksen saamisesta. Jos tuotteen todetaan olevan mahdollisesti viallinen, saat palautusvaltuutusnumeron ja ohjeet tuotteen palauttamiseen. Valtuuttamaton palautus (eli palautusvaltuutusnumero puuttuu) palautetaan sinulle omalla kustannuksellasi. Valtuutetut palautukset tulee lähettää hyväksytyssä lähetyspaketissa maksettuna ja vakuutettuna palautusasiakirjoissa olevaan osoitteeseen. Säilytä alkuperäinen laatikko ja pakkausmateriaalit WD-tuotteen säilyttämistä tai lähettämistä varten. Voit tarkistaa takuuajan (sarjanumero vaaditaan) osoitteessa <http://support.wd.com>. WD ei vastaa millään tavalla tietojen häviämisestä, hävinneiden tietojen palautuksesta tai sen hallussa olevan tuotteen sisältämistä tiedoista.

Rajoitettu takuu

WD takaa, että tuote tulee normaalikäytössä olemaan alla mainitun ajanjakson vapaa vioista materiaalisissa ja valmistuksessa ja noudattaa WD:n määritteitä. Rajoitetun takuun kesto aika riippuu siitä, mistä maasta Tuote hankittiin. Rajoitetun takuun kesto aika on 1 vuotta Pohjois-, Etelä- ja Keski-Amerikassa, 2 vuotta Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa ja 1 vuotta Aasiassa Tyynen Valtameren alueilla, paitsi jos laki toisin määrää. Rajoitettu takuu alkaa ostokuitin päivämääränä. WD voi omasta päätöksestään tuoda laajennettuja takuita myyntiin. WD ei vastaa millään tavalla WD:lle palautetusta tuotteesta, jos WD toteaa tuotteen olevan WD:ltä varastettu tai että väitetty vika a) ei ole olemassa, b) on sellainen, ettei sitä voida kohtuudella korvata johtuen ennen WD:lle saapumista aiheutuneista vaurioista tai c) aiheutuu väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, tuotteen muuttamisesta (mukaan lukien merkintöjen poisto tai muuttaminen ja ulkoisten koteloiden avaaminen tai irrottaminen, ellei tuote lukeudu käyttäjän rajoitetusti itse huollettaviin laitteisiin ja ellei muutos ole ohjeiden mukainen, katso <http://support.wd.com>), aiheutuu onnettomuudesta tai väärästä käsittelytavasta tuotteen ollessa jonkin muun tahon kuin WD:n hallussa. Takuuaikana olet oikeutettu vain tuotteen korjaukseen tai vaihtoon vastaavaan tai parempaan tuotteeseen WD:n päätöksen mukaisesti yllä olevien rajoitusten mukaisesti. Korjatuille/uusille tuotteille annetaan takuu alkuperäisen takuuajan jäljellä olevaksi ajaksi tai yhdeksäksikymmeneksi (90) päiväksi lähetyspäivämäärästä, pidemmän takuuajan ratkaistessa.

Edellä selostettu rajoitettu takuu on ainoa WD:n myöntämä takuu ja se koskee vain uusina myytyjä tuotteita. Takuussa määritellyt korvaukset annetaan a) kaikkien mahdollisten muiden korvausten ja takuiden sijaan, niiden juridisesta perusteesta riippumatta, mukaan lukien rajoituksetta kaikki kaupattavuutta tai tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat takuut ja b) määritellyt korvaukset kattavat täysimääräisesti WD:n kaikki tuotteeseen millään tavalla liittyvät vastuut, niiden juridisesta perusteesta riippumatta. Yhdysvalloissa kaikki osavaltiot eivät salli satunnaisten tai väillisten vahinkojen sulkemista takuun ulkopuolelle, joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua. Tämän takuun myötä saat erityisiä laillisia oikeuksia, joiden lisäksi eri osavaltioiden lainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla muitakin oikeuksia.

Takuutiedot (Australia/Uusi-Seelanti)

Jos hankit tuotteet Australiasta/Uudesta Seelannista, viittaa näihin takuutietoihin.

Mikään tämän takuun kohta ei muuta eikä korvaa laillisia, Australian Competition and Consumer Actin tai New Zealand Consumer Guarantees Actin, mukaisia oikeuksia. Tämä takuu kattaa WD:n suosittelman lähestymistavan ratkaista takuuvaatimukset, mikä on todennäköisesti nopea ja yksinkertainen kaikille osapuolille.

Tuotetta ei koske mikään muu takuu, ei erikseen mainittu eikä vihjattu, mukaan lukien (mutta ei rajoittavasti) Sale of Goods Actin sisältämät takuut. Jos hankit tuotteen Uudesta Seelannista liiketoimintaa varten, vahvistat ja hyväksyt, että New Zealand Consumer Guarantees Act ei sovellu.

Australiassa tuotteisiimme sisältyy takuu, jota ei voi jättää pois Australian kuluttajansuojalain mukaan. Sinulla on oikeus saada uusi versio tai takaisinmaksu suurten vikojen tapauksessa sekä korvaus kohtuullisesti ennakoitavasta menetyksestä tai vahingosta. Sinulla on myös oikeus saada tuotteet korjattua tai vaihdettua, jos tuotteet eivät ole hyväksyttävää laatua ja vika ei ole suuri vika. Suuri vika on määritetty Australian kuluttajansuojalaissa.

Takuu

WD takaa, että tuote tulee normaalikäytössä olemaan alla mainitun ajanjakson vapaa vioista materiaalisissa ja valmistuksessa ja noudattaa WD:n määritteitä. Takuukausi on 1 vuosi Australiassa ja Uusi Seelannissa, ellei laissa muuten mainita. Rajoitettu takuu-aika alkaa ostopäivämääränä, joka on merkitty valtuutetulta kauppialta tai jälleenmyyjältä saatuaan ostokuittiin. Tämä takuu ja sen alkuaajan määrittäminen edellyttää todistetta hankinnasta. Takuupalveluja ei tarjota, jos tuotetta ei palauteta sille valtuutetulle kauppialle, sille valtuutetulle jälleenmyyjälle tai siihen alueen WD-palautuskeskukseen, johon WD alunperin lähetti tuotteen. WD voi omasta päätöksestään tuoda laajennettuja takuita myyntiin. WD ei vastaa millään tavalla WD:lle palautetusta tuotteesta, jos WD toteaa, että tuotetta (i) ei hankittu valtuutetulta myyjältä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä, (ii) ei ole käytetty WD:n määrittysten ja ohjeiden mukaisesti, (iii) ei ole käytetty oikeaan käyttötarkoitukseen tai (iv) että tuote on WD:ltä varastettu tai että väitetty vika a) ei ole olemassa, b) on sellainen, ettei sitä voida kohtuudella korvata johtuen ennen WD:lle saapumista aiheutuneista vaurioista tai c) aiheutuu väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, tuotteen muuttamisesta (mukaan lukien merkintöjen poisto tai muuttaminen ja ulkoisten koteloiden, mukaan lukien asennuskehikon, avaaminen tai irrottaminen, ellei tuote lukeudu käyttäjän rajoitetusti itse huollettaviin laitteisiin ja ellei muutos ole ohjeiden mukainen, katso <http://support.wd.com>), aiheutuu onnettomuudesta tai väärästä käsittelytavasta tuotteen ollessa jonkin muun tahon kuin WD:n hallussa.

TUOTTEET OVAT MONIMUTKAISIA JA HAURAITA, JA NE VOIVAT JOSKUS RIKKOUTUA (A) ULKOISTEN SYIDEN, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAEN, VIRHEELLISEN KÄSITTELYN, ALTISTUMISEN KUUMALLE, KYLMÄLLE TAI KOSTEUDELLE JA SÄHKÖKATKOKSEN, TAKIA, TAI (B) SISÄISTEN SYIDEN TAKIA. TÄLLÄISET VIAT VOIVAT JOHTAA TIEDON MENETTÄMISEEN, TURMELTUMISEEN, KATOAMISEEN TAI MUUNTUMISEEN. HUOMAA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON VASTUUSSA TIEDON MENETTÄMISESTÄ, TULMELTUMISESTA, KATOAMISESTA JA MUUNTUMISESTA, JOHTUI SE MISTÄ TAHANSA, SEKÄ TIETOJEN VARMUUSKOPIOINNISTA JA SUOJAAMISESTA MENETYKSELTÄ, TURMELTUMISELTA, KATOAMISELTA JA MUUNTUMISELTA. SUOSTUT JATKUVASTI VARMUUSKOPIOIMAAN KAIKKI TUOTTEEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT JA SUORITTAMAAN VARMUUSKOPIOINNIN LOPPUUN ENNEN KUIN PYYDÄT YLEISTÄ TUKEA TAI TEKNISTÄ TUKEA WD:LTÄ.

Australiassa, jos tuote ei ole tavallisesti henkilökohtaiseen käyttöön, talouteen tai kotiin tai kulutukseen hankittu tuote, WD rajoittaa korvausvelvollisuutensa tuotteen vaihtoon tai vastaavan tai paremman tuotteen toimitukseen, kunhan se on oikeudenmukaista ja kohtuullista.

Korjatuille/uusille tuotteille annetaan takuu alkuperäisen takuuaajan jäljellä olevaksi ajaksi tai yhdeksäksikymmeneksi (90) päiväksi lähetyspäivämäärästä, pidemmän takuuaajan ratkaistessa. Tämä takuu on ainoa WD:n myöntämä valmistajan takuu ja se koskee vain uusina myytyjä tuotteita.

Huollon saaminen

WD arvostaa asiakkuuttasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle parasta mahdollista palvelua. Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun <http://support.wd.com> tietokanta tai sähköpostituki pystyy vastaamaan useimpiin tekniseen tukeen liittyviin kysymyksiin. Jos vastaus ei sovellu tai jos niin haluat, ota yhteys WD:hen puhelinnumerolla, joka on merkitty tämän asiakirjan kanteen.

Jos haluat esittää takuuvaatimuksen, ota ensin yhteys siihen jälleenmyyjään, jolta alunperin hankit tuotteen. Jos et saa yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta alunperin hankit tuotteen, käy tukisivustollamme osoitteessa <http://support.wd.com>. Saat sieltä tietoja palvelun saamisesta tai palautusvaltuutuksen saamisesta. Jos tuotteen todetaan olevan mahdollisesti viallinen, saat palautusvaltuutusnumeron ja ohjeet tuotteen palauttamiseen. Valtuuttamaton palautus (eli palautusvaltuutusnumero puuttuu) palautetaan sinulle omalla kustannuksellasi. Valtuutetut palautukset tulee lähettää hyväksytyssä lähetyspaketissa maksettuna ja vakuutettuna RMA-numeroon liittyvään osoitteeseen. Jos WD tai jälleenmyyjä, jolta alunperin hankit tuotteen, määrittää saatuaan tämän takuun mukaisen takuuvaatimuksen, että vaatimus on pätevä, WD tai jälleenmyyjä joko korjaa tai korvaa tuotteen vastaavalla tai paremmalla tuotteella tai maksaa tuotteen hinnan sinulle takaisin, valintansa mukaan. Käyttäjä on vastuussa kaikista takuun mukaisista takuuvaatimuksista koituvista kuluista. Tämän takuun piirissä käyttäjälle myönnetty edut ovat lisänä muille oikeuksille ja korjauskeinoille, jotka ovat käytettävissä Australian Competition and Consumer Actin tai New Zealand Consumer Guarantees Actin puitteissa.

Säilytä alkuperäinen laatikko ja pakkausmateriaalit WD-tuotteen säilyttämistä tai lähettämistä varten. Voit tarkistaa takuuajan (sarjanumero vaaditaan) osoitteessa <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Puhelin: 949-672-7000
Sähköposti: support@wdc.com

GNU yleinen julkinen lisenssi ("GPL")

Tämän tuotteen laitteisto-ohjelmisto voi sisältää kolmannelle osapuolelle kuuluvia tekijänoikeudella varustettuja ohjelmistoja, joita koskee GPL-lisenssi tai LGPL-lisenssi (Lesser General Public License) (yhteisesti "GPL-ohjelmisto") eikä Western Digitalin käyttöoikeussopimus. GPL:n mukaan, jos soveltuu: 1) GPL-ohjelmiston lähdekoodi voidaan ladata ilmaiseksi osoitteesta <http://support.wd.com/download/gpl> tai hankkia CD:llä nimelliseen hintaan osoitteesta <http://support.wd.com/download/gpl> tai soittamalla asiakaspalveluun kolmen vuoden sisällä hankintapäivästä; 2) GPL-ohjelmistoa voidaan jälleenkäyttää, jaella ja muokata; 3) GPL-ohjelmistolle ei anneta minkäänlaista takuuta, soveltuvan lain mukaisesti; ja 4) tässä olevasta GPL:stä voidaan hankkia kopio osoitteesta <http://www.gnu.org> tai <http://support.wd.com/download/gpl>.

Ohjelmiston muuntelu ja peukalointi, mukaan lukien mutta ei yksinomaan avoimen lähdekoodin ohjelmisto, tapahtuu yksinomaan käyttäjän omalla vastuulla. Western Digital ei ole vastuussa sellaisista muunnoksista eikä sellaisesta peukaloinnista. Western Digital ei tue mitään tuotetta, jonka Western Digitalin toimittamaan ohjelmaa käyttäjä on muunnellut tai yrittänyt muunnella.

Spotifyn kolmannen osapuolen käyttöoikeudet

Eräät loistavat ilmaiset ja avoimen lähteen ohjelmat ovat auttaneet Spotify-palvelua kehittymään nykyiselleen. Niistä jotkut edellyttävät, että liitämme niiden käyttöoikeussopimuksen tuotteeseemme. Näin toimimme. Kiitämme mielellämme ansioituneita osapuolia, joten alla on koko luettelo. Tämä merkitsee sitä, että näet käyttämämme ohjelmat ja sen lisäksi niiden käyttöehdot. Spotify antaa suuren kiitoksen kaikille fiksuille ihmisille, jotka ovat näiden lueteltujen loistavien ohjelmien takana. Tsemppiä!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost

<http://www.boost.org/>

Boost-ohjelmistolisenssi - Versio 1.0 - 17.8.2003

Myönnämme täten ilmaisen luvan mille tahansa tämän käyttöoikeuden kattavan ohjelmiston ("ohjelmisto") ja sen mukana tulevien dokumenttien hankkivalle henkilölle ja organisaatiolle käyttää, kopioida, esittää, jaella, suorittaa ja siirtää ohjelmisto ja valmistaa johdannaistuotteita ohjelmistosta ja sallia ohjelmiston saaneiden kolmansien osapuolien tehdä samoin, seuraavien ehtojen puitteissa:

Ohjelmiston tekijänoikeusilmoitus ja tämä lausunto kokonaisuudessaan, mukaan lukien yllä mainittu käyttöoikeus, tämä rajoitus ja seuraava vastuuvapautus, on sisällytettävä ohjelmistoon, kokonaisuudessaan tai osittain, ja kaikkiin ohjelmiston johdannaistuotteisiin, paitsi jos kyseiset kopiot tai johdannaistuotteet ovat pelkkää lähdekodiprozessorin tuottamaa tietokoneella suoritettavaa objektikoodia.

OHJELMISTO TARJOTAAN SELLAISENAAN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA - MAINITTUA TAI VIHJATTUA - SISÄLTÄEN (MUTTA EI RAJOITTUEN) MYYTÄVYYTTÄ, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA, OMISTUSOIKEUTTA TAI RIKKOMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJOITA TAI KETÄÄN OHJELMISTON JAKELIJAA EI MISSÄÄNTAPAUKSESSA VOIDA PITÄÄ VASTUULLISINA MISTÄÄN KORVAUSVAATIMUKSISTA TAI MUISTA VELVOLLISUUKSISTA, OLIVAT NE OSA SOPIMUSTA, OIEUDEN RIKKOMISTA TAI MUUTOIN, JOTKA JOHTUVAT (SIIHEN LIITTYEN TAI LIITTYMÄTTÄ) OHJELMASTA SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUISTA TOIMISTA SEN KANSSA.

Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Expat-käyttöoikeus. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Myönnämme täten ilmaisen luvan kenelle tahansa tämän käyttöoikeuden kattavan ohjelmiston ja sen mukana tulevien dokumenttiedostojen ("ohjelmisto") hankkivalle henkilölle käyttää ohjelmista rajoituksetta, mukaan lukien (mutta ei yksinomaan) oikeus käyttää, kopioida, muuttaa, yhdistellä, julkaista, jaella, myöntää alikäyttöoikeus ja/tai myydä ohjelmistoa ja sallia ohjelmiston vastaanottajien toimia samoin, seuraavien ehtojen puitteissa:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupa on sisällytettävä ohjelmiston kaikkiin kopioihin ja kohtuullisen kokoihin osioihin.

OHJELMISTO TARJOTAAN SELLAISENAAN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA - MAINITTUA TAI VIHJATTUA - SISÄLTÄEN (MUTTA EI RAJOITTUEN) MYYTÄVYYTTÄ, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA TAI RIKKOMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJOITA TAI KETÄÄN OHJELMISTON JAKELIJAA EI MISSÄÄNTAPAUKSESSA VOIDA PITÄÄ VASTUULLISINA MISTÄÄN KORVAUSVAATIMUKSISTA, VAURIOISTA TAI MUISTA VELVOLLISUUKSISTA, OLIVAT NE OSA SOPIMUSTA, OIEUDEN RIKKOMISTA TAI MUUTOIN, JOTKA JOHTUVAT (SIIHEN LIITTYEN TAI LIITTYMÄTTÄ) OHJELMASTA SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUISTA TOIMISTA SEN KANSSA.

FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

TUOTE (MÄÄRITELLÄÄN ALLA) ON SAATAVILLA TÄMÄN KOODIPROJEKTIN AVOIMEN KÄYTTÖOIKEUDEN ("KÄYTTÖOIKEUS") EHTOJEN PUITTEISSA. TUOTETTA SUOJAA TEKIJÄNOIKEUS JA/TAI MUUT SOVELTUVAT LAIT. TUOTTEEN KAIKKI MUU KUIN TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUDEN TAI TEKIJÄNOIKEUSLAIN VALTUUTTAMA KÄYTTÖ ON KIELLETTY.

KÄYTTÄESSÄSI MITÄÄN TÄHÄN TUOTTEeseen LIITTYVIÄ OIKEUKSIA HYVÄKSYT TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUDEN EHDOT JA SITOUHDUT NOUDATTAMAAN NIITÄ. TEKIJÄ MYÖNTÄÄ SINULLE TÄSSÄ KUVATUT OIKEUDET HYVÄKSYESSÄSI KYSEISET KÄYTTÖEHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÄEHTOJA TAI ET SUOSTU NOUDATTAMAAN NIITÄ, ET SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA.

1. Määritelmät.
 - a. Artikkelit" tarkoittavat kollektiivisesti kaikkia valmistajan kirjoittamia artikkeleita, joissa kuvataan, miten käyttäjä saa käyttää tuotteen lähdekoodia ja suoritettavia tiedostoja.
 - b. Valmistaja" tarkoittaa henkilöä tai elintä, joka tarjoaa tuotetta näiden käyttöehtojen puitteissa.

- c. Johdannaistuote" tarkoittaa tuotetta, joka perustuu tuotteeseen tai tuotteeseen ja muihin jo olemassa oleviin tuotteisiin.
 - d. Suoritettavat tiedostot" viittaa tuotteen sisältämiin suoritettaviin tiedostoihin, binääritiedostoihin, kokoonpanoon ja vaadittuihin datatiedostoihin.
 - e. Julkaisija" tarkoittaa sivuston, lehden, CD-ROM-levyn, DVD-levyn tai muun välineen toimittajaa, jonka välityksellä saat tuotteen.
 - f. Lähdekoodi" viittaa lähdekoodin ja kokoonpanotiedostojen kokoelmaan, josta suoritettavat tiedostot muodostuvat.
 - g. Standardiversio" viittaa tuotteeseen, kun sitä ei ole muunneltu tai kun sitä on muunneltu valmistajan hyväksymällä tavalla, hyväksynnän ollessa täysin valmistajan päätettävissä.
 - h. Tuote" viittaa julkaisijan jakelemien tiedostojen kokoelmaan, sisältäen lähdekoodin, suoritettavat tiedostot, binääritiedostot, datatiedostot, dokumentit, raportit ja artikkelit.
 - i. Sinä" tarkoittaa sinua, yksilöä tai elintä joka haluaa käyttää tuotetta ja noudattaa oikeuksia tämän käyttöoikeuden puitteissa.
2. Vilpittön käyttö/vilpittömän käytön oikeudet Tämän käyttöoikeuden minkään kohdan ei ole tarkoitettu vähentävän, rajoittavan tai kieltävän mitään oikeuksia, jotka juontuvat vilpittömästä käytöstä, vilpittömästä käytännöstä, ensimyyntistä tai muista rajoituksista, jotka koskevat tekijänoikeuden haltijan erillisoikeuksia tekijänoikeuslain ja muiden soveltuvien lakien puitteissa.
3. Käyttöoikeuden myöntäminen. Valmistaja myöntää tämän käyttöoikeuden ehtojen puitteissa sinulle maailmanlaajuisen, tekijänpalkkiottoman, rajoittamattoman, jatkuvan (soveltuvan tekijänoikeuden voimassaolon ajan kestävän) luvan käyttää oikeutta tuotteeseen alla olevan mukaisesti:
- a. Saat käyttää lähdekoodin tai suoritettavien tiedostojen standardiversiota omissa sovelluksissasi.
 - b. Saat käyttää yleisomistettuja tai valmistajalta saatuja korjauksia, liikuteltavuuskorjauksia ja muita muunnoksia. Tällä tavoin muunneltu tuote on yhä standardiversio, ja tämä käyttöoikeus koskee sitä yhä.
 - c. Voit muuntaa omaa kappaleitasi tuotteesta muulla tavoin (artikkeleita lukuun ottamatta) valmistaaksesi johdannaistuotteita, edellyttäen että lisäät näkyvän ilmoituksen kuhunkin muutettuun tiedostoon ja kerrot, miten, milloin ja missä muutit tiedostoa.
 - d. Saat jaella suoritettavien tiedostojen ja lähdekoodin standardiversiota sekä johdannaistuotetta yhdessä muiden (mahdollisesti kaupallisten) ohjelmien kanssa osana suurempaa (mahdollisesti kaupallista) ohjelmistopakettia.
 - e. Valmistajan missään muodossa julkaisemia tuotetta koskevia artikkeleita ei saa jaella tai uudelleenjulkaisua ilman valmistajan lupaa. Valmistaja säilyttää sellaisten artikkeleiden tekijänoikeuden. Saat käyttää tämän käyttöoikeuden pohjalta suoritettavia tiedostoja ja lähdekoodia, mutta sinulla ei ole lupaa julkaisua uudelleen tai muutoin jaella tai tehdä saatavaksi artikkeleita saamatta siihen ensin valmistajalta kirjallinen suostumus.
- Mitään lisämiäsi alirutiineja tai moduuleja, jotka liittyvät tämän tuotteen lähdekoodiin tai suoritettaviin tiedostoihin, ei pidetä tämän tuotteen osina eivätkä tämän käyttöoikeuden ehdot koske niitä.
4. Patenttioikeus. Tämän käyttöoikeuden ehtojen puitteissa kukin valmistaja myöntää täten sinulle jatkuvan, maailmanlaajuisen, rajoittamattoman, muuttumattoman, tekijänpalkkiottoman, peruuttamattoman (paitsi kuten tässä kappaleessa mainitaan) patenttioikeuden valmistaa, valmistuttaa, käyttää, tuoda ja muutoin siirtää tuotetta.
5. Rajoitukset. Yllä olevassa kappaleessa 3 myönnetty käyttöoikeus riippuu erityisesti seuraavista rajoituksista ja on niiden rajoittama:
- a. Suostut olemaan poistamatta mitään alkuperäisiä tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja ansioilmoituksia ja niihin liittyviä vastuuvapautuksia, jotka saattavat esiintyä lähdekoodissa tai suoritettavissa tiedostoissa.
 - b. Suostut olemaan mainostamatta tai vihjaamatta millään tavoin, että tämä tuote on sinun valmistamasi.
 - c. Valmistajan nimeä ei saa käyttää tämän tuotteen johdannaistuotteiden tukemisessa eikä mainonnassa saamatta siihen ennakoita kirjallinen suostumus valmistajalta.
 - d. Suostut olemaan myymättä, liisaamatta ja vuokraamatta mitään osaa tuotteesta. Tämä ei rajoita sitä, miten käytät tuotetta tai tuotteen osaa suuremman ohjelmistopakettin sisällä, joka itsessään myydään. Tuotetta ei kuitenkaan saa itsessään myydä, liisata eikä vuokrata.
 - e. Saat jaella suoritettavia tiedostoja ja lähdekoodia ainoastaan tämän käyttöoikeuden ehtojen puitteissa, ja sinun on sisällytettävä se tai sen URL jokaiseen jakelemaasi suoritettavien tiedostojen tai lähdekoodin kopioon ja varmistettava, että jokainen suoritettavien tiedostojen ja lähdekoodin saaja hyväksyy, että tämän käyttöoikeuden ehdot koskevat kyseisiä suoritettavia tiedostoja ja/tai lähdekoodia. Et saa tarjota etkä lisätä tuotteeseen mitään ehtoja, jotka muuttavat tai rajoittavat tämän käyttöoikeuden ehtoja tai sitä, miten vastaanottaja käyttää tässä myönnettyjä ehtoja. Et saa myöntää tuotteelle alikäyttöoikeuksia. Sinun tulee säilyttää kaikki tähän käyttöoikeuteen ja takuiden vastuuvapautuslausekkeihin viittaavat ilmoitukset muuttumattomina. Et saa jaella suoritettavia tiedostoja tai lähdekoodia millään teknisillä keinoilla, jotka hallitsevat tuotteen käyttöä tämän käyttöoikeuden ehtojen vastaisesti.
 - f. Sitoudut olemaan käyttämättä tuotetta laittomiin, epämorallisiin tai epäasianmukaisiin tarkoituksiin tai laiton, epämorallista tai epäasianmukaista materiaalia sisältäville sivustoille. Soveltuvat ventilaat koskevat tuotetta. Sitoudut noudattamaan kaikkia lakeja ja säädöksiä, jotka voivat koskea tuotetta sen vastaanotettuasi.
6. Esitykset, takuut ja vastuuvapautuslauseke. TUOTE TARJOITAA SELKEÄSTÄ ILMAISTUJA TAI VIHJATTUJA TAKUITA TAI EHTOJA. SINÄ, KÄYTTÄJÄ, HYVÄKSYT KAIKKI SEN KÄYTÖSTÄ KOITUVAT RISKIT, MUKAAN LUKIEN TEKIJÄNOIKEUSRIKKOMUKSET, PATENTTIRIKKOMUKSET, SOVELTUVUUS JNE. VALMISTAJA KIELTÄYTYE ERITYISESTI HYVÄKSYMÄSTÄ MITÄÄN SELKEÄSTI ILMAISTUJA, VIHJATTUJA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA TAI EHTOJA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT JA EHDOT KOSKIEN MYTTÄVYYTTÄ JA SOVELTUVUUTTA MYYNTIIN TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA TAKUUN MYYNTIOIKEUDESTA JA SITOUMUSTEN RIKKOMATTOMUUDESTA SEKÄ SEN, ETTÄ TUOTE (TAI JOKIN SEN OSA) ON OIKEA, HYÖDYLLINEN, VIRHEETÖN TAI VIRUKSETON. SINUN ON VÄLITETTÄVÄ TÄMÄ VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE ETEENPÄIN JAELESSASI TÄTÄ TUOTETTA TAI JOHDANNAISTUOTTEITA.

7. Vastuuvapaus. Sitoudut puolustamaan valmistajaa ja julkaisijaa ja pitämään heitä vapaana vastuusta ja korvausvelvoituksettomana koskien mitään korvausvaatimuksia, vaateita, menetyksiä, vahinkoja, korvauksia, kuluja ja menoja (mukaan lukien kohtuulliset laki- tai asianajapalkkiot), jotka johtuvat tuotteen käytöstä taholtasi, tai liittyvät siihen.
8. Vastuun rajoitus. PAITSI SOVELTUVAN LAIN EDELLYTTÄMÄSSÄ MÄÄRIN, VALMISTAJA JA JULKAISIJA EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA KORVAUSVELVOLLISIA SINULLE MINKÄÄN LAILLISEN TEORIAN PERUSTEELLA MINKÄÄN ERITYISEN, SATUNNAISEN, SEURAUMUKSELLISEN, RANGAISTUKSELLISEN TAI ESIMERKILLISEN VAHINGON TAKIA, JOKA JOHTUU TÄSTÄ KÄYTTÖOIKEUDESTA TAI TUOTTEEN KÄYTTÖSTÄ TAI MUUSTA SEIKASTA, EI SILLOINKAAN KUN VALMISTAJALLE TAI JULKAISIJALLE ON ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.
9. Lakkauttaminen.
 - a. Tämä käyttöoikeus ja sen myöntämät oikeudet lakkaavat automaattisesti, jos rikot mitään tämän käyttöoikeuden ehtoja. Sellaisten yksilöiden ja elinten käyttöoikeudet, jotka ovat saaneet sinulta johdannaistuotteita tämän käyttöoikeuden puitteissa, eivät kuitenkaan lakkaa, edellyttäen että sellaiset yksilöt tai elimet noudattavat käyttöoikeuksia täysin. Kappaleet 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 ovat voimassa tämän käyttöoikeuden lakkauttamisen jälkeenkin.
 - b. Jos esität tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patenti- tai muun rikkomusvaateen ketään osallista vastaan perustuen väitteeseesi, että tuote syyllistyy rikkomukseen, kyseisen osallisen sinulle tuotteeseen myöntämä käyttöoikeus lakkaa automaattisesti.
 - c. Tämä käyttöoikeus on jatkuva (tuotteen asianmukaisen tekijänoikeuden keston ajan), yllä olevien käyttöehtojen puitteissa. Yllä kuvatusta huolimatta valmistaja varaa oikeuden julkaista tuotteen eri käyttöoikeushdoin tai lakata levittämästä tuotetta milloin tahansa; edellyttäen kuitenkin että tällainen päätös ei aiheuta tämän käyttöoikeuden (tai minkään muun tämän käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti myönnetyn tai edellyttämän käyttöoikeuden) peruuttamista, ja tämä käyttöoikeus pysyy täysin voimassa, kunnes se lakkautetaan yllä kuvatulla tavalla.
10. Julkaisija. Osapuolet vahvistavat täten, että julkaisija ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään korvausvelvollisuuksista, jotka koskevat tämän käyttöoikeuden aihetta. Julkaisija ei esitä mitään tuotteeseen liittyvää väitettä eikä ole korvausvelvollinen sinulle eikä millekään muulle osapuolelle minkään lakiteorian perusteella mistään vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta kaikki yleiset, erityiset, satunnaiset ja seuraamukselliset vahingot, jotka aiheutuvat liittyen tähän käyttöoikeuteen. Julkaisija varaa oikeuden lakata tarjoamasta tuotetta sinulle milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta.
11. Muut
 - a. Tämä käyttöoikeus tulkitaan valmistajan päätoimiston sijaintipaikan lakien mukaisesti, tai jos valmistaja on yksityishenkilö, valmistajan pääasiallisen asuinpaikan lakien mukaisesti.
 - b. Jos mikään tämän käyttöoikeuden ehto on pätemätön tai voimaton soveltuvan lain edessä, se ei vaikuta tämän käyttöoikeuden muiden ehtojen voimassaoloon tai pätevyyteen, ja edellyttämättä lisätoimia tämän käyttöoikeuden osapuolilta sellaisia ehtoja tulee muuntaa niin vähän kuin mahdollisuutta kyseisen ehdon voimaansaatamiseksi ja pätevoittämiseksi.
 - c. Mitään tämän käyttöoikeuden ehtoa tai edellytystä ei saa pitää rauenneena eikä mitään rikkomusta luvallisena, ellei sellaista raukeamista tai lupaa ole ilmoitettu kirjallisesti sellaisesta raukeamisesta tai suostumuksesta vastuussa olevan osapuolen allekirjoittamana.
 - d. Tämä käyttöoikeus on yksinomainen sopimus osapuolten välillä koskien tuotetta, jolle tässä myönnetään käyttöoikeus. Tuotetta ei koske mikään ymmärrys, sopimus tai esitys, jota ei määritellä tässä. Valmistajaa eivät sido mitkään ylimääräiset ehdot, jotka saattavat esiintyä missä tahansa sinulta saaduissa kommunikaatioissa. Tätä käyttöoikeutta ei saa muuntaa ilman valmistajan ja sinun keskinäistä kirjallista sopimusta.

libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Jakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa, muunnoksilla ja ilman, on sallittu seuraavien ehtojen täyttyessä:

- Jaeltavassa lähdekoodissa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä luettelo ehdoista ja seuraava vastuuvapautuslauseke.
- Jaeltavassa binäärimuodossa on oltava yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä luettelo ehdoista ja seuraava vastuuvapautuslauseke dokumenteissa ja/tai muissa jakeluun kuuluvissa materiaaleissa.
- Nimeä Xiph.org Foundation tai sen osallistujien nimiä ei saa käyttää tukemaan tai mainostamaan tästä ohjelmistosta johdettuja tuotteita saamatta siihen etukäteen erityinen kirjallinen lupa.

TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TARJOAVAT TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN, JA KAIKISTA SUORAAN ILMAISTUISTA JA VIHJATUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI VIHJATTU TAKUU MYYTÄVYYDESTÄ JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ TAI AVUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVELVOLLISIA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAURIOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKKIMINEN; KÄYTÖN, TIEDON TAI VOITON MENETTÄMINEN; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), OLI SYYNÄ MIKÄ TAHANSA JA KÄYTETTIIN MITÄ KORVAUSVELVOLLISUUSTEORIAA HYVÄNSÄ, OLI SE SOPIMUKSESSA MAINITTU, ANKARA VASTUU TAI OIKEUDENLOUKKAUS (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI MUU SYY), JOKA JOHTUU MILLÄÄN TAVOIN KYSEISEN OHJELMISTON KÄYTTÖSTÄ, VAIKKA SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Jakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa, muunnoksilla ja ilman, on sallittu seuraavien ehtojen täyttyessä:

- Jaeltavassa lähdekoodissa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä luettelo ehdoista ja seuraava vastuuvapautuslauseke.
- Jaeltavassa binäärimuodossa on oltava yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä luettelo ehdoista ja seuraava vastuuvapautuslauseke dokumenteissa ja/tai muissa jakeluun kuuluvissa materiaaleissa.
- Nimeä Xiph.org Foundation tai sen osallistujien nimiä ei saa käyttää tukemaan tai mainostamaan tästä ohjelmistosta johdettuja tuotteita saamatta siihen etukäteen erityinen kirjallinen lupa.

TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TARJOAVAT TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN, JA KAIKISTA SUORAAN ILMAISTUISTA JA VIHJATUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI VIHJATTU TAKUU MYYTÄVYYDESTÄ JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ TAI AVUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVELVOLLISIA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAURIOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKKIMINEN; KÄYTÖN, TIEDON TAI VOITON MENETTÄMINEN; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), OLI SYYNÄ MIKÄ TAHANSA JA KÄYTETTIIN MITÄ KORVAUSVELVOLLISUUSTEORIAA HYVÄNSÄ, OLI SE SOPIMUKSESSA MAINITTU, ANKARA VASTUU TAI OIKEUDENLOUKKAUS (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI MUU SYY), JOKA JOHTUU MILLÄÄN TAVOIN KYSEISEN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto ja Takuji Nishimura,

Kaikki oikeudet pidätetään.

Jakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa, muunnoksilla ja ilman, on sallittu seuraavien ehtojen täyttyessä:

1. Jaeltavassa lähdekoodissa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä luettelo ehdoista ja seuraava vastuuvapautuslauseke.
2. Jaeltavassa binäärimuodossa on oltava yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä luettelo ehdoista ja seuraava vastuuvapautuslauseke dokumenteissa ja/tai muissa jakeluun kuuluvissa materiaaleissa.
3. Sen avustajien nimiä ei saa käyttää tukemaan tai mainostamaan tästä ohjelmistosta johdettuja tuotteita saamatta siihen ennalta erityinen kirjallinen lupa.

TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TARJOAVAT TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN, JA KAIKISTA SUORAAN ILMAISTUISTA JA VIHJATUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI VIHJATTU TAKUU MYYTÄVYYDESTÄ JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI AVUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVELVOLLISIA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAURIOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKKIMINEN; KÄYTÖN, TIEDON TAI VOITON MENETTÄMINEN; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), OLI SYYNÄ MIKÄ TAHANSA JA KÄYTETTIIN MITÄ KORVAUSVELVOLLISUUSTEORIAA HYVÄNSÄ, OLI SE SOPIMUKSESSA MAINITTU, ANKARA VASTUU TAI OIKEUDENLOUKKAUS (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI MUU SYY), JOKA JOHTUU MILLÄÄN TAVOIN KYSEISEN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- "zlib"-yleiskäyttöpakkauksen kirjasto version 1.2.3, 18.7.2005, liittymä

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly ja Mark Adler

Tämä ohjelmisto tarjotaan sellaisenaan, ilman mitään erityistä tai vihjattua takuuta. Valmistajia ei missään tapauksessa pidetä korvausvelvollisina millekään tämän ohjelmiston koituville vahingoille.

Jokaiselle myönnetään lupa käyttää tätä ohjelmistoa mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kaupalliset sovellukset, ja muuntaa sitä ja jaella sitä vapaasti, seuraavien rajoitusten puitteissa:

1. Tämän ohjelmiston alkuperää ei saa esittää virheellisesti, eikä käyttäjä saa väittää kirjoittaneensa alkuperäisen ohjelmiston. Jos tätä ohjelmaa käytetään tuotteessa, arvostaisimme jos tuotteen dokumentoinnissa olisi tästä vahvistus, mutta sitä ei vaadita.
2. Muunnettu lähdeversio on selvästi merkittävä sellaiseksi, eikä sen saa esittää olevan alkuperäinen ohjelmisto.
3. Tätä ilmoitusta ei saa poistaa tai muuntaa missään lähdejakelussa.

[Jean-loup Gailly jiloup@jiloup.org](mailto:Jean-loup.Gailly@jiloup.org), Mark Adler madler@alumni.caltech.edu



DOLBY
TRUEHD



DOLBY
DIGITAL PLUS

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin omistamia tavaramerkkejä.

Luottamuksellinen julkaisematon tuote. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

© 2006-2007 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Rovi™

Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksien suojaustekniikan, joka on suojeltu USA:n patenttioikeuksilla ja muilla tekijänoikeuksilla. Tämän tekijänoikeuksien suojaustekniikan käyttö vaatii luvan Rovi Corporationilta, ja on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Rovi Corporation ole antanut erillistä lupaa. Koodin murtaminen tai purkaminen lähdekoodiksi on kielletty.

Älä kytke yksikköä videosoitimen välityksellä. Tekijänoikeussuojajärjestelmät voivat vaikuttaa videosoitinten kautta syötettyihin videosaaneihin, ja television kuva saattaa vääristyä.

Microsoft

Tämä tuote sisältää teknologiaa, joka on Microsoftin aineetonta omaisuutta koskevien oikeuksien alainen. Kyseisen teknologian käyttö ja jakelu tämän tuotteen ulkopuolella kielletään ilman asianmukaista lisenssiä Microsoftilta.

Sisällön omistajat suojaavat aineetonta omaisuutta koskevia oikeuksiaan, mukaan lukien tekijänoikeuksia, Windows Median digitaalisten oikeuksien hallinnalla (WMDRM). Tämä laite käyttää WMDRM-suojattua sisältöä WMDRM-ohjelmalla. Jos WMDRM-ohjelma ei pysty suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää Microsoftia peruuttamaan ohjelman kyvyn toistaa tai kopioida suojattua sisältöä WMDRM:llä. Peruuttaminen ei vaikuta suojaamattomaan sisältöön. Kun lataat suojatun sisällön lisenssejä, hyväksyt, että Microsoft voi liittää lisensseihin peruutusluettelon. Sisällön omistajat voivat edellyttää, että WMDRM päivitetään, jotta sisältöä voi käyttää. Jos kieltäydyt päivityksestä, et pysty käyttämään päivitystä edellyttävää sisältöä.

Sisällön omistajat suojaavat aineetonta omaisuutta koskevia oikeuksiaan, mukaan lukien tekijänoikeuksia, Microsoft PlayReady -sisällönkäyttökäytännöllä. Tämä laite käyttää PlayReady-suojattua sisältöä ja/tai WMDRM-suojattua sisältöä PlayReady-teknologian avulla. Jos laite ei rajoita sisällön käyttöä toivotulla tavalla, sisällön omistaja voi pyytää Microsoftia peruuttamaan laitteen kyvyn käyttää PlayReady-suojattua sisältöä. Peruuttamisen ei tulisi vaikuttaa suojaamattomaan sisältöön eikä sisältöön, joka on suojattu jollain muulla teknologialla. Sisällön omistajat voivat edellyttää, että päivität PlayReadyn, ennen kuin voit käyttää heidän sisältöään. Jos kieltäydyt päivityksestä, et pysty käyttämään päivitystä edellyttävää sisältöä.

Adobe®

Tämä tuote hyödyntää Adobe® Flash® -teknologiaa. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

Yksikön alaosaan oleva seinäkiinnitysjärjestelmä ei ole suunniteltu loppukäyttäjän yleiskäyttöön.

WD kunnioittaa tekijänoikeuksien omistajien oikeutta hallita aineettoman omaisuutensa käyttöä.

WD uskoo antamiensa tietojen olevan oikeita ja luotettavia. WD ei kuitenkaan ota vastuuta näiden tietojen käyttämisen seurauksista eikä kolmansien osapuolien patenttien tai muiden oikeuksien mahdollisista rikkomuksista. Käyttäjä ei saa mitään epäsuoria tai muita lisenssioikeuksia WD:n patentteihin tai patenttioikeuksiin. WD varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Western Digital, WD, WD-logo, WD TV, My Book ja My Passport ovat Western Digital Technologies, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä: WD TV Play, WD TV Remote ja WD Livewire ovat tavaramerkkejä, jotka Western Digital Technologies, Inc omistaa. Tässä aineistossa voidaan mainita myös muita merkkejä, jotka kuuluvat muille yhtiöille.

© 2013 WD, Western Digital -yritys. Kaikki oikeudet pidätetään.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705073-N03 Huhtikuu 2013

Hakemisto

A

AccuWeather.com 63
aika
asetukset 129
Aloitussivu
Asennus 119
Music (Musiikki) 51
painike 26, 27
ruudun navigointi 29
Valokuvat 55
Videot 44
virheilmoitukset 144
yleiskuvaus 29
Asennus 119
asennusvalikkorivi 119
audio/videolähtö 120
kauko-ohjaimen asetukset 129
kieli 133
koodaustuki 133
laitteen rekisteröinti 132
laitteen uudelleenkäynnistys 132
Merkkivalo 130
musiikkiasetukset 137
näytönsäästäjän viive 134, 135
palauta tehdasasetukset 131
tarkista tuorein laitteisto-ohjelmisto 133
taustakuva 133
Tietoja 139
toistoasetukset 135
tunnista uusi laitteisto-ohjelmisto
automaattisesti 133
ulkonäkö 133
valitse aikavyöhyke 129
valokuva-asetukset 138
videoasetukset 136
asennus 119
edellytykset 10
HDMI-liitäntä 13, 15
komposiitti-AV-liitäntä 14
menetelmät 10
USB-yhteys 16
virtajohdon kiinnittäminen 11, 14
asetukset
Audio/videovalikko 120
Järjestelmävalikko 123
verkon 123
audio lip sync 48
audio/video

autosource-toiminto 6
tuetut liitännät 6

Audio/videovalikot
audioulostulo 121
kuvasuhde 121
videolähtö 120
audiokanava 48
audioulostulo 121
autosource-toiminto 6

D

diaesitys
järjestysasetus 138
katselu 59
satunnaistoisto ja uusinta 138
siirtymä 138
taustamusiikki 59
toistotoiminnot 60
vianmäärittäminen 142
viive 138
digitaalikameratuki 55
Dolby
dynaamisen alueen ohjausasetus 122
DRC 122
dynaamisen alueen ohjausasetus 122

E

Etsintätoiminto
menetelmä 42
painike 27, 28

F

Facebook
ilmoitukset 66
kaverit 68
seinä 68
sisäänkirjautuminen 66
ulosautuminen 70
uutissyöte 68
valokuvat 67
valokuvien asetukset 67
videoasetukset 69
videosoitin 69
videot 68
Flickr 71
jäsenen etsiminen 74
omat tunnisteet 75
omat yhteystiedot 74
player 77

poistu 77
sisällön haku 72
sisällön selaaminen 71
valokuvavirta 76
Flixster 78

G

GNU yleinen julkinen lisenssi 157
GPL-ohjelmisto 157

H

HD Media Player
virheilmoitukset 144
HDMI
liitäntä 13
liittimet 7
HDMI CEC 122

I

I/O-liitännät
HDMI 7
komposiitti-AV 7
Toslink 7
USB-portit 7

J

järjestelmän nollaus
järjestelmä 131
palvelutilit 131

K

kategoriat 30
kauko-ohjain 9
asettelu 9
asetukset 129
painikkeet ja toiminnot 26
vianmääritys 143
kieliasetus 133
komposiitti-AV
liitäntä 14
liittimet 7
koodaustuki 133
Kotiteatteri
liitäntä 15
kuvasuhde
laajakuva 121
normaali 121
vianmääritys 142

L

laajakuva-asennus 121
laitteen automaattinen lepoajastin 49

laitteen uudelleenkäynnistys 132
laitteisto-ohjelmapäivitys
menetelmä 140
vianmääritys 143
laitteisto-ohjelmisto
tarkista tuorein 133
tunnista uusi automaattisesti 133
laitteisto-ohjelmiston päivitys 37
lämpötilanäyttö 64
langattoman verkkoyhteyden
asentaminen 20
hanki Windowsin laiteparikoodi 126
langattomien verkkojen profiilit 128
lepotila-ajastin 49
liittimet 7
Lisälaitteet 3
lisäominaisuudet 119
Live365 79
aseman lisääminen
esiasetusluetteloon 84
aseman poistaminen
esiasetusluettelosta 84
etsiminen 83
kirjautuminen ulos 85
kuunteleminen 81
palautteen antaminen lauluista 85
poistu 85
raidan tietojen hankkiminen 85
sisäänkirjautuminen 79

M

mediakeskuksen rekisteröinti 132
mediapalvelin 25
mediasisällön paikantaminen
Etsintätoiminto 42
manuaalinen haku 43
Merkkivalo 130
Merkkivalot 8
virta 8
muistin raja 35
Music (Musiikki)
ääniraidan esittäminen 137
asetukset 137
käytä diaesityksessä 59
satunnaissoitto 54
soittaminen 51
soittoruutu 52
taustamusiikin tietopaneeli 137
toistoasetukset 53
toiston järjestysasetus 137
toistotoiminnot 52

tuetut muodot 146
My Storage 24
järjestely ja suodattaminen 38
kiinnitä kansio sivulle 40

N

näppäimistö 42
navigointipainikkeet 26, 27
näytön vianmääritys 142
näytönsäästäjä
 tyyli 135
 viive 134
Netflix 86
 navigointi 86
 uudet jäsenet 86
 vanhat jäsenet 86
nollauskytkin 7
noudattaa ympäristösäädöksiä (Kiina) 155
NTSC 120

O

Ohjelmisto, GPL 157
ominaisuudet 6
 AV-liitännät 6
 tuetut tiedostojärjestelmät 6
 tuetut tiedostomuodot 146
 USB-tuki 6

P

pakkauksen sisältö 10
PAL 120
palauta tehdasasetukset 131
Pandora 87
 asemat 89
 kappaleen tai esittäjän merkitseminen
 kirjanmerkillä 92
 miksi tietty kappale on aseman
 soittolistalla 92
 palautteen antaminen lauluista 91
 QuickMix 91
 sisäänkirjautuminen 88
Photo settings (Valokuva-asetukset)
 diaesityksen järjestys 138
 diaesityksen siirtymätehosteet 138
 diaesityksen viive 138
 valokuvien skaalaaminen 138
Photos
 vaihda taustamusiikkia 58
Picasa 93
 äskettäiset 99
 esitellyt 99

esitysvaihtoehdot 98
ihmiset, joita seuraan 99
My Photos (Omat valokuvat) 96
sisällön haku 95
tilin poistaminen 99
valikon asetukset 97
videosoitin 99

Poistotoiminto

menetelmä 17
painike 27, 28

R

RoHS 155
RSS
 syötteiden lukeminen 117

S

sää 63
 lämpötilanäytön muuttaminen 64
seinäkiinnitys 8
Shoutcast Radio 100
 aseman lisääminen
 suosikkiluetteloon 101
 aseman poistaminen
 esiasetusluettelosta 103
 esivalintapainikkeen määrääminen
 asemalle 102
 etsiminen 101
 huippuradiot 103
 kuunteleminen 100
 suosikkiluettelon aseman
 kuunteleminen 102
 tietoja 103
sisällön löytäminen 24
Sivut
 muokkaa sivua 32
 siirrä sivu 31
soittolista
 tuetut muodot 146
 videot, toisto 44
sovellukset
 estä sovellus ja poista esto 34
 kiinnitä sivulle 33
 päivittäminen 35
 suorita automaattisesti käynnistyksen
 yhteydessä 34
 suorita sovellus automaattisesti
 käynnistyksen yhteydessä 34
sovellus
 käyttö 35
 muistin raja 35

tila 35
Spotify 104
 artistin albumien selaaminen 105
 etsiminen 105
 henkilöt 108
 huippulistat 108
 jaettu soittolista 107
 jakaminen 107
 kolmannen osapuolen
 käyttöoikeudet 158
 raidan lisääminen soittolistaan 106
 saapuneet-kansio 108
 tilin poistaminen 109
 uutuudet 108

T

takuuehdot 155
 Australia/Uusi-Seelanti 156
taustakuva 133
tekstitys
 käyttöönotto 46
 kirjasinkoon määrittäminen 136
 oletusasetukset 136
 rajan asetukset 136
 säädä 47
 tuetut muodot 146
tiedostojärjestelmä
 tuetut 6
tiedostomuodot
 soittolista 146
 tekstitys 146
 vianmääritys 144
tietopaneeli
 musiikki 52
 valokuva 59
 videot 50
Toista kohteessa 5
toistoasetukset 135
Toslink
 liittimet 7
Tuneln 109
 aseman lisääminen
 esiasetusluettelo 111
 aseman poistaminen
 esiasetusluettelosta 112
 aseman tietojen hankkiminen 113
 esiasetusluettelon aseman
 kuunteleminen 112
 etsiminen 111
 kuunteleminen 110
 ongelmista ilmoittaminen 113

sisäänkirjautuminen 109
tuote
 lisälaitteet 3
 palvelun saaminen 155
 rekisteröinti 3
 takuu 155, 156
 tietojen tallennus 3
 turvallisuusohjeet 1
 yhdenmukaisuus säännösten
 kanssa 151
 yleiskuvaus 4

U

USB-laite
 irrottaminen 16, 17
 liitäntä 16
 Poistopainike 27, 28
 tuetut laitteet 6
 USB-portit 7
 vianmääritys 143
 virheilmoitukset 144
uusintatila
 musiikki 53
uutissyöte 117
 asetukset 118
 haku 118
 mukautettujen uutissyötteiden
 lisääminen 118

V

valitse sisältölähde
 mediapalvelin 25
valitse tallennuspaikka
 USB-muisti 25
Valokuvat
 asetta taustakuvaksi 57
 digitaalikameratuki 55
 esitysvaihtoehdot 56
 katselu 55
 kierrä 56
 panorointiasetukset 57
 tietopaneeli 59
 tuetut muodot 146
 zoomausasetukset 57
varoituksia käytöstä 1
Verkkoasetukset
 aiemmin käytetyt langattomat
 verkot 128
 laitenimi 128
 välityspalvelin 128
 verkon asennus 123

- yhteyden tarkistaminen 128
- Verkkoyhteyden asentaminen
 - Ethernet 19
 - langaton 20
- vianmäärittäminen 142
 - audio 143
 - kauko-ohjain 143
 - laitteisto-ohjelmapäivitys 143
 - näyttö 142
 - sisällön toisto 144
 - USB-laite 143
 - virheilmoitukset 144
- Videoasetukset
 - oletustekstitys 136
 - tekstityksen kirjasinkoko 136
 - tekstityksen raja 136
 - videojärjestys 136
- videolähtö
 - komposiitti 120
- Videot
 - asetukset 136
 - audio lip sync 48
 - audiokanava 48
 - kuvasuhde 121
 - panorointiasetukset 48
 - soittaminen 44
 - tekstitys 46
 - tietopaneeli 49
 - toistoasetukset 46
 - toistotoiminnot 45
 - tuetut muodot 146
 - videolähtöasetukset 120
 - zoomausasetukset 48
- videot
 - tuetut tarkkuudet 6
- virheilmoitukset 144
- virta
 - johdon kytkeminen 11
 - kytkeminen 14
 - maailmanlaajuiset
 - verkkomuuntajakokoonpanot 11
 - Merkkivalo 8
 - Vaihtovirtaliitin 7
 - virtapainike 26, 27
- virtuaalinäppäimistö 42

W

- Windows 7
 - Toista kohteessa 5
- Windowsin laiteparikoodi 126

Y

- yhdenmukaisuus säännösten kanssa 151
 - noudattaa ympäristösäädöksiä (Kiina) 155
- ylläpito
 - järjestelmä 140
- YouTube
 - hakuhistoria 42, 96
 - oma tili 94
 - sisäänkirjautuminen 93

Z

- zoomausasetukset
 - valokuvat 56, 57
 - videot 48